

sonim
A NEXA Company

XP Pro Termični

UPORABNIŠKI PRAVILNIK

Avtorske pravice© **2026** Sonim, podjetje v skupini NEXA. Vse pravice pridržane.

SPLOŠNE INFORMACIJE

Čestitamo vam za nakup mobilnega telefona Sonim XP Pro Thermal! Ta telefon je izjemno vzdržljiv pametni telefon 5G z intuitivnim in funkcionalnim uporabniškim vmesnikom, ki vam pomaga v celoti izkoristiti njegove zmogljivosti

.

Vzdržljiva zasnova

Telefon Sonim XP Pro Thermal je zasnovan za izjemno vzdržljivost, saj ima razreda IP68 in IPX9K, ki potrjujeta njegovo odpornost na prah in vodo. To pomeni, da lahko napravo potopite v sladko ali slano vodo do 6,56 čevljev (2 metra) za 1 uro, ne da bi se poškodovala, zato je idealna za zahtevna in nepredvidljiva okolja. Izpolnjuje tudi strog vojaški standard MIL-STD-810H, ki zagotavlja odpornost proti ekstremnim razmeram, kot so padci z višine do 1,5 metra, udarci, vibracije, temperaturna nihanja, in je odporen proti slani megli, kar povečuje njegovo primernost za morska ali obalna [1]

Zajeti modeli naprav

Ta uporabniški priročnik velja za Sonim XP Pro Thermal (, številka modela X802, tip S3112) in programsko opremo Android 14.

Kaj je v škatli?

Paket Sonim XP Pro Thermal vključuje:

- Sonim XP Pro Thermal telefon
- Orodje za SIM
- kabel USB C
- priročnik za hiter začetek.

Zaradi okoljskih razlogov ta paket ne vključuje polnilnika. To napravo lahko napajate z večino napajalnih adapterjev USB in kablom z vtičem USB Type-C.

[1] Za več informacij si oglejte garancijo za Sonim XP Pro na https://www.sonimtech.com/support/warranties.

Registracija telefona

Registrirajte svoj telefon na spletnem mestu https://sonimtech.my.site.com, da boste lahko prejemali informacije o izdelku in posodobitve.



Za naprave Sonim velja 3-letna garancija proizvajalca. Za baterijo velja 2-letna* omejena garancija na trgu EMEA. * Za vse druge trge velja enoletna omejena garancija za baterije. Za podrobnosti si oglejte stran Podpora na našem spletnem mestu.

Sonimove informacije o podpori

Spletna stran: www.sonimtech.com/support/device-support-guides#xpthermal

Tehnična podpora: globalsupport@sonimtech.com

Phone: Za lokalne kontaktne številke in delovni čas obiščite našo spletno stran na naslovu www.sonimtech.com/support

Naslov proizvajalca: Sonim, a NEXA company
2057 Coolidge Street,
Hollywood, FL 33020
United States

Avtorske pravice© 2026. Sonim, podjetje v skupini NEXA. Vse pravice pridržane.

Sonim in logotip Sonim sta blagovni znamki podjetja Sonim, ki je del skupine NEXA. Druga imena podjetij in izdelkov so lahko blagovne znamke ali registrirane blagovne znamke njihovih lastnikov.

BLAGOVNE ZNAMKE TRETJIH OSEB

Google, Google Play, Gmail, Chrome in druge oznake so blagovne znamke podjetja Google LLC.

POMEMBNO: XP Pro Thermal ima zaščito na ravni IP68 in IPX9K le, če so vrata za SIM, USB in SecureAudio™ zaprta.

VSEBINA

SPLOŠNE INFORMACIJE 2
Kaj je v škatli? 2
Registracija telefona 3
Sonimove informacije o podpori 3
ZAČENJAMO Z DELOM 7
Kako uporabljati zaslon na dotik 7
Polnjenje baterije 8
Vstavljanje kartic SIM in SD 11
UPORABA TELEFONA XP PRO THERMAL 13
Vklop telefona 14
Izklop telefona 14
Delovanje telefona brez kartice SIM 15
Nastavitev telefona 15
Upravljanje začetnega zaslona 21
Ikone za obvestila in stanje 22
Plošča z obvestili 24
Plošča s hitrimi nastavitvami 24
Nastavitev in uporaba zaklenjenega zaslona 24
Spreminjanje ozadja 25
Zajemanje posnetka zaslona 26
Priključek SecureAudio™ 26
Klicanje 27
MENU NASTAVITEV 28
Omrežje in internet 28
Povezane naprave 35
Aplikacije 41
Obvestila 43
Nastavitve baterije 47
Nastavitve shranjevanja 50
Nastavitve zvoka in vibracij 52
Nastavitve zaslona 55
Ozadje 58
Dostopnost 58
Programirljive tipke 65
Varnost in zasebnost 67

Nastavitve lokacije ... 74
Varnost in nujni primeri ... 77
Gesla in računi ... 79
Digitalno dobro počutje in starševski nadzor ... 80
Google ... 83
Sistem ... 83
Sistemske posodobitve ... 91
O telefonu ... 91

UPRAVLJANJE STIKOV ... 94
Dodajanje stika ... 94
Ustvarjanje novega stika ... 94
Urejanje podrobnosti o stiku ... 95
Pošiljanje sporočila iz stikov ... 95
Upravljanje nastavitev stikov ... 96
Iskanje stika ... 98
Souporaba stika ... 98
Souporaba stika ... 99

UPRAVLJANJE NASTAVITEV KLICEV ... 100
ID klicatelja in neželena pošta ... 100
Dostopnost ... 100
Asistirano izbiranje ... 100
Blokirane številke ... 101
Računi za klicanje* ... 101
Možnosti prikaza ... 102
Hitri odgovori ... 102
Zvoki in vibracije ... 102
Glasovna pošta ... 106
Obvestilo o ID klicatelja ... 106
Preklop na tišino ... 106

POŠILJANJE SPOROČIL IN E-POŠTE ... 107
Pošiljanje sporočila SMS/MMS ... 107
Brisanje sporočil ... 108
Nastavitev računov Gmail ... 109

APLIKACIJA SONIM IRIS ... 110
Zakaj uporabljati termalno kamero ... 110
Začnimo ... 110

SONIM SCOUT ... 138

UPORABA APLIKACIJ 140
Kamera 140
Koledar 146
Kalkulator 147
Ura....148
Ohranjevalnik zaslona 152
Snemalnik zvoka 153
Datoteke....154
SMERNICE Z VARNOSTNIMI INFORMACIJAMI 155
Informacije o izdelku 155
Informacije o bateriji 157
Varnostne smernice 161
Opozorilo o radijskih frekvencah....165
Trg EGP....173
ZAHTEVE ZA PREDPISE ECO 1670....175

OPOMBA: Slike naprave so namenjene le splošni orientaciji. Dejanski izdelek in prikazi zaslona v tem uporabniškem priročniku se lahko razlikujejo po videzu in funkcionalnosti, zlasti po morebitnih prihodnjih posodobitvah programske opreme.

ODLAGANJE STARE ELEKTRIČNE IN ELEKTRONSKE OPREME



Simbol prečrtanega zabojnika na kolesih pomeni, da tega izdelka in vseh izboljšav, označenih s tem simbolom, ni mogoče odlagati kot nesortirane odpadke; namesto tega jih je treba oddati v ločeno zbiranje zaodstranitev ob koncu življenjske dobe.

ZAČENJAMO Z DELOM

Kako uporabljati zaslon na dotik

Seznanite se z naslednjimi gestami prstov za upravljanje funkcij zaslona na dotik telefona.

DOMAČE ZASLONČJE	To je zaslon, ki se prikaže, ko je telefon v stanju pripravljenosti.
DOTIK IN HOLD	Dotaknite se elementa na zaslonu in ga pridržite tako, da se ga dotaknete in ne dvignete prsta, dokler se ne izvede dejanje.
DRAG	Dotaknite se elementa in ga za trenutek pridržite, nato pa, ne da bi dvignili prst, premikajte prst po zaslonu, dokler ne dosežete ciljnega položaja.
PRIKLOPALIŠČE ALI DRSENJE	Hitro premikajte prst po površini zaslona, ne da bi se ob prvem dotiku ustavili. Na primer, domači zaslon lahko potisnete levo ali desno, da si ogledate druge domače zaslone.
DVAKRATNI DOTIK	Hitro se dvakrat dotaknite spletne strani, zemljevida ali drugih zaslonov, da povečate.
PINCH	V nekaterih aplikacijah lahko povečate ali pomanjšate velikost tako, da na zaslon hkrati položite dva prsta in ju stisnete skupaj ali razmaknete.

Polnjenje baterije

Baterija, ki je priložena mobilnemu telefonu, ni popolnoma napolnjena. Priporočamo, da telefon pred prvo uporabo popolnoma napolnite.

Smernice za optimalno temperaturo polnjenja

Za najboljšo zmogljivost in dolgo življenjsko dobo baterije pametni telefon polnite v teh temperaturnih razponih:

- Sprejemljiva temperatura polnjenja: 0°C do 45°C (32°F do 113°F).
- Optimalna temperatura polnjenja: od 20 °C do 30 °C (od 68°F do 86°F).

Ko se temperatura baterije dvigne nad 45 °C (113 °F), se pojavita dva negativna učinka:

1. Življenjska doba baterije se skrajša.
2. Hitrost polnjenja se samodejno upočasni, da se zaščiti baterija (pri hitrem polnjenju seveda nastane več toplote, kar napravo potisne v višje temperature).

Potreben je stenski polnilnik USB za hitro polnjenje. Za najhitrejše polnjenje mora polnilec zagotavljati moč 18 W* (najmanjša moč je 10 W (5 V DC in 2 A), vendar bo zaradi tega polnjenje počasnejše).

OPOMBA: Za polnjenje lahko uporabite samo napajalnike z izhodi, ki izpolnjujejo zahteve za varnostno izjemno nizko napetost (SELV)[2] . Telefon dovoljuje največjo vhodno napetost 9 V enosmernega toka in 2 A.

***Opomba:** Uporaba polnilnika PD (Power Delivery) z močjo več kot 18 W je sprejemljiva, vendar ne zagotavlja dodatnih prednosti.

[2] Polnilniki SELV (Safety Extra-Low Voltage) so zasnovani tako, da zagotavljajo varnost uporabnikov z omejevanjem napetosti in električno izolacijo. Oznake na polnilniku, ki označujejo skladnost, se razlikujejo glede na državo ali regijo, v kateri je namenjen za prodajo in uporabo. Nekateri običajni logotipi vključujejo "CE", "UKCA", "FCC", "Intertek" ali "CSA". Običajno je tudi logotip kvadrata v kvadratu ( ), ki označuje, da je stenski polnilec dvojno izoliran in da ga ni treba ozemljiti.

OPOMBA: Če je baterija popolnoma izpraznjena, se lahko ikona za polnjenje prikaže šele po nekaj minutah po priključitvi polnilnika.

1. **Vstavite polnilnik**

   Vtič polnilnika vstavite v električno vtičnico.

2. **Povežite s telefonom**

   Polnilna vrata so na dnu telefona in so pokrita z gumijastim pokrovčkom polnilnih vrat.

   i. Odprite pokrovček polnilnih vrat.

   ii. Vstavite polnilni priključek.

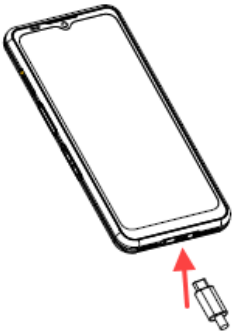

Animacija/ikona polnjenja

- Če je baterija napolnjena, ko je telefon izklopljen, se prikaže animacija polnjenja baterije s trenutno stopnjo napolnjenosti baterije.



    - Ko je baterija popolnoma napolnjena, se animacija polnjenja ustavi, stopnja napolnjenosti baterije pa se prikaže na 100 %.
    - Odklopite polnilnik od telefona.
- Če se baterija polni, ko je telefon vklopljen, ikona baterije v vrstici stanja prikazuje strelo, kar pomeni, da se baterija polni.



    - Ko je baterija popolnoma napolnjena, se na zaslonu poleg baterije prikaže "100 %".
    - Odklopite polnilnik od telefona. Ko ga odklopite, se bo ikona baterije vrnila v enotno sliko.



Vstavljanje kartic SIM in SD

Kartica SIM (Subscriber Identity Module) povezuje omrežne storitve (na primer telefonsko številko, podatkovne storitve itd.) s telefonom. Termalna naprava Sonim XP Pro je opremljena s hibridnim pladnjem, ki podpira (4thForm Factor) 4FF kartice SIM in pladnje za pomnilniške kartice.

Vstavite kartico SIM

Naprava Sonim XP Pro Thermal ni opremljena z vnaprej nameščeno kartico SIM. Če želite namestiti/zamenjati kartico SIM, najprej izklopite telefon:

OPOMBA: Telefon XP Pro Thermal ima dvostranski pladenj za kartice SIM 4FF. Kartico SIM nano velikosti vstavite v pladenj za SIM. Po potrebi lahko drugo kartico SIM namestite na spodnjo stran pladnja.

1. **Izvlecite pladenj za SIM:**
   Vstavite orodje Sonim SIM v odprtino pladnja za SIM in izvlecite pladenj.

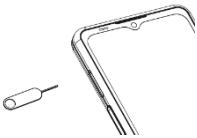

2. **SIM kartico položite na pladenj:** Kartico SIM vstavite na pladenj z zlatimi kontakti navzgor.



3. **Nežno potisnite pladenj:**
   Nežno potisnite pladenj za SIM v režo telefona.



OPOZORILO: Vsaka odrgnjenost ali prepogibanje lahko zlahka poškoduje kartico SIM, kartico MicroSD ali pladenj za kartico SIM, zato z njimi ravnajte zelo previdno.

Vstavljanje kartice MicroSD

Za dostop do reže za kartico SD uporabite orodje Sonim SIM in izvlecite pladenj za kartico SIM/Micro SD. Opazite, da je pri telefonu, obrnjenem navzgor, primarni pladenj za SIM na zgornji strani, spodnji pladenj pa lahko sprejme kartico MicroSD, kot je prikazano spodaj, ali drugo kartico SIM (obrnjeno za 90° na stran).

1. **Izvlecite pladenj za SIM:** Vstavite orodje Sonim SIM v odprtino pladnja za SIM in izvlecite pladenj.

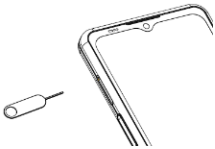

2. **Na pladenj položite kartico MicroSD:** Vstavite kartico MicroSD na pladenj tako, da so zlati kontakti obrnjeni navzgor (nasprotna stran pladnja za SIM).

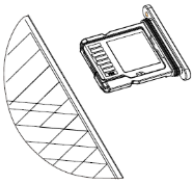

3. **Nežno potisnite pladenj:** Položite telefon z licem navzdol in ponovno vstavite pladenj za SIM v režo. Za navodila o upravljanju pomnilniške kartice SD prek telefona nadaljujte s poglavjem STORAGE SETTINGS (Nastavitve shrambe).

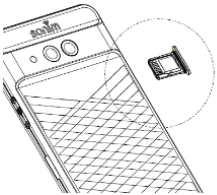

UPORABA TELEFONA XP PRO THERMAL



1. Sekundarni mikrofon
2. Gumb za klic v sili
3. Osnovni mikrofon
4. Priključek USB C
5. Dvojni zvočnik
6. Pladenj za SIM (dvostranski)
7. Gumb za pogovor
8. Tipke za glasnost
9. Sprednja kamera 16 MP
10. Slušalka
11. Vrstica stanja in obvestil
12. Vrstica za iskanje Google
13. Zaslon
14. Android Hotseat
15. Vrvica za zavezovanje na vrvici
16. Zanka za vrvico
17. Priključek SecureAudio ™
18. Gumb za vklop / senzor prstnih odtisov
19. Glavna kamera 50 MP
20. Termična (FLIR Lepton 3.5)
21. Vtiči za polnjenje

Vklop telefona

Pritisnite gumb za **vklop** in ga držite 2 sekundi, da **vklopite** telefon.

Ko je telefon vklopljen, se poskuša registrirati v omrežju. Po uspešni registraciji se v zgornjem levem kotu vrstice stanja prikaže ime ponudnika storitev.



OPOMBA: Prepričajte se, da je aktivirana veljavna kartica SIM, sicer naprava v omrežju ne bo delovala pravilno.

Izklop telefona

V sistemu Android 14 je gumb za vklop privzeto nastavljen tako, da aktivira digitalnega pomočnika.

- Če želite gumb za vklop nastaviti za dostop do menija za vklop, potem pojdite v **GLAVNI MENU > NASTAVITVE > SISTEM > GESLA > STISNITE IN PODPRITE GUM ZA VKLOP >** izberite **MENIJ ZA VKLOP**.
- Če še vedno želite lažji/ hitrejši dostop do digitalnega pomočnika, lahko s PROGRAMIRANIMI KLJUČI nastavite aplikacijo "Pomočnik" kot akcijo tipke za pogovor ali tipke za klic v sili.

Metoda #2 za izklop telefona

1. Podrsnite navzdol po vrstici stanja, da odprete podokno z obvestili.
2. Še enkrat podrsnite navzdol in poiščite ikono gumba za vklop na dnu zaslona.
3. Tapnite gumb za vklop in izberite eno od naslednjih možnosti: Emergency, Lockdown, Power off in Restart.

Delovanje telefona brez kartice SIM

Naslednje operacije lahko izvajate brez kartice SIM v telefonu:

- opravite klic v sili
- Ogled in spreminjanje vseh nastavitev, razen uporabe podatkov in nastavitev, povezanih z mobilnim omrežjem.
- aktiviranje in deljenje datotek prek povezave Bluetooth
- Dostopajte do interneta prek povezave Wi-Fi
- dostopati do telefonskega imenika, Raziskovalca datotek, večpredstavnostnih datotek ter vseh orodij in aplikacij
- Oglejte si in spremenite nastavitve svojega profila

Nastavitev telefona

Za nastavitev naprave sledite spodnjim korakom. Za več informacij sledite navodilom, ki so prikazana na zaslonu naprave.

1. Ko prvič vklopite napravo, se prikaže ta zaslon. Za dokončanje postopka nastavitve sledite pozivom.
2. Tapnite **START** in prikaže se naslednji zaslon.

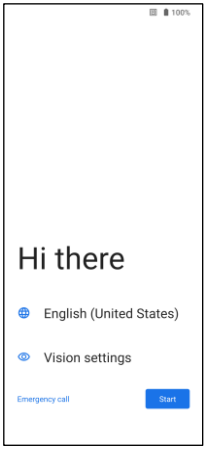

Imate dve možnosti:

- Podatke lahko kopirate
- Nastavite kot nove

3. Tapnite **Set up as new (Vzpostavi kot novo)** in prikaže se zaslon **Connect to Wi-Fi (Povezava z Wi-Fi)**. Naprava bo začela preverjati posodobitve.

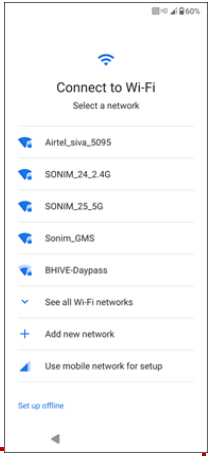

4. Povežite se z omrežjem in hitro nastavite telefon. Če niste povezani z omrežjem, ne boste mogli:
   - se ne boste mogli prijaviti v račun Google
   - Obnoviti aplikacij in podatkov
   - pridobiti posodobitev programske opreme
   - samodejno nastaviti časa in datuma

OPOMBA: Za prenos aplikacij ali kopiranje podatkov se povežite z razpoložljivim omrežjem Wi-Fi.

5. Prikaže se zaslon **Connect to mobile network** (**Povezava z mobilnim omrežjem)**.
   a. Oglejte si navodila za nastavitev kartice SIM svojega ponudnika storitev.
   b. Če morate ročno namestiti kartico SIM, si oglejte priročnik za hiter začetek.
   c. Če ni potrebno nobeno dejanje, tapnite **Preskoči**.

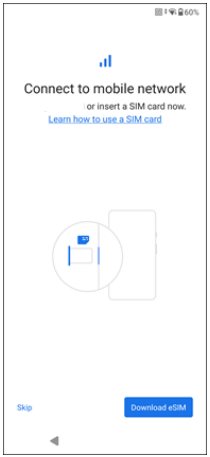

6. Prikaže se **zaslon Kopiraj aplikacije in podatke.** Podatke lahko kopirate na enega od naslednjih načinov:

   - Varnostno kopijo iz telefona s sistemom Android
   - Varnostna kopija iz oblaka
   - naprave iPhone®
   - Če podatkov ne želite kopirati, tapnite **Ne kopiraj**.



7. Uporabite lahko različne Googlove storitve. Tapnite **Več,** če želite izvedeti več o storitvah.
8. S pritiskom na **Sprejmi** se strinjate z Googlovimi pogoji storitev.

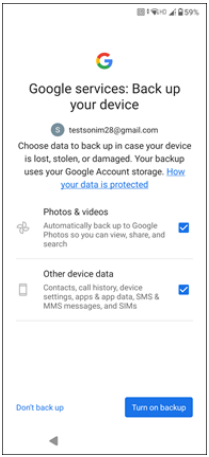

9. Po dodajanju računa Google. Prikazal se bo naslednji zaslon z vprašanjem, ali želite uporabljati Googlove storitve za varnostno kopiranje fotografij in videoposnetkov in/ali drugih podatkov naprave. Izberite, če želite nadaljevati.

10. Za večjo varnost nastavite zaklepanje zaslona.
11. Sledite navodilom na zaslonu in nastavite način varnostnega zaklepanja zaslona (PIN, vzorec ali geslo).
    a. Če boste uporabili prstni odtis, izberite eno od naslednjih kombinacij:
        - Prstni odtis+ Vzorec
        - Prstni odtis+ PIN
        - Prstni odtis+ Geslo



POMEMBNO: Ko ponovno zaženete napravo, odklepanje s prstnim odtisom in obrazom ne bo delovalo. Za prvo odklepanje naprave morate uporabiti kodo PIN ali geslo. Po prvem odklepanju bo odklepanje s prstnim odtisom ali obrazom delovalo po pričakovanjih.

12. Nastavite svoj prstni odtis. Senzor prstnih odtisov je na gumbu za vklop. Poiščite senzor prstnih odtisov in sledite navodilom tako, da položite prst na senzor ter ga dvignete, ko začutite vibracijo. Če želite to nalogo opraviti **pozneje**, tapnite možnost **Do it later** (**Opravi pozneje)**.
13. Zdaj, ko je dodan prstni odtis, ga lahko uporabite za odklepanje telefona ali za odobritev morebitnih nakupov. Če želite nadaljevati, tapnite **Naprej**.



OPOMBA: Prstni odtis je lahko manj varen kot močan vzorec ali koda PIN.



OPOMBA: Če isto napravo uporablja več uporabnikov, lahko dodate več prstnih odtisov.



- Drug prstni odtis lahko dodate tako, da tapnete **Add another**. V nasprotnem primeru tapnite **Naprej**.

14. Po nastavitvi zaklepanja zaslona in prstnega odtisa se prikažeta spodnja zaslona. Nadaljujte z izbiro na dnu vsakega zaslona, da dokončate začetno nastavitev.

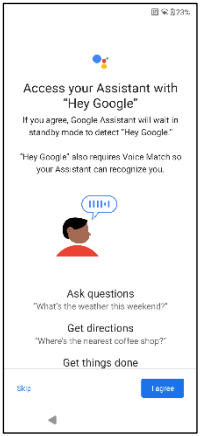

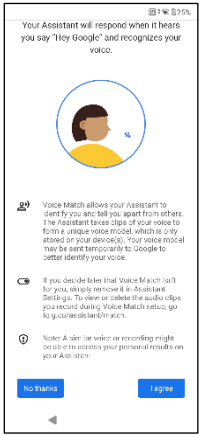

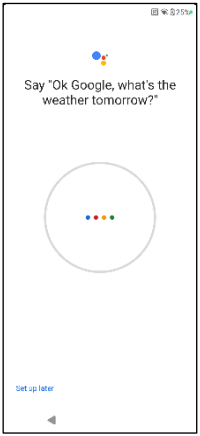

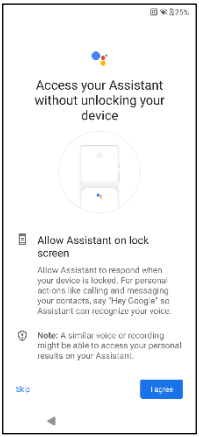

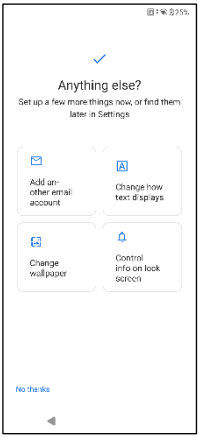

- V meniju **Nastavitve** lahko dodate še en e-poštni račun ali nastavite druge storitve.
- Tapnite **Ne, hvala,** če želite nadaljevati z začetnim zaslonom.

Upravljanje začetnega zaslona

Ko končate nastavitev telefona, se prikaže domači zaslon. Domači zaslon je začetna točka za dostop do vseh funkcij naprave.

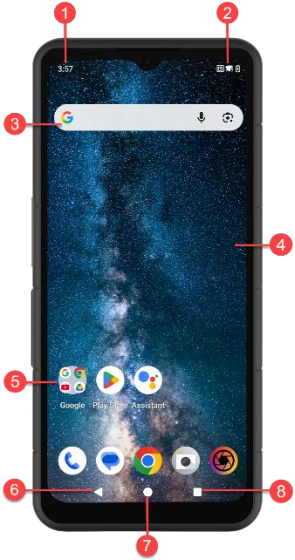

1. Indikatorji za obvestila
2. Kazalniki stanja
3. Vrstica za iskanje Google
4. Domači zaslon
5. Aplikacije

GUMBI		OPIS
6. Gumb za nazaj		Tapnite , da se vrnete na prejšnji zaslon.
7. Gumb Domov		Tapnite za prikaz glavnega zaslona Domov.
8. Gumb Nedavne aplikacije		Tapnite za prikaz seznama nedavno uporabljenih aplikacij. Dvakrat tapnite , če želite zamenjati dve nazadnje uporabljeni aplikaciji

Ikone za obvestila in stanje

Ikone, prikazane na vrhu zaslona, zagotavljajo informacije o stanju naprave. Podrobnosti, kot so datum in čas, stanje napolnjenosti baterije in podatkovne storitve, so prikazane, ko je telefon v načinu pripravljenosti. Drugi kazalniki, kot so stanje povezave Bluetooth, letalski način, alarm in posredovanje klicev (samo če je omogočena funkcija Always Forward) ter povezava Wi-Fi, so prikazani, če je funkcija aktivirana. Ni vključeno:

ICONS	OPIS
	Povezano omrežje 4G
	Povezano omrežje 5G
	Način letala
	Aktivacija alarma
	Poteka polnjenje baterije
	Indikator ravni napolnjenosti baterije
	Vključen Bluetooth
	Posredovanje klicev naprej (samo če je omogočena možnost Vedno naprej)
	Klic v teku
	Prostor za shranjevanje naprave se izteka
	Ne moti/tišji način

	Obvestilo o napakah/informacijah - pozornost
	Svetilka
	Zamujeni klic
	Predvaja se glasba
	Novo sporočilo SMS ali MMS
	Funkcija komunikacije v bližnjem polju (NFC) v uporabi
	Nova e-pošta
	Ni signala
	Ni kartice SIM
	Gostovanje
	Obračanje zaslona
	Posnetek zaslona
	Vstavljena kartica SD
	Moč signala (polni signal)
	Kabel USB priključen na telefon

	Vključen način vibriranja
	Glasnost je izklopljena / tihi način
	Povezava Wi-Fi
	Klicanje prek Wi-Fi je omogočeno

Plošča z obvestili

Na začetnem zaslonu povlecite navzdol po vrstici stanja, da odprete **ploščo z obvestili**. Podrsnite levo ali desno po obvestilu, da ga izbrišete, ali pa tapnite **Počisti vse,** da počistite vsa obvestila o dogodkih.

Plošča s hitrimi nastavitvami

Znova podrsnite navzdol po vrstici stanja na plošči z obvestili. Tapnite nastavitev, da jo vklopite ali izklopite. Tapnite **Nastavitve (** **)** za dostop do vseh nastavitev ali pa tapnite **Izklop (**  **) za** izklop telefona.

Nastavitev in uporaba zaklenjenega zaslona

Če želite telefon zaščititi pred nepooblaščenim dostopom, morate nastaviti funkcijo zaklenjenega zaslona in zakleniti napravo.

1. Na zaslonu Začetni zaslon podrsnite navzgor za dostop do zaslona z aplikacijami. Pomaknite se do možnosti **Nastavitve** in tapnite **Nastavitve.**
2. Pomaknite se navzgor in izberite **Varnost in zasebnost** ter Izberite **Odklepanje naprave**.
3. Izberite Zaklepanje **zaslona** in izberite eno od naslednjih možnosti za nastavitev telefona:
   - **Nobena**: Zaklepanje zaslona je onemogočeno.

- **Podrsnite**: Če želite, da se zaklepanje ne bi zgodilo, se lahko zaustavi: To ni zaklepanje in zahteva le poteg zaslona.
- **Vzorec**: Ko je omogočeno, vnesite svoj vzorec. Ko je telefon zaklenjen, ga odklenite z vzorcem. Ko je zaslon telefona zaklenjen, lahko odgovorite na dohodni klic, ne da bi odklenili zaslon.
- **PIN:** Ko je omogočeno, vnesite svojo kodo PIN. Ko je telefon zaklenjen, ga odklenite s kodo PIN. Ko je zaslon telefona zaklenjen, lahko odgovorite na dohodni klic, ne da bi odklenili zaslon.
- **Geslo**: Ko je omogočeno, vnesite svoje geslo. Ko je telefon zaklenjen, ga odklepajte z geslom. Ko je zaslon telefona zaklenjen, lahko odgovorite na dohodni klic, ne da bi odklenili zaslon.

Spreminjanje ozadja

Kot ozadje domačega zaslona lahko nastavite sliko ali fotografijo, shranjeno v telefonu. Če želite spremeniti ozadje, izberite eno od naslednjih zbirk ozadij.

Dotaknite se praznega prostora na zaslonu Začetni zaslon in ga pridržite, nato pa tapnite **Ozadja**. Do menija Ozadja lahko dostopate tudi iz menija Nastavitve. Na začetnem zaslonu podrsnite navzgor in tapnite **Nastavitve> Ozadja.** Izberite ozadje iz naslednjih map.

- Izbirnik ozadij v živo
- **Fotografije**: Vsebuje fotografije in posnetke zaslona, posnete s kamero telefona.

(Privzeto ozadje Sonim je ozadje Black Paint Sponge.)

- **Ozadje in slog**: Vključuje slike, ki so vnaprej naložene v telefonu.

SMERNICE ZA SLUŠALKE IN UŠESNE SLUŠALKE

Da bi preprečili morebitne poškodbe sluha, ne poslušajte dalj časa pri visoki ravni glasnosti.

Zajemanje posnetka zaslona

Posnamete lahko sliko, ki je na zaslonu, in shranjena bo v aplikaciji Fotografije ali Datoteke.

Snemanje posnetka zaslona:

1. Poskrbite, da je slika, ki jo želite posneti, prikazana na trenutnem zaslonu.
2. Hkrati pritisnite tipki za **vklop** in tipko za zmanjšanje **glasnosti**. Posnetek zaslona se **zajame** in shrani v **Photos > Collections > Screenshots** OR **Files > Images > Screenshots.**

Priključek SecureAudio™

Priključek SecureAudio™ni priključek USB C. Uporablja se za posebne, združljive zvočne dodatke Push-to-Talk (PTT).

Za povezljivost USB C glejte mesto #4 v prikazih na začetku zgornjega poglavja " Uporaba termovizije XP Pro ".

Za primere dodatne opreme PTT obiščite trgovino z dodatno opremo Sonim. https://www.sonimtech.com/products/accessories

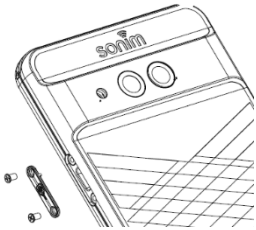

Klicanje

Na začetnem zaslonu tapnite »Telefon« ( ).

Za klicanje številke uporabite eno od naslednjih možnosti:

Tipkovnica: Tapnite tipkovnico ( ), vnesite telefonsko številko in tapnite gumb za klic (Call), da pokličete.

a. Za klicanje mednarodne številke vnesite ustrezno kodo države, preden vnesete mednarodno telefonsko številko.

Priljubljeni: Tapnite gumb »Priljubljeni«, da odprete seznam priljubljenih stikov. Tapnite stik, ki ga želite poklicati.

Zadnji klici: Tapnite gumb »Zadnji klici«, da odprete dnevnik klicev. Tapnite ikono telefona ob stiku ali tapnite stik in nato številko.

Stiki: Tapnite gumb »Stiki«, da odprete celoten seznam stikov, nato tapnite stik, ki ga želite poklicati, in tapnite ikono telefona, da začnete klic.

MENU NASTAVITEV

Omrežje in internet

Na zaslonu Domov podrsnite navzgor za dostop do zaslona z aplikacijami, podrsajte do in tapnite **Nastavitve**> **Omrežje in internet.**

Wi-Fi

Wi-Fi je brezžična omrežna tehnologija, ki lahko zagotavlja dostop do interneta na razdalji do 100 metrov, odvisno od usmerjevalnika Wi-Fi in okolice.

Do interneta lahko dostopate, ko napravo XP Pro Thermal povežete z omrežjem Wi-Fi. Povezovanje telefona z omrežjem Wi-Fi:

1. Na zaslonu **Omrežje in internet** tapnite **Internet**.
2. **Vklopite** možnost Wi-Fi.
3. Prikaže se seznam dostopnih točk Wi-Fi, ki so prisotne v dostopnem območju telefona.
4. Izberite želeno omrežje. Vnesite ključ WEP/ WPS/WPA (če gre za zaščiteno omrežje) in izberite **Poveži**. Če želite pred vzpostavitvijo povezave preveriti geslo, omogočite možnost **Prikaži geslo**.



OPOMBA: Vedno je priporočljivo, da je povezava z omrežjem Wi-Fi varna in datelefon povežete z varnim omrežjem.

POVEZAVA Z OMREŽJEM

1. Na zaslonu Wi-Fi tapnite katero koli od naštetih dostopnih točk Wi-Fi, ki so prikazane v napravi. Vnesite geslo za omrežje.
2. Posodobite lahko druge podrobnosti nastavitev omrežja, kot so napredne možnosti, proxy, nastavitve IP.
3. Tapnite **Poveži**, da se povežete z omrežjem.

ROČNO DODAJANJE OMREŽJA

1. Na zaslonu Wi-Fi tapnite **Dodaj omrežje**.
2. Vnesite ime omrežja in s spustnega seznama izberite **Varnost.** Nastavite lahko geslo omrežja.
3. Tapnite **Dodatne možnosti**. Nastavitve, kot sta Proxy in IP, lahko posodobite s pomočjo spustnega seznama.
4. Tapnite **Shrani**, če želite shraniti omrežne nastavitve.

V omrežje Wi-Fi se lahko vključite tudi tako, da optično preberete kodo QR, tapnite kodo QR ( ) na desni strani **Dodaj omrežje** in optično preberite kodo QR omrežja, da se pridružite.

POZABLJANJE MREŽE

1. Na zaslonu Wi-Fi tapnite povezano omrežje.
2. Tapnite ZAPOMNITE.

Izbrano omrežje se odklopi in prikaže na seznamu Wi-Fi.

Če morate vzpostaviti povezavo z istim omrežjem, tapnite omrežje in vnesite geslo.

SPREMENJANJE OMREŽJA

1. Na zaslonu Wi-Fi tapnite **povezano omrežje**.
2. Tapnite ( ) v zgornjem desnem kotu zaslona. Spremenite lahko geslo za omrežje. Posodobite lahko druge podrobnosti nastavitev omrežja, kot so Napredne možnosti, Proxy, nastavitve IP.
3. Če želite shraniti spremembe, izberite Save (Shrani).

NASTAVITVE OMREŽJA

- Na zaslonu Wi-Fi tapnite **Nastavitve omrežja.**
- **Samodejno vklopite omrežje Wi-Fi**: Wi-Fi se samodejno vklopi, ko ste v bližini visokokakovostnih shranjenih omrežij, na primer domačega omrežja.
- **Obvestilo za javna omrežja**: Omogočite to možnost, da prejmete obvestilo, ko je na voljo visokokakovostno javno omrežje.
- **Passpoint (Pristopna točka): Vklopite možnost Passpoint (Pristopna točka)**: Brezhibno se povežite z omrežjem Passpoint™.
  Wi-Fi, ne da bi za to potrebovali geslo.
- **Namestite certifikate:** Lahko brskate po certifikatu za namestitev.
- **Wi-Fi Direct:** Tapnite **Iskanje**, če želite poiskati enakovredne naprave, in izberite tudi Preimenuj napravo, če želite preimenovati napravo.

OHRANJENA OMREŽJA

Na zaslonu Wi-Fi tapnite **Shranjena omrežja,** da si ogledate shranjena omrežja Wi-Fi.

PORABA PODATKOV BREZ OPERATERJA

Na zaslonu Wi-Fi tapnite **Poraba podatkov brez operaterja**, da si ogledate podatke Wi-Fi, ki jih uporabljajo posamezne aplikacije.

Mobilno omrežje

Na zaslonu Omrežje in internet tapnite **Internet** in nato tapnite (⚙) na desni strani omrežja operaterja SIM.

Mobilni podatki: Če želite omogočiti dostop do podatkov v mobilnem omrežju, obrnite Vklopljeno.

Gostovanje: Če želite omogočiti podatkovno gostovanje, da se med gostovanjem povežete s podatkovnimi storitvami, vklopite možnost Vklopljeno.

Uporaba podatkov aplikacij: Prikažite porabo mobilnih podatkov za vsako aplikacijo.

Opozorilo in omejitev podatkov: Oglejte si naslednje možnosti upravljanja podatkov:

- **Cikel uporabe mobilnih podatkov**: Nastavite datum ponastavitve cikla uporabe.
- **Set data warning: Nastavite opozorilo o porabi podatkov:** Če želite omogočiti opozorila, ko poraba mobilnih podatkov doseže nastavljeno količino, vklopite možnost **Vklop**.
- **Opozorilo o podatkih:** Nastavite znesek porabe podatkov. Telefon vas bo obvestil, ko bo dosežena nastavljena količina. Poraba podatkov, ki jo izmeri telefon, je približna količina in se lahko razlikuje od dejanske količine.
- **Nastavitev omejitve podatkov:** Vklopite možnost **Vklop**, če želite omogočiti omejitev podatkov.
- **Omejitev podatkov:** Nastavite omejitev podatkov. Telefon bo izklopil mobilni prenos podatkov, ko bo dosežena nastavljena omejitev.

Prednostna vrsta omrežja: Če želite, lahko izberete LTE ali 3G.

KLICANJE PREK BREZŽIČNEGA OMREŽJA

Privzeta nastavitev je VKLJUČENO. Če to vklopite, lahko naprava opravlja in sprejema klice ter pošilja besedilna sporočila prek omrežij Wi-Fi ali omrežja operaterja, odvisno od vaših želja in tega, kateri signal je močnejši. Za to storitev bo morda potrebna dodatna aktivacija s strani vašega operaterja, kar lahko povzroči tudi dodatne stroške. Pred aktiviranjem se obrnite na svojega operaterja.



OPOMBA: Če uporabljate naprave TTY, te niso združljive s funkcijo klicanja prek omrežja Wi-Fi.

Samodejno izbere omrežje: Privzeto je VKLJUČENO.
Imena dostopnih točk: Vklopite možnost Samodejno omrežje: Na voljo so naslednje možnosti: izberite ali dodajte APN, PLMN pod nadzorom uporabnika, Dovoli 2G in Izbriši SIM.

SIM kartice

Na zaslonu **Omrežje in internet** tapnite **Upravitelj SIM za** naslednje možnosti:

- **Kartice SIM**: Telefon sprejme do dve kartici SIM. Tapnite kartico SIM, da raziščete dodatne možnosti upravljanja za to kartico SIM.



OPOMBA: Če uporabljate več kartic SIM, nastavite primarno kartico (Prednostna kartica SIM), ki se bo uporabljala za klice, sporočila in podatke.

Način letala

Ko je telefon nastavljen na letalski način, sta omrežna povezljivost in mobilna podatkovna povezljivost onemogočeni; vendar lahko še vedno dostopate do kamere, medijskih datotek in drugih funkcij, ki ne zahtevajo mobilne podatkovne povezljivosti.

Vključitev načina Letalski način:

1. Na zaslonu Omrežje in internet tapnite **Način letala**.
2. Vklopite možnost Način letala.

Način letala lahko neposredno omogočite ali onemogočite prek plošče hitrih nastavitev.

Hotspot in tethering

Funkciji Hotspot in Tethering zagotavljata internet drugim napravam prek mobilne podatkovne povezave. Aplikacije lahko ustvarijo tudi vročo točko za skupno rabo vsebine z bližnjimi napravami.

Na zaslonu Omrežje in internet tapnite **Hotspot & Tethering**.

VROČA TOČKA WI-FI

Funkcija Mobilna vroča točka uporablja mobilne podatke iz vašega podatkovnega načrta, kadar niste povezani s povezavo Wi-Fi.

1. Na zaslonu Varna točka in tethering tapnite **Varna točka Wi-Fi**.
2. Če želite omogočiti mobilno dostopno točko, vklopite možnost Vklopljeno.

Ko je ta možnost onemogočena, ne morete deliti interneta ali vsebine z drugimi napravami.

- **Ime dostopne točke**: Nastavite ime dostopne točke.
- **Varnost**: Izberite želeno varnost s spustnega seznama.
- **Geslo vroče točke**: Geslo mora imeti vsaj 8 znakov.
- **AP Band**: Izberite AP Band s spustnega seznama.
- **Keep Mobile Hotspot on (Ohrani mobilno vročo točko vklopljeno)**: Nastavite časovnik za: vedno, v mirovanju po 5, 10, 20, 40 ali 60 minutah.
- **Največje število povezav**: Tapnite , da nastavite največje število uporabnikov, ki se lahko povežejo z vročo točko.
- **Povezani uporabniki**: Prikaži svoje povezane uporabnike.
- **Pomoč in nasveti**: Navodila za uporabo telefona kot mobilne dostopne točke in souporabo mobilnih podatkov z drugimi napravami, ki podpirajo Wi-Fi.

POVEZOVANJE PREK VMESNIKA USB

S funkcijo USB tethering lahko internetno povezavo telefona delite prek vmesnika USB. Če želite omogočiti tethering USB, povežite napravo z računalnikom s kablom USB. Ta funkcija bo na voljo le, če je naprava XP Pro Thermal prek vmesnika USB povezana z združljivo napravo.

1. Na zaslonu Varna točka in tethering tapnite **USB tethering**.
2. **Vklopite** možnost USB tethering.

TETHERING BLUETOOTH

Internetno povezavo telefona si lahko delite prek povezave Bluetooth. Za souporabo interneta morate povezavo Bluetooth seznaniti z drugo napravo.

1. Na zaslonu Varna točka in tethering tapnite Bluetooth tethering.
2. **Vklopite** možnost Tethering Bluetooth.
3. Povežite napravo Bluetooth z drugo napravo.

Varčevanje s podatki

Poraba podatkov se nanaša na količino podatkov, ki jih telefon porabi med internetnimi prenosi podatkov. Stroški porabe podatkov so odvisni od brezžičnega načrta, ki ga zagotavlja vaš ponudnik storitev.

Če želite spremljati porabo podatkov, prilagodite nastavitve porabe podatkov.

1. Na zaslonu Omrežje in internet tapnite **Varčevalnik podatkov**.
2. **Vklopite** možnost Varčevalnik podatkov.
3. Neomejeno število podatkov: Nastavite aplikacije, da lahko uporabljajo omejene podatke, ko je vklopljen Varčevalnik podatkov.

VPN

1. Na zaslonu **Omrežje in internet** tapnite **VPN**.
2. Tapnite (+) v zgornjem desnem kotu zaslona, da dodate nov profil VPN.
3. Na zaslonu **Uredi profil VPN** vnesite ime, vrsto (izberite s spustnega seznama) in naslov strežnika.
4. Vnesite uporabniško ime in geslo. Izberite **Shrani**.

Zasebni DNS

1. Na zaslonu Omrežje in internet tapnite **Zasebni DNS**.
2. Izberite način zasebnega DNS.

Povezane naprave

Na zaslonu Začetni zaslon podrsnite navzgor za dostop do zaslona z aplikacijami, podrsajte do možnosti **Nastavitve > Povezane naprave** ( ) in jo tapnite.

Bluetooth

Bluetooth je komunikacijska tehnologija kratkega dosega, ki vam omogoča brezžično povezavo z več napravami Bluetooth, kot so slušalke in kompleti za prostoročno telefoniranje v avtomobilu, ročni računalniki s podporo Bluetooth, računalniki, tiskalniki in brezžični telefoni. Komunikacijski domet za Bluetooth je približno 30 metrov.

Na zaslonu Povezane naprave tapnite **Nastavitve povezave > Bluetooth**.

SEZNANJANJE NOVE NAPRAVE

Če želite aktivirati funkcijo Bluetooth in seznaniti napravo XP Pro Thermal z drugimi napravami Bluetooth:

1. Z operacijskim sistemom Android 14 se bo funkcija Bluetooth samodejno vklopila, ko boste poiskali novo napravo.
2. S seznama izberite želeno napravo. Začne se seznanjanje z izbrano napravo. Prikaže se potrditveno sporočilo za seznanitev z napravo. Izberite **Pair**.

PRIKLJUČITE SE NA BLUETOOTH

1. Na zaslonu »Povezane naprave« tapnite **Nastavitve povezave** > **Bluetooth**.
2. Preverite, ali je Bluetooth omogočen (vklopljen).
3. Na seznamu sparjenih naprav tapnite napravo, ki je sparjena, vendar ni povezana.

SONIM BLE

Sonim BLE (Bluetooth Low Energy) omogoča povezave z združljivimi napravami z nizko porabo energije. Če vaša naprava Bluetooth podpira Sonim BLE, morate za dokončanje postopka BLE slediti naslednjim korakom:

1. Če želite seznaniti svojo napravo, glejte poglavje Bluetooth.
2. Odprite program Sonim Scout, nato Utilities in nato Sonim BLE Connect.
3. Prepričajte se, da je naprava, s katero želite vzpostaviti povezavo prek BLE, vklopljena in v načinu povezovanja. Aplikacija Sonim BLE bo poiskala razpoložljive naprave. Če vaša naprava ni na seznamu, boste pozvani, da se povežete ročno prek aplikacije Sonim BLE Connect.
4. Aplikacija Sonim BLE Connect bo nato prikazala stanje povezave za te seznanjene naprave.

POZABITE NAPRAVO BLUETOOTH

1. Na zaslonu Bluetooth tapnite Nastavitve ( ) poleg naprave, ki jo želite pozabiti.
2. Tapnite **Pozabi> Pozabi napravo.**
3. Naprava se bo odklopila iz vašega telefona. Če želite ponovno vzpostaviti povezavo z napravo, jo boste morali ponovno seznaniti.

POŠILJANJE INFORMACIJ PREK BLUETOOTH

S funkcijo Bluetooth lahko prenašate datoteke med telefonom in drugimi napravami s podporo Bluetooth, kot so telefoni ali računalniki. Pošiljate lahko fotografije, videoposnetke, koledarske dogodke, stike in drugo.

SPREJEMANJE DATOTEK

Ko druga naprava poskuša poslati datoteko v vaš telefon prek povezave Bluetooth, se prikaže zahteva za sprejem datoteke. Tapnite **Sprejmi**, če želite sprejeti datoteko.

Če si želite ogledati datoteke, ki ste jih prejeli prek povezave Bluetooth, tapnite Nastavitve povezave > Datoteke, prejete prek povezave Bluetooth na zaslonu Povezane naprave.

USB

USB je vmesnik "priključi in uporabi", ki računalniku omogoča komunikacijo s perifernimi in drugimi napravami.

Na **zaslonu Povezane naprave** tapnite **USB**. USB lahko uporabljate za naslednja opravila:

- **Prenos datotek:** Tapnite to možnost, če želite prenesti podatke iz ene naprave v drugo.
- **USB tethering (Privezovanje prek USB): Izberite to možnost, da se dotaknete te naprave:** Izberite, če želite nastaviti način tetheringa USB.
- **MIDI:** Digitalni vmesnik za glasbene instrumente (MIDI). Izberite, če želite omogočiti, da telefon deluje kot digitalni vmesnik za povezovanje glasbenih instrumentov in drugih naprav. To pomeni, da lahko telefon povežete s tipkovnico ali krmilnikom MIDI in ga uporabljate za predvajanje ali snemanje glasbe ali pa ga povežete z računalnikom za pošiljanje in sprejemanje podatkov MIDI.
- **PTP**: Tapnite to možnost, če želite prenesti fotografije.
- **Brez prenosa podatkov:** Izberite to možnost, če želite omogočiti način brez prenosa podatkov. Ta možnost se prikaže SAMO, ko napravo prek kabla USB povežete s prenosnim računalnikom ali računalnikom.
- **Možnosti prenosa datotek:** Če želite omogočiti pretvorbo videoposnetkov v AVC, kliknite to možnost.

NFC

NFC (Near-Field Communication) je niz komunikacijskih protokolov, ki dvema elektronskima napravama, običajno prenosnima napravama, kot je pametni telefon, omogočajo vzpostavitev komunikacije, če se približata na razdaljo 4 cm.

Funkcija NFC je privzeto vklopljena.

1. Na zaslonu Povezane naprave tapnite **Nastavitve povezave> NFC.** Izberite možnost **Omogoči** poziv za NFC, ki vas bo opozorila, ko bo v bližini kartica NFC.
2. Če želite nastaviti brezstična plačila, na strani NFC kliknite **Brezstična plačila** in sledite pozivom za nastavitev načinov plačila.

Oddajte

1. Na zaslonu Povezane naprave tapnite **Nastavitve povezave > Cast.**
2. Zaslon lahko oddajate iz naprave s sistemom Android. Napravo Android povežite z istim omrežjem Wi-Fi kot Chromecast ali televizor z vgrajenim Chromecastom. V zgornjem levem kotu začetnega zaslona aplikacije tapnite **Meni Cast Screen > Audio Cast Screen > Audio.**
3. Prepričajte se, da sta naprava Android in Chromecast povezani v isto omrežje Wi-Fi.
4. Tapnite (⋮) v zgornjem desnem kotu zaslona in **preverite možnost Omogoči brezžični prikaz**, da si ogledate seznam bližnjih naprav, ki jih lahko oddajate.

OPOMBA: Ko telefon Sonim XP Pro Thermal povežete z računalnikom, je prikazan kot pogon in ne kot naprava.

Tiskanje

1. Na zaslonu Povezane naprave tapnite **Nastavitve povezave > Tiskanje**.
2. Tapnite **Privzeta storitev tiskanja**. **Vklopite** privzeto storitev tiskanja.
3. Tapnite **Dodaj storitev**. Prikaže se zaslon Google Play. Prijavite se lahko z Googlovimi poverilnicami in dodate poljubno želeno storitev.

Chromebook

S telefonom lahko odklenete zaslon računalnika Chromebook ter pošiljate in prejemate besedilna sporočila iz računalnika Chromebook.

1. Na zaslonu Povezane naprave tapnite **Nastavitve povezave > Chromebook**.
2. Tapnite spustni seznam, da si ogledate račune Gmail, ki so konfigurirani v napravi.

Hitra souporaba

Funkcija Quick Share omogoča hitro izmenjavo slik, videoposnetkov, besedil, kontaktnih informacij, navodil, videoposnetkov in drugih podatkov na kratke razdalje prek povezave Bluetooth.

1. Na zaslonu Povezane naprave tapnite Nastavitve povezave > **Hitra izmenjava**.
2. **Vklopite** funkcijo **Quick Share**. Funkcijo Quick Share lahko neposredno omogočite ali onemogočite prek plošče za hitre nastavitve.

Če želite več informacij o funkciji Quick Share, obiščite spletno mesto support.google.com.

Android Auto

Z aplikacijo Android Auto lahko med vožnjo s pomočjo pomočnika Google Assistant upravljate funkcije zemljevidov, medijev in sporočil v telefonu.

1. Na zaslonu Povezane naprave tapnite Nastavitve povezave > **Android Auto**.
2. Pred uporabo obiščite trgovino Google Play in se prepričajte, da imate v svoji napravi nameščeno najnovejšo različico.

Aplikacije

Oglejte si trenutno delujoče aplikacije, upravljajte privzete aplikacije in še več.

Na zaslonu Začetni zaslon povlecite navzgor, podrsajte do in tapnite **Nastavitve > Aplikacije** ( ).

Privzete aplikacije

Na seznamu so navedene privzete aplikacije.

1. Na zaslonu Aplikacije tapnite **Privzete aplikacije**.
2. Nastavite privzeto aplikacijo za brskalnik, telefon, sporočila in druge aplikacije. Nastavite lahko tudi privzete aplikacije za odpiranje povezav.

Čas zaslona

1. Na zaslonu Aplikacija tapnite **Čas zaslona**.
2. Na desni strani večine aplikacij lahko tapnete ( ) in nastavite dnevne časovnike. Ko se časovnik aplikacije konča, se aplikacija do konca dneva ustavi.

Neuporabljene aplikacije

Če je aplikacija neuporabljena že nekaj mesecev, se bo prikazala na seznamu:

- Dovoljenja so odstranjena zaradi zaščite vaših podatkov.
- Obvestila so ustavljena, da se varčuje z baterijo.
- Začasne datoteke so odstranjene, da se sprosti prostor.

Če želite znova dovoliti dovoljenja in obvestila, odprite aplikacijo.

Poraba baterije aplikacije

Preglejte in nastavite parametre uporabe baterije za posamezne aplikacije.

Dostop do posebnih aplikacij

Prikaže se seznam ravni dovoljenj. Kliknite na raven dovoljenja, da si ogledate seznam aplikacij, ki jim je dovoljeno izvajati to dovoljenje/nalogo/dostop itd.

1. Na zaslonu z aplikacijami tapnite **Posebni dostop do aplikacij**.
2. Oglejte si dostop do aplikacij za posebne funkcije, kot so optimizacija baterije, prikaz nad drugimi aplikacijami, neomejeni podatki,
   dostop do uporabe itd.
3. Če želite onemogočiti dovoljenje aplikacije, tapnite aplikacijo in onemogočite dovoljenje.



OPOMBA: Pod **aplikacijami upravitelja naprave** lahko uporabite možnost POIŠČI MOJO NAPRAVO. Z aktiviranjem te storitve boste lahko s pomočjo storitev Google Play spremenili zaklepanje zaslona, zaklenili zaslon, onemogočili določene funkcije zaklepanja zaslona ali celo popolnoma izbrisali napravo z izvedbo ponastavitve tovarniških podatkov.

Privzeta nastavitev funkcije Poišči mojo napravo je OFF (izklopljeno).

Obvestila

Upravljajte nastavitve obvestil.

Na zaslonu Začetni zaslon podrsnite navzgor, da dostopite do zaslona z aplikacijami, nato podrsajte do in tapnite **Nastavitve > Obvestila ( ).**

Upravljanje

Nastavitve aplikacije

1. Na zaslonu z obvestili tapnite **Obvestila aplikacij**.
2. Aplikacije so razvrščene v štiri vrste: Najnovejša, Najpogostejša, Vse aplikacije ali Izklopljeno. Na spustnem seznamu izberite kategorijo in izberite aplikacijo, za katero želite prilagoditi nastavitve obvestil.

Zgodovina obvestil

Oglejte si nedavna in odložena obvestila.

1. Na zaslonu z obvestili tapnite **Zgodovina obvestil**.
2. Privzeta nastavitev je OFF (Izklopljeno). Vklopite možnost Vklop zgodovine obvestil.
3. Ko to možnost vklopite, se prikažejo vaša nedavna in prezimljena obvestila.

Pogovori

Pogovori

Oglejte si prednostne in spremenjene pogovore.

1. Na zaslonu z obvestili tapnite **Pogovori**.
2. Prikažejo se vaši prednostni in spremenjeni pogovori. Če želite spremeniti nastavitve pogovorov, sledite spodnjim korakom.
3. Podrsnite vrstico stanja navzdol, da se prikaže plošča z obvestili.
4. Dotaknite se pogovora in ga pridržite.

Mehurčki

Omogočite, da se pogovori s sporočili prikažejo kot mehurčki, ki lebdijo na vrhu drugih aplikacij.

1. Na zaslonu z obvestili tapnite **Mehurčki**.
2. Vklopite možnost **Vklopljeni** mehurčki, da aplikacijam omogočite prikazovanje mehurčkov.

Zasebnost

Obvestila naprave in aplikacij

Nadzorujte, katere aplikacije in naprave lahko berejo obvestila.

1. Na zaslonu Obvestila tapnite **Obvestila naprav in aplikacij**.
2. Ogledate si lahko naprave in aplikacije, ki jim je dovoljen dostop do obvestil in ki jim ni dovoljen.

Obvestila na zaklenjenem zaslonu

1. Na zaslonu z obvestili tapnite **Obvestila na zaklenjenem zaslonu**.
2. Izberite, kako želite, da so obvestila prikazana na zaklenjenem zaslonu.



OPOMBA: Občutljiva obvestila

Ta nastavitev določa, ali naj se občutljiva vsebina prikaže, ko je naprava zaklenjena.

- Če želite prikazati občutljivo vsebino, vklopite ON; ali
- Izklopite, da se občutljiva vsebina ne prikaže.

Splošno

Ne moti

1. Na zaslonu z obvestili tapnite Ne moti.
2. Tapnite (TURN ON NOW), da vklopite način Ne moti.
3. Nastavite lahko vedenje "Ne moti", izjeme, urnike itd.

Obvestila Flash

Termalni aparat XP Pro lahko nastavite tako, da ob prejetju obvestil ali alarmu utripa lučka kamere ali zaslon.

1. Nastavite možnost Bliskavica kamere na ON, da se ob prejemu obvestil ali ob alarmih aktivira luč kamere.
2. Bliskavico zaslona nastavite na ON, da aktivirate osvetlitev zaslona, ko prejmete obvestila ali ko se aktivirajo alarmi. Dotaknite se funkcije **Screen Flash** in izberite barvo, ki jo želite osvetliti.

Brezžična opozorila v sili

1. Na zaslonu z obvestili se dotaknite možnosti Brezžična opozorila v sili.
2. Omogočite funkcijo **Dovoli opozorila** (Wireless Emergency Alerts).

ALERTS (OPOZORILA)

- **Ekstremne grožnje**: **Vklopite** to možnost, če želite prejemati opozorila za izjemne grožnje za življenje in premoženje.
- **Hude grožnje: (Hude grožnje): Vklopite** to možnost, če želite, da se prikažejo opozorila o resnih grožnjah za življenje in premoženje.
- **Opozorila AMBER: Vklopite** to možnost, če želite prejemati opozorila o nevarnosti ugrabitve otrok.
- **Javna varnostna sporočila: Vklopite** to možnost, če želite prejemati javna varnostna opozorila.
- **Državni in lokalni testi: Vklopite** to možnost, če želite prikazati opozorila o državnih in lokalnih testih.
- **Zgodovina opozoril v sili:** Ogledate si lahko zgodovino opozoril v sili.

NASTAVITVE OPOZORIL

- **Vibriranje**: Vklopite to možnost, da nastavite napravo na vibriranje med opozorilom.
- **Opomnik za opozorilo**: Opozorilo na opozorilo lahko nastavite za naslednji časovni okvir: **Enkrat, vsaki 2 minuti, vsakih 15 minut in nikoli.**
- **Izgovorite opozorilno sporočilo:** Omogočite poslušanje besedilno-govornih brezžičnih opozorilnih sporočil v sili.

Skrivanje tihih obvestil v vrstici stanja

1. Na zaslonu Obvestila tapnite Skrij tiha obvestila v **vrstici stanja**.
2. Omogočite to možnost, če želite skriti tiha obvestila v vrstici stanja.

Allow Notification Snoozing

1. Na zaslonu z obvestili tapnite **Dovoli dremež za obvestila**.
2. **Vklopite** to možnost, če želite omogočiti začasno odlaganje določenih obvestil.

Pika za obvestila na ikoni aplikacije

Privzeta nastavitev je omogočena. Ta možnost omogoča prikaz pike za obvestila na ikoni aplikacije, ki opozarja, da imate obvestilo.

Izboljšana obvestila

Z razširjenimi obvestili lahko dostopate do vsebine obvestil, vključno z osebnimi podatki, kot so imena stikov in sporočila. Ta funkcija lahko tudi zavrne obvestila ali se nanje odzove, kot je sprejemanje telefonskih klicev, in krmili funkcijo Ne moti.

Privzeta nastavitev je Omogočeno. Ta možnost samodejno prikazuje predlagana dejanja in odgovore.

Nastavitve baterije

Na zaslonu Začetni zaslon podrsnite navzgor za dostop do zaslona z aplikacijami, nato podrsajte do **možnosti Nastavitve > Baterija** ( ) in tapnite to možnost. Prikažejo se trenutni odstotek baterije ter predvideno število dni in ur polnjenja.

Poraba baterije

Oglejte si porabo baterije od zadnjega polnega polnjenja.

1. Na zaslonu Baterija tapnite **Uporaba baterije**.
2. Ogledate si lahko odstotek baterije, ki so ga porabile posamezne aplikacije.

Varčevalnik baterije

Način varčevanja z baterijo vklopi temno temo in omeji ali izklopi dejavnosti v ozadju, nekatere vizualne učinke, določene funkcije in nekatere omrežne povezave.

Na zaslonu Baterija tapnite **Varčevalnik baterije**.

- **Uporabite funkcijo Varčevalnik baterije**: Če to nastavitev vklopite, bo omogočen način varčevanja z baterijo, ki se bo samodejno izklopil, ko bo telefon priključen na električno omrežje.
- **Nastavite urnik: Vklopite možnost Varčevanje z energijo:** Tapnite **Based on percentage** (Min Settings 5 %, Max Settings 75 %) in povlecite drsnik do želenega odstotka. Varčevalnik baterije se bo samodejno vklopil, ko bo telefon dosegel ta odstotek baterije.
- **Izklopite pri 90 %:** Ta možnost je privzeto omogočena. Ko je ta nastavitev omogočena, se bo funkcija Battery Saver izklopila, ko bo baterija dosegla 90 %.

Odstotek baterije

Privzeta nastavitev je omogočena. Ko je ta nastavitev omogočena, bo odstotek baterije prikazan v vrstici stanja.

Zmanjšanje staranja baterije

Ta funkcija je privzeto **izklopljena.** Ko je omogočena, omejuje polnjenje baterije na 80 % zmogljivosti, kar pomaga podaljšati celotno življenjsko dobo baterije. To je koristno v vseh primerih, ko je naprava dlje časa

priključena na vir napajanja, na primer pri uporabi namiznih polnilnikov, polnilnikov na nočni omarici ali nosilcev za vozila. Telefon se bo občasno napolnil do 100 %, da se zagotovi natančno odčitavanje zmogljivosti baterije.

Če želite aktivirati to funkcijo, pojdite v **Nastavitve > Baterija > Zmanjšanje staranja baterije**.

Varčevanje z energijo USB

Omogočite lahko določene nastavitve v zvezi s polnjenjem prek vmesnika USB.

- **Samodejni vklop**: Privzeta nastavitev je OFF (Izklopljeno); če pa to funkcijo omogočite, se bo naprava samodejno vklopila, ko bo priključena naprava USB.

Na voljo sta tudi dve možnosti, povezani z izklopom napajanja naprave, ko je vezana na polnjenje USB:

- **Samodejni izklop**: Privzeta nastavitev je OFF; če pa to funkcijo omogočite, lahko nastavite določen čas izklopa naprave.
- **Samodejni izklop**: Privzeta nastavitev je OFF (Izklopljeno); vendar vam omogočanje te funkcije omogoča, da nastavite čas (v urah), po katerem se bo naprava izklopila, ko bo odklopljena od napajanja USB.

Stanje baterije

- **Datum izdelave:** datum izdelave baterije, ki ga predstavljata mesec in leto.
- **Prva uporaba:** Datum prve uporabe baterije, ki ga predstavljata mesec in leto.
- **Število ciklov polne napolnjenosti:** To je število ciklov, ko je naprava uporabila zmogljivost baterije.
- **Največja zmogljivost:** Največja zmogljivost je ocena trenutne zmogljivosti baterije naprave v primerjavi z njeno novo zmogljivostjo. Nižji odstotek pomeni krajši čas uporabe med polnjenji. **Vzdržljivost baterije:** Najmanj 1000 ciklov polnega

polnjenja. Po 1000 ciklih polnega polnjenja ima baterija v popolnoma napolnjenem stanju preostalo zmogljivost vsaj 80 % nazivne zmogljivosti**.**

Več informacij o zmogljivosti, shranjevanju in polnjenju baterije najdete v razdelku **Informacije o bateriji**.

Nastavitve shranjevanja

Meni Nastavitve shrambe omogoča upravljanje notranjega pomnilnika v telefonu in ponuja menijske izbire za dodatno kartico SD (ni priložena).

Na zaslonu Začetni zaslon podrsnite navzgor za dostop do zaslona z aplikacijami, podrsajte do in tapnite **Nastavitve > Shramba (** **).**

Kartica SD

Za upravljanje nastavitev morate imeti vstavljeno kartico SD.

1. Na zaslonu **Shramba** tapnite (THIS DEVICE) **> Kartica SD,** da si ogledate datoteke, shranjene na kartici SD.
2. Tapnite (⋮) v zgornjem desnem kotu zaslona za dostop do naslednjih možnosti:
   - **Preimenuj**: spremenite ime kartice SD.
   - **Iztakni**: izvlecite kartico SD, da omogočite njeno varno odstranitev.
   - **Format:** formatiranje kartice SD.

Upravitelj shrambe

Upravitelj shrambe odstrani varnostno kopirane fotografije in videoposnetke iz vaše naprave.

1. Na zaslonu Shramba tapnite **Upravitelj shrambe**.
2. Če želite omogočiti upravitelja shrambe, tapnite **Vklopljeno**.

3. Tapnite **Upravitelj shrambe.** Nato tapnite **Odstrani fotografije in videoposnetke** ter izberite vrste fotografij in videoposnetkov, ki jih želite odstraniti.

Nastavite lahko, da odstrani fotografije in videoposnetke, ki **so stari več kot 30 dni**, **več kot 60 dni** ali **več kot 90 dni**.

Če želite upravljati in sprostiti prostor, lahko obiščete aplikacijo **Datoteke** in tapnete **Free up space**.

Nastavitve zvoka in vibracij

Upravljajte zvok telefona, od melodij zvonjenja in opozoril do tonov tapkanja in obvestil.

Na zaslonu Začetni zaslon podrsnite navzgor za dostop do zaslona z aplikacijami, podrsajte do in tapnite **Nastavitve > Zvok in vibriranje** ( ).

- Povlecite drsnike, da prilagodite glasnost medijev, klicev, obvestil, zvonjenja in budilke.

Ne moti

1. Na zaslonu Zvok in vibracije tapnite **Ne moti**.
2. Tapnite (TURN ON NOW), da **vklopite** način Ne moti.
3. Nastavite lahko vedenje v načinu Do Not Disturb, izjeme, urnike itd.

Melodija zvonjenja telefona

1. Na zaslonu Zvok in vibracije tapnite **Telefonski zvonec.**
2. Izberite melodijo zvonjenja za dohodne telefonske klice.
3. Zvonjenje lahko prilagodite tako, da tapnete Dodaj zvonjenje.

Podnapis v živo

Funkcija Live Caption zazna govor v vaši napravi in samodejno ustvari napise. Ko je govor opremljen s podnapisi, ta funkcija porabi dodatno baterijo. Ves zvok in podnapisi se obdelujejo lokalno in nikoli ne zapustijo naprave.

1. Na zaslonu Zvok in vibracije tapnite **Živa kapica**.
2. Funkcijo omogočite tako, da izberete možnost **Uporabi podnapis v živo**

NASTAVITVE

- **Jeziki:** Telefon bo prikazal podnapise za jezike, ki so naloženi. Jezik lahko poiščete tudi ročno.

- **Skrij prostaškost:** V tem primeru se bo prostaškost nadomestila s simbolom zvezdice (*).
- **Prikaži zvočne oznake:** Vključite zvoke, kot so smeh, aplavz in glasba.
- **Podnapis v živo pri nadzoru glasnosti**: Ko je ta možnost omogočena, se vsi zvoki, podnapisi in vneseni odgovori med klici obdelujejo v vaši napravi (nikoli se ne pošljejo Googlu). Živi napisi povečajo porabo baterije. Besedila pesmi niso opremljena s podnapisi.
- **Pomoč:** Za ogled koristnih nasvetov je potrebna povezava Wi-Fi ali mobilni podatki.

Mediji

1. Na zaslonu Zvok in vibracije tapnite **Mediji**.
2. Vklopi Pripni predvajalnik medijev, da ostane predvajalnik medijev odprt na **plošči s hitrimi nastavitvami**, ko se medijska seja konča.
3. Vklopite **Show media** on lock screen (**Prikaži medije** na zaklenjenem zaslonu**)**, da ostane odprt na zaklenjenem zaslonu in hitro nadaljuje predvajanje.
4. Vklopite **Prikaži** priporočila za **medije**, če želite prikazati priporočila za medije glede na vaše dejavnosti.

Vibracije in haptika

1. Na zaslonu Zvok in vibracije tapnite **Vibracije in haptika**.
2. Nato lahko omogočite ali onemogočite **Vibriranje za klice**, **Obvestila in alarmi** ter **Interaktivna haptika**.

Bližnjica za preprečevanje zvonjenja

Če želite aktivirati to funkcijo, hkrati pritisnite gumb za vklop in tipko za povečanje glasnosti, da utišate zvonjenje ali nastavite zvonjenje na vibriranje.

Privzet zvok obvestila

1. Na zaslonu Zvok tapnite **Privzet zvok obvestila**.
2. Izberite privzeti zvok obvestila.
3. Zvok obvestila lahko prilagodite tako, da se pomaknete do dna seznama in tapnete **Dodaj obvestilo.**

Privzet zvok alarma

1. Na zaslonu Zvok in vibracije tapnite **Privzet zvok alarma**.
2. Izberite privzeti zvok alarma.
3. Zvok alarma lahko prilagodite tako, da se pomaknete do dna seznama in tapnete **Dodaj alarm.**

Dodatni parametri zvoka

Omogočite ali onemogočite lahko tudi **tone številčnice**, **zvok zaklepanja zaslona**, **zvoke in vibracije pri polnjenju**, **zvoke tapkanja in klikanja** ter **vedno prikaži ikono, ko je v načinu vibriranja**.

Nastavitve zaslona

Prilagodite elemente, kot so ozadje, svetlost, časovna omejitev zaslona in drugo.

Na zaslonu Začetni zaslon podrsnite navzgor za dostop do zaslona z aplikacijami, podrsajte do in tapnite **Nastavitve > Zaslon ( ).**

Raven svetlosti

1. Na zaslonu Zaslon tapnite **Raven svetlosti**.
2. Povlecite drsnik, da ročno prilagodite raven svetlosti zaslona.

OPOMBA: Večja kot je svetlost pri vključenem zaslonu, več energije se porabi za napajanje baterije.

Prilagodljiva svetlost

Privzeta nastavitev je omogočena. Ko je ta nastavitev omogočena, se svetlost zaslona samodejno prilagodi glede na svetlobne razmere.

Zaklepanje zaslona

1. Na zaslonu **Zaslon** tapnite **Zaklepanje zaslona**.
2. Nastavite, kaj naj se prikaže in kdaj naj se prikaže, ko je zaslon zaklenjen.

Časovna omejitev zaslona

1. Na zaslonu **Zaslon** tapnite **Časovna omejitev zaslona** in izberite čas.
2. Vaš zaslon se bo po vnaprej določenem času samodejno preklopil v stanje mirovanja. Ta nastavitev vpliva tudi na porabo baterije.
3. **Pozornost zaslona: Ta funkcija je privzeto izklopljena**. Preprečuje, da bi se zaslon izklopil, medtem ko ga gledate.

Temna tema

1. Na zaslonu **Zaslon** tapnite **Temna tema**.
2. Vklopite to možnost, če želite uporabiti črno ozadje, ki na nekaterih zaslonih pomaga ohraniti baterijo dlje časa pri življenju.

Velikost zaslona in besedilo

1. Na zaslonu Zaslon tapnite Velikost zaslona in besedilo.
2. Na tem zaslonu:
    - povlecite drsnik za nastavitev velikosti pisave besedila, da bo besedilo manjše ali večje.
    - Povlecite drsnik, da nastavite velikost prikaza vsega na zaslonu.
    - Aktivirajte možnost **BOLD TEXT**, če želite, da je vse besedilo na zaslonu krepko.
    - Aktivirajte možnost **HIGH CONTRAST TEXT**, da spremenite barvo besedila v črno ali belo.
    - Dotaknite se možnosti **RESET SETTINGS**, da vrnete nastavitve velikosti zaslona in besedila na prvotne nastavitve telefona.

Nočna luč

1. Na zaslonu **Zaslon** se dotaknite možnosti **Nočna luč**, da zaslonu dodate jantarni odtenek, ki olajša gledanje zaslona ali branje pri šibki svetlobi.

2. Na zaslonu lahko nastavite urnik in intenzivnost nočne svetlobe.

Barve

Izbirate lahko med naravnimi, okrepljenimi in prilagodljivimi. Na voljo so tri fotografije, ki si jih lahko ogledate in si ogledate, kako je fotografija prikazana glede na izbiro.

Samodejno obračanje zaslona

1. Na zaslonu Zaslon tapnite Samodejno obračanje zaslona.
2. Privzeta nastavitev je ON (Vklopljeno). Ta možnost omogoča samodejno obračanje zaslona.

Ohranjevalnik zaslona

1. Na zaslonu Zaslon tapnite Ohranjevalnik zaslona.
2. Vklopite funkcijo Ohranjevalnik zaslona.
3. Izberete lahko, ali želite kot ohranjevalnik zaslona uporabiti uro, barve ali fotografije.

Ozadje

Z možnostjo Wallpapers (Ozadja) spremenite zaslonski prikaz z uporabo ozadij v napravi ali lastnih fotografij. Uporabljate lahko s temno temo in spremenite postavitev mreže.

Na zaslonu Začetni zaslon podrsnite navzgor za dostop do zaslona z aplikacijami, podrsajte do in tapnite **Nastavitve > Ozadje (**  **).**

V podmeniju **Choose wallpaper form** (**Izberi obliko ozadja**) bodo na voljo možnosti, od kod želite izbrati sliko.

Ozadje in slog: vam bo omogočil izbiro barvne teme, načina temne teme, tematskih ikon (Beta) in mreže aplikacij (3x3 ali 4x4).

Dostopnost

Spletne strani in aplikacije lahko naredite dostopnejše invalidom, ki uporabljajo mobilne telefone in druge naprave.

Na zaslonu Začetni zaslon podrsnite navzgor, da dostopite do zaslona z aplikacijami, podrsajte do in tapnite **Nastavitve > Dostopnost** ().

Podpora na daljavo SCOUT: Privzeta nastavitev je OFF (Izklopljeno). To storitev za dostopnost uporabljamo, da vam med oddaljeno povezavo ponudimo upravljanje te naprave na daljavo.

Bralnik zaslona

Vrnitev pogovora

Funkcija Talk Back zagotavlja govorjene povratne informacije in vam omogoča uporabo naprave, ne da bi vam bilo treba gledati na zaslon. Privzeto je VKLJUČENO.

Bližnjica za povratni pogovor

Na voljo je bližnjica Talk Back, ki olajša uporabo te funkcije, ko je aktivirana. Možnosti so: Tapnite gumb za dostopnost na zaslonu ali pritisnite in pridržite obe tipki za glasnost.

Nastavitve
V tem razdelku lahko prilagodite različne zvočne nastavitve in kontrolnike za barve, geste, opise slik in ikon, različne nastavitve Braillove tipkovnice in zaslona ter splošne nastavitve naprave.

V tem razdelku si lahko ogledate trenutno nameščeno različico programa Talk Back in se po potrebi neposredno povežete s Trgovino Play za posodobitev, dostopate pa lahko tudi do različnih vadnic, Googlove podpore za Talk Back in se neposredno povežete z Googlovo podporo za invalide.

Prikaz

Izberite za govorjenje

Na zaslonu za **dostopnost** tapnite **Izberi, da** govoriš, da lahko tapnete določene elemente na zaslonu in jih slišite glasno prebrati ali opisati.

Velikost zaslona in besedilo

Oglejte si navodila v prejšnjem razdelku zgoraj, **Nastavitve zaslona.**

Barva in gibanje

Na zaslonu **Dostopnost** tapnite **Barva in gibanje**.

- **Korekcija barv:** je lahko koristna, kadar želite natančneje videti barve ali odstraniti barve, da se lažje osredotočite.
- **Pretvarjanje barv:** svetle zaslone spremeni v temne. Prav tako temne zaslone spremeni v svetle.
- **Temna tema:** uporablja črno ozadje, ki pomaga, da baterija na nekaterih zaslonih ostane dlje časa pri življenju. Nastavite lahko tudi urnik.
- **Odstrani animacije**: zmanjša gibanje na zaslonu,
- **Velik kazalec miške**: naredi kazalec miške bolj opazen.

Dodatna zatemnitev

Na zaslonu **Dostopnost** tapnite **Dodatna zatemnitev**. Zaslon zatemnite bolj, kot je minimalna svetlost telefona.

Povečava

Na zaslonu **Dostopnost** tapnite **Povečava**.

- **Bližnjica za povečevanje**: Vklopite **bližnjico za povečevanje**. Če želite povečati zaslon, tapnite ikono ().
- **Vrsta povečave:** Povečajte celoten zaslon, del zaslona ali preklapljajte med obema možnostma.
- **Povečati tipkanje:** Lupa sledi besedilom, ko tipkate.
- **Med preklapljanjem med aplikacijami ostane vklopljena:** Omogoča, da lupa ostane vključena in se poveča, ko preklapljate med aplikacijami.

Način za dotik z rokavico

1. Na zaslonu Dostopnost tapnite Glove touch mode.
2. Privzeto je ta nastavitev izklopljena, vendar jo vklopite, če želite povečati zmožnost uporabe naprave v rokavicah.



OPOMBA: Če vklopite način dotikanja v rokavicah, je lahko zaslon zelo občutljiv, kar lahko povzroči napačne dotike.

Nadzor interakcije

Meni za dostopnost

V tem meniju je na voljo velik zaslonski meni za upravljanje naprave. Napravo lahko zaklenete, upravljate glasnost in svetlost, ustvarjate posnetke zaslona in še več.

Dostop do stikala

Stikala vam lahko pomagajo, če imate težave pri uporabi zaslona na dotik. Lahko so zunanje priključeni na napravo, kot je tipkovnica ali velik gumb.

Na voljo je več možnosti za uporabo obraznih gest za upravljanje kamere in različnih dejanj/pripisov na podlagi vaših obraznih gest.

V meniju Nastavitve te funkcije so na voljo podrobnejši vodnik za nastavitev in možnosti pomoči.

Krmiljenje časa

Na zaslonu **Dostopnost** tapnite **Nadzor časa**.

- **Zakasnitev dotika in pridržanja**: Nastavite zakasnitev dotika in pridržanja na Kratek, Srednji ali Dolg.
- **Čas za ukrepanje (Časovni limit dostopnosti):** Izberite, koliko časa se bodo prikazovala sporočila, ki vas pozivajo k izvedbi dejanja. Upoštevajte, da s tem niso združljive vse aplikacije.
- **Samodejni klik (čas zadrževanja):** Omogočite samodejno klikanje, ko uporabljate miško, in prilagodite čas med ustavitvijo miške in klikom. Če je klikanje z miško izziv, je to lahko koristno.

Sistemski upravljalniki

Na zaslonu **Dostopnost** tapnite **Sistemski kontrolniki**.

- **Navigacijski način**: Način **navigacije**: Nastavite navigacijo po sistemu z gestami ali z gumbi Nazaj, Domov in Zadnje aplikacije, ki so na dnu zaslona.
- **Gumb za vklop zaključi klic**: Omogočite zaključevanje klicev s pritiskom na tipko za vklop.
- **Samodejno obračanje zaslona**: Omogočite ali onemogočite obračanje zaslona.

Moč vibracij in haptičnih občutkov

Na zaslonu **Dostopnost** tapnite **Vibracije in haptična moč**.

- **Vibracija zvonjenja**: Omogočite ali onemogočite vibriranje za zvonjenje.
- **Najprej vibrira, nato pa postopoma zvoni**: Omogočite ali onemogočite.
- **Vibriranje obvestila: Izberite možnost Vibriranje obvestila: Izberite** možnost Vibriranje **obvestila**: Izberite možnost Vibriranje **obvestila**: Omogočite ali onemogočite vibriranje za obvestila.
- **Vibriranje alarma**: Omogočite ali onemogočite vibriranje za alarme.
- **Povratne informacije na dotik:** Omogočite ali onemogočite vibriranje za dotik.
- **Vibriranje medijev:** Vklopite ali izklopite vibriranje za medije.

Podnapisi

Podnapis v živo

Samodejno podnapisovanje medijev. Za podrobnosti glejte **Nastavitve > Zvok in vibracije > Podnapisi v živo.**

Nastavitve podnapisov

Na zaslonu Dostopnost tapnite Nastavitve podnapisov.

Za podrobnosti glejte **Nastavitve > Zvok in vibracije > Podnapis v živo**.

Zvok

Opis zvoka

Poslušajte opis dogajanja na zaslonu v podprtih filmih in oddajah.

Obvestila Flash

Ob prejemu obvestil ali zvoku alarma utripnite s svetlobo kamere ali zaslona.

Prilagoditev zvoka

Na zaslonu **Dostopnost** tapnite **Prilagoditev zvoka**.

- **Mono zvok:** Omogočite združevanje kanalov pri predvajanju zvoka.
- **Izravnava zvoka:** Povlecite drsnik v levo ali desno, da prilagodite ravnovesje zvoka iz zvočnika.

Splošno

Bližnjice za dostopnost

Na zaslonu **Dostopnost** tapnite **Bližnjice za dostopnost**.

- **Gumb za dostopnost**: Upravljajte nastavitve gumba za dostopnost, vključno z lokacijo, velikostjo in drugimi možnostmi.
- **Bližnjica z zaklenjenega zaslona**: Omogočite, da se bližnjica funkcije vklopi z zaklenjenega zaslona.

Izhod besedila v govoru

Na zaslonu **Dostopnost** tapnite **Izhod besedila v govor**.

- **Prednostni mehanizem**: Nastavite mehanizem za pretvorbo besedila v govor.
  (privzeto je Google). Tapnite , če želite upravljati nastavitve pretvorbe besedila v govor.
- **Jezik:** Nastavite jezik za uporabo te funkcije.
- **Hitrost govora:** Nastavite hitrost govora: povlecite drsnik, da prilagodite hitrost govora.
- **Stojalo:** Potegnite drsnik, da prilagodite višino zvoka.

Tapnite **PLAY** za predvajanje primera.

Tapnite **RESET**, da vse nastavitve pretvorbe besedila v govor ponastavite na privzete.

Programirljive tipke

Vaša naprava ima dve programabilni tipki. Ti tipki lahko dodelite določenim vgrajenim aplikacijam.

Na zaslonu Začetni zaslon povlecite navzgor, da dostopite do zaslona z aplikacijami, nato pa se pomaknite do **možnosti Nastavitve >**

Programirljive tipke ( **)** in tapnite to **možnost**.

Izberite aplikacijo PTT Key

Tipka PTT (Push-to-Talk) je na levi strani naprave. Privzeta izbira nastavitve je **Telefon**.

Če želite to spremeniti v meniju Programmable Keys v napravi, pritisnite **Select PTT Key App** in se pomaknite po seznamu razpoložljivih aplikacij, ki jih želite dodeliti tej tipki. Dotaknite se aplikacije, ki jo želite dodeliti tej tipki. Če ne želite izvesti nobenega dejanja, lahko izberete možnost "No Action" (Brez dejanja).

Na voljo je tudi možnost nastavitve časovnika za aktiviranje tipke PTT Key. Privzeta nastavitev za ta časovnik je OFF, kar pomeni, da se takoj, ko pritisnete tipko, zažene aplikacija, dodeljena tej tipki.

Izberite aplikacijo za tipko za klic v sili

Na zgornji desni strani naprave je tipka za klic v sili. Privzeta nastavitev je "nepripisano".

Če želite to spremeniti, v meniju **Programmable Keys (Programirljive tipke)** na napravi pritisnite **Select Emergency Key (Izberite tipko za nujne primere**) in se pomaknite po seznamu razpoložljivih aplikacij, ki jih želite dodeliti tej tipki. Dotaknite se aplikacije, ki jo želite dodeliti tej tipki. **Če želite, da se ne izvede nobeno dejanje**, lahko izberete možnost **"No Action" (Brez dejanja)**.

Izberite Press And Hold Timer To Engage PTT Key (Časovnik pritiska in držanja za vklop tipke PTT)

Če želite temu dejanju dodeliti zakasnitev, se dotaknite možnosti **SELECT Press and Hold Timer to engage PTT Key** in v prikazanem meniju izberite ustrezno zakasnitev, ki jo želite dodeliti. Privzeta nastavitev je OFF.

Če želite vklopiti to aplikacijo, pritisnite in držite tipko PTT za izbrani čas, nato pa se bo aplikacija zagnala.

Pritisnite in govorite (PTT)

Za delovanje funkcije Push to Talk je potrebna naročnina. Lahko se zaračunajo dodatni stroški. Za več informacij o ponudbi storitev PTT se obrnite na svojega operaterja.



OPOMBA: Če želite uporabljati storitev PTT, morate pri operaterju aktivirati naročnino PTT.

Varnost in zasebnost

Na zaslonu Začetni zaslon podrsnite navzgor za dostop do zaslona z aplikacijami, nato podrsajte do **možnosti Nastavitve > Varnost in zasebnost (**  **)** in tapnite to možnost.

Nastavitve

Varnost APP (Google Play Protect)

Na zaslonu Varnost tapnite Skeniranje naprave. Google bo redno preverjal vašo napravo in vas preprečeval/opozarjal na morebitno škodo. Preverjene bodo samo aplikacije v storitvi Google Play.

Odklepanje naprave

ZAKLEPANJE ZASLONA
Nastavite zaklepanje zaslona. Možnosti so naslednje: Nobena, podrsajte, vzorec, PIN ali geslo.

ODKLEPANJE Z OBRAZOM IN PRSTNIM ODTISOM
Poleg odklepanja telefona lahko za odobritev nakupov in dostop do aplikacij uporabite tudi prstni odtis.



POMEMBNO: Ob prvem zagonu/ vklopu telefona ne boste mogli odkleniti s prstnim odtisom.

Odklepanje z obrazom

Ta funkcija uporabnikom omogoča odklepanje telefona s pogledom nanj. Na zaslonu **Varnost in zasebnost** tapnite **Odklepanje z obrazom in prstnim odtisom > Odklepanje z obrazom.**

POMEMBNO: Za večjo natančnost obraza pri poskusu odklepanja naprave vam priporočamo, da se pri vpisu v odklepanje z obrazom prepričate, da ste v dobri svetlobi.

Nastavitev preverjanja pristnosti z obrazom

1. Vnesite vzorec, kodo PIN ali geslo.
2. Imejte odprte oči in se prepričajte, da je vaš obraz popolnoma viden in da ga ne zakriva noben predmet, na primer klobuk ali sončna očala.

Odklepanje telefona z obrazom

Če želite odkleniti telefon, pritisnite tipko za vklop, da se prižge zaslon telefona in se samodejno sproži odklepanje z obrazom.

OPOMBA: Uporaba odklepanja z obrazom najbolje deluje v dobro osvetljenih okoljih.

Prstni odtis

Na zaslonu **Varnost in zasebnost** tapnite **Odklepanje naprave** > **Odklepanje z obrazom in prstnim odtisom > Prstni odtis.**

Tapnite "Dodaj prstni odtis" in sledite navodilom na zaslonu, da palec položite na stranski senzor prstnih odtisov (gumb za vklop).

Varnost računa

Tako boste lahko pregledali varnostne nastavitve Google in vsa gesla, shranjena v računu Google.

Nekatere nastavitve, na primer Poišči mojo napravo in posodobitve sistema, ne bodo delovale, dokler ne dodate računa Google.

Iskalniki naprav

Z Googlovo funkcijo Poišči mojo napravo lahko poiščete svojo napravo ali katero koli priključeno dodatno opremo Fast Pair.

Za uporabo te funkcije se mora uporabnik predhodno prijaviti z Googlovim računom v telefonu.

Za več informacij o storitvi Poišči mojo napravo glejte to povezavo: https://www.google.com/android/find/about

Sistem in posodobitve

V tem razdelku so navedeni datumi zadnje varnostne posodobitve Google, posodobitve sistema Google Play ter orodje za varnostno kopiranje naprave v račun Google, da zaščitite svoje podatke.

Zasebnost

Tu boste lahko dostopali do upravitelja dovoljenj, nadzorne plošče zasebnosti, oglasov, zdravstvenih vsebin, posodobitev souporabe podatkov za lokacijo ter nadzora za dostop do odložišča, prikaz znaka gesla, aplikacij, ki dostopajo do vaše lokacije, in Googlovega nadzora dejavnosti.

UPRAVITELJ DOVOLJENJ

1. Na zaslonu Zasebnost tapnite Upravitelj dovoljenj.
2. Nadzorujte dovoljenja za aplikacije, ki uporabljajo kamero, lokacijo, mikrofon, stike, shrambo itd.

NADZORNA PLOŠČA ZASEBNOSTI

1. Na zaslonu Zasebnost tapnite Nadzorna plošča zasebnosti.
2. Prikaže, katere aplikacije so uporabljale dovoljenja v zadnjih 24 urah.

ADS

Upravljajte podatke, ki se uporabljajo za prikazovanje oglasov in merjenje učinkovitosti oglasov.

- **Ponastavi oglaševalski ID**: To ustvari nov oglaševalski ID, ki ga bodo uporabljale aplikacije.
- **Izbriši oglaševalski ID**: Aplikacije ne morejo več uporabljati tega oglaševalskega ID za prikazovanje prilagojenih oglasov.
- **Omogočite beleženje odpravljanja napak za oglase**: Omogočite, če želite aplikacijam naročiti, naj informacije o odpravljanju napak v oglasih (kot je omrežni promet) zapišejo v sistemski dnevnik.

ZDRAVSTVENI PRISTOP

Zdravje Connect shranjuje vaše podatke o zdravju in telesni pripravljenosti ter omogoča preprost način sinhronizacije različnih aplikacij v vaši napravi.

POSODOBITVE SOUPORABE PODATKOV ZA LOKACIJO

Preglejte aplikacije, ki so spremenile način, na katerega lahko delijo podatke o vaši lokaciji.

Krmilniki

PRIKAZ DOSTOPA DO ODLOŽIŠČA

Privzeta nastavitev je VKLJUČENO; prikaže sporočilo, ko aplikacije dostopajo do besedila, slik ali druge vsebine, ki ste jo kopirali.

POKAŽI GESLA

Privzeto je VKLJUČENO; na kratko prikaže znake, ko tipkate.

DOSTOP DO LOKACIJE

Oglejte si aplikacije in storitve, ki imajo dostop do lokacije.

NADZOR DEJAVNOSTI

Izberite dejavnosti in informacije, za katere dovoljujete, da jih Google shrani.

Druge nastavitve

Več Varnost in zasebnost

V tem razdelku je na voljo več možnosti nadzora nad zasebnostjo in varnostjo.

PRIVATNOST

- **Obvestila na zaklenjenem zaslonu**: Prikaži vso vsebino obvestil.
- **Prikaži medije na zaklenjenem zaslonu:** Na zaklenjenem zaslonu se hitro nadaljuje predvajanje in predvajalnik medijev ostane odprt.
- **Vsebina aplikacije:** Omogoča aplikacijam, da sistemu Android pošljejo vsebino.
- **Android System Intelligence (Inteligenca sistema Android):** Pridobite predloge na podlagi ljudi, aplikacij in vsebin, s katerimi ste v stiku.
- **Storitev samodejnega izpolnjevanja iz Googla:** Seznam shranjenih gesel, kreditnih kartic in naslovov.
- **Uporaba in diagnosticiranje:** Izmenjava podatkov za pomoč pri izboljšanju sistema Android.

VARNOST

Podaljšajte odklepanje

Ta Googlova funkcija vam omogoča, da je naprava odklenjena, kadar je pri vas. Funkcija Extend Unlock lahko prepozna, kdaj:

- če napravo držite v roki.
- ste v bližini doma ali drugega zaupanja vrednega kraja
- je v bližini vaša ura ali druga zaupanja vredna naprava

Tapnite modri gumb **GOT IT.**

Zaznavanje na telesu: Omogočite to funkcijo, če želite, da naprava ostane odklenjena, ko se giblje, na primer ko z njo hodite.

Dodajte zaupanja vredno mesto: Tapnite Dodaj zaupanja vredno mesto in sledite navodilom na zaslonu.

- Ko telefon odklenete, ostane odklenjen, dokler ste na zaupanja vrednem mestu ali v njegovi bližini.
- Telefon bo ostal odklenjen do 4 ure ali dokler ne zapustite enega od zaupanja vrednih mest. Za natančnost se uporablja vaša natančna lokacija.

Dodajte zaupanja vredno napravo: Ko telefon odklenete, ostane odklenjen, ko je povezan z zgoraj navedeno zaupanja vredno napravo, na primer uro Bluetooth ali avtomobilskim sistemom.

- Telefon bo ostal odklenjen do 4 ure ali dokler se ne odklopi od vseh zaupanja vrednih naprav.
- Ko je funkcija Smart Lock aktivna, lahko telefon kadar koli prisilite, da se zaklene. Odprite meni za vklop in tapnite Zaklepanje.

Varno brskanje v sistemu Android

Varno brskanje vas opozarja na varnostne grožnje, kot so škodljive povezave in spletne strani, ko brskate znotraj podprtih aplikacij.

Zaščita pred krajo

zaklenite zaslon naprave, če je zaznana kraja. Z vgrajenimi zaščitnimi ukrepi zaščitite svoje osebne podatke, če je naprava ukradena.

- **Zaklepanje ob zaznavi kraje**. Tapnite , da vklopite funkcijo. Zaslon se zaklene, če ta nastavitev zazna, da je nekdo vzel vašo napravo in pobegnil.
- **Zaklepanje naprave brez povezave**. Tapnite , da vklopite to funkcijo. Zaslon se zaklene kmalu po tem, ko naprava preide v stanje brez povezave, kar pomaga zaščititi vaše podatke.
- **Zaklepanje na daljavo**. Če je naprava izgubljena ali ukradena, lahko njen zaslon zaklenete samo s telefonsko številko.
- **Poiščite in izbrišite svojo napravo**. Z aplikacijo Poišči mojo napravo poiščite in/ali izbrišite svojo napravo.

Aplikacije za upravljanje naprave

V tem razdelku lahko dostopate do aplikacije FIND MY DEVICE (Najdi mojo napravo) in drugih aplikacij za upravljanje.

Zaklepanje kartice Sim

Na voljo imate možnost, da zaklenete kartico SIM. Privzeta vrednost je OFF (Izklopljeno); če bi to funkcijo omogočili, bi za uporabo naprave potrebovali kodo PIN. Če je kartica SIM zaklenjena in koda PIN ni znana, se obrnite na ponudnika storitev.

Šifriranje in poverilnice

V tem podmeniju lahko upravljate shranjevanje poverilnic.

- **Šifriranje telefona:** Vaš telefon je že šifriran.
- **Zaupanja vredne poverilnice:** Oglejte si zaupanja vredna varnostna potrdila.
- **Pooblastila uporabnika:** Uporabniška pooblastila: Oglejte si in spremenite shranjena pooblastila.
- **Namestitev potrdila:** namestite potrdila s kartice SD.

- **Izbriši poverilnice:** Odstranite vsa potrdila.
- **Aplikacija za upravljanje potrdil:** Tapnite za ogled aplikacij, v katerih se lahko poverilnice uporabljajo za preverjanje pristnosti.

Agenti za zaupanje

Na zaslonu Varnost in zasebnost se pomaknite do in tapnite **Več varnosti in zasebnosti**, nato pa se pomaknite do in tapnite **Agenti zaupanja**.

Premaknite stikalo v položaj Vklopljeno, da jih vklopite.

Iskanje aplikacij

- Na zaslonu Varnost tapnite **Pripenjanje aplikacij**. Stikalo premaknite v položaj Vklopljeno, da ga vklopite.
- Ko je vklopljeno, lahko s pripenjanjem aplikacij ohranite trenutni zaslon v pogledu, dokler ga ne odpenjate.

Potrditev izbrisa kartice SIM

Omogočite to možnost, če želite pred izbrisom kartice SIM zahtevati preverjanje.

Nastavitve lokacije

Na zaslonu Začetni zaslon povlecite navzgor, da dostopite do zaslona z aplikacijami, podrsajte do in tapnite **Nastavitve> Lokacija (** ⌾ **).**

- **Vklopite** lokacijske storitve.

PONOVNI DOSTOPI

Oglejte si seznam aplikacij, ki so nedavno zahtevale vašo lokacijo.

Dovoljenja za lokacijo aplikacij

Oglejte si, katere aplikacije imajo dovoljenje za dostop do lokacijskih storitev in na kateri ravni: Dovoljeno ves čas, Dovoljeno samo med uporabo in Ni dovoljeno.

Lokacijske storitve

Opozorila o potresih: Prejeli boste opozorilo z začetno ocenjeno magnitudo in oddaljenostjo od vaše lokacije. Opozorila upravlja Google.

Storitev lokacije v sili: Vklopite Google ELS.
Če je storitev ELS podprta v vaši regiji, lahko naprava ob stiku s številko za klic v sili samodejno pošlje svojo lokacijo reševalcem v sili z uporabo storitve ELS.

Natančnost lokacije Google: Vklopite to možnost, če želite za določanje svoje lokacije uporabljati GPS, Wi-Fi, Bluetooth, mobilna omrežja in senzorje.

Zgodovina lokacij Google: Privzeta nastavitev je VKLJUČENO; shrani podatke o tem, kam greste z napravo, tudi če ne uporabljate določene storitve Google.

Google Location Sharing (Skupna raba lokacije Google): Skupna raba lokacije vam omogoča, da svojo lokacijo iz naprave v realnem času delite z izbranimi ljudmi.

Trusted places (Zaupanja vredna mesta): Ta funkcija zahteva zaklepanje zaslona. Nekatere nastavitve uporabljajo zaupanja vredna mesta, da določijo, kdaj je potrebna večja varnost. Na primer, ko je naprava oddaljena od zaupanja vrednih krajev, kot sta dom ali pisarna, bodo nekatere nastavitve zahtevale dodatne korake za preverjanje, da ste to vi.

Pregledovanje Wi-Fi: Vklopite to možnost, če želite izboljšati lokacijske storitve tako, da sistemskim aplikacijam in storitvam omogočite, da kadar koli zaznajo omrežja Wi-Fi.

Skeniranje Bluetooth: Vklopite to možnost, če želite izboljšati lokacijske storitve tako, da sistemskim aplikacijam in storitvam omogočite, da kadar koli zaznajo naprave Bluetooth.

Varnost in nujni primeri

Shranite svoje zdravstvene informacije in informacije o nujnih primerih, prikažite opozorila za nujne primere ter upravljajte nastavitve za SOS v sili in lokacijske storitve.

Na zaslonu Začetni zaslon podrsnite navzgor za dostop do zaslona z aplikacijami, podrsajte do in tapnite **Nastavitve > Varnost in nujna pomoč (✱).**

- Odprite Googlovo **OSEBNO VARNOST** in dodajte svoje zdravstvene informacije, stike za nujne primere in dostop do informacij v sili.

Zdravstveni podatki

Omogoča vnos imena, datuma rojstva, krvne skupine, višine, teže, alergij, statusa nosečnosti, zdravil, naslova, morebitnih zdravstvenih opomb in statusa darovalca organov. Te informacije so shranjene samo v vaši napravi.

Stiki v sili

Dodajte svoje stike za nujne primere. V primeru nesreče so ti podatki na voljo, da lahko te stike pokličete, ne da bi odklenili napravo.

SOS v sili

Če v sili petkrat (ali večkrat) hitro pritisnete gumb POWER, lahko vaša naprava pokliče službe za pomoč v sili, deli informacije s stiki v sili in posname videoposnetek.

Zaznavanje trka avtomobila

To je Googlova storitev, ki v tej napravi ni na voljo.

Opozorila o kriznih razmerah

Privzeto je izklopljeno: prejemanje obvestil o naravnih nesrečah in javnih izrednih razmerah, ki prizadenejo vaše območje. Za uporabo te funkcije so potrebna dovoljenja za lokacijo.

Storitev lokacije v sili

Ko je ta funkcija aktivirana in na območju, ki jo podpira, lahko naprava ob klicu ali pošiljanju sporočila SMS na številko za klic v sili samodejno pošlje svojo lokacijo in druge pomembne informacije reševalcem.

Opozorila o potresu

Privzeta nastavitev je VKLOPLJENA. Prejeli boste opozorilo z začetno ocenjeno jakostjo in oddaljenostjo od vaše lokacije.

Opozorila o neznanih sledilnikih

Privzeta nastavitev je VKLOPLJENA. Sledilniki delujejo z oznakami, združljivimi z omrežjem Find My Device.

Ko so opozorila vklopljena, boste prejeli obvestilo, če je zaznan neznani sledilnik, ki potuje z vami. Ta opozorila se izbrišejo po 48 urah.

Utišajte obvestila med vožnjo

Privzeta nastavitev je IZKLOPLJENO. Deluje kot funkcija Ne moti med vožnjo.

Ko je ta funkcija vklopljena, samodejno utiša dohodne klice, sporočila in obvestila, ko zazna vožnjo.

Brezžična opozorila v sili

Če omogočite brezžična opozorila za izredne razmere, boste prejeli obvestila o skrajnih in hudih grožnjah za življenje in premoženje, opozorilih AMBER, sporočilih javne varnosti, državnih in lokalnih testih. Vsako od teh možnosti lahko vklopite ali izklopite posebej.

Za več informacij glejte **Nastavitve > Obvestila > Brezžična opozorila v sili.**

Gesla in računi

Na zaslonu Začetni zaslon podrsnite navzgor za dostop do zaslona z aplikacijami, nato podrsajte do **možnosti Nastavitve > Gesla in računi** **(** ) in tapnite to možnost.

GESLA

Oglejte si, spremenite ali odstranite gesla, ki ste jih shranili v račun Google.

STORITEV SAMODEJNEGA IZPOLNJEVANJA

Po potrebi samodejno izpolnite svoje podatke iz računa Google. V kategorije vpišite podatke, ki jih želite samodejno izpolniti, kot so naslovi in načini plačila.

RAČUN ZA LASTNIKA

Na zaslonu **Gesla in računi** tapnite **Dodaj račun**.

- Tapnite vrsto računa, ki ga želite dodati.
- Sledite navodilom za vnos poverilnic in nastavitev računa.

Samodejno sinhroniziranje podatkov aplikacije

Na zaslonu **Gesla in računi** tapnite **Samodejno sinhroniziraj podatke aplikacije**.

- Če želite aktivirati samodejno sinhronizacijo podatkov, vklopite to možnost.

Digitalno dobro počutje in starševski nadzor

Na zaslonu Začetni **zaslon** podrsnite navzgor, da dostopate do zaslona z aplikacijami, nato podrsajte do in tapnite **Nastavitve > Digitalno dobro počutje in starševski nadzor (**  **).**

DIGITALNO DOBRO POČUTJE

- Uporabljajte časovnike aplikacij in druga orodja, s katerimi lahko spremljate čas, ki ga preživite na zaslonu, in se lažje odklopite.
- Dotaknite se časovnika na sredini zaslona in si oglejte čas uporabe programa Screen Time, število prejetih obvestil in število odprtij.
- Nastavite lahko tudi časovnike za vsako aplikacijo, da določite čas, ko je posamezna aplikacija na voljo za tisti dan. Ura za časovni razpored teče od 12:00 do 23:59.

Ogled podrobnosti o dejavnosti (znan tudi kot nadzorna plošča): Dotaknite se časovnika na sredini zaslona in si oglejte čas uporabe časa zaslona, število prejetih obvestil ali število odprtih časov.

V tem razdelku lahko za večino aplikacij nastavite dnevne omejitve zaslonskega časa. Ko se omejitev izteče, se aplikacija za preostanek dneva ustavi.

NAČINI PREKINITVE POVEZAVE

Omejitve aplikacij

Oglejte si svoj čas na zaslonu in nastavite časovne omejitve za aplikacije.

Način za spanje

Utišajte telefon, zatemnite ozadje in nastavite zaslon na črno-belo ob določenem času za spanje.

- Uporabite **možnost Ne moti za način pred spanjem** in dovolite samo klice stikov z zvezdico, ponavljajočih se klicateljev in alarmov.

Način ostrenja

Nastavite urnik za prekinitev motečih aplikacij in skrivanje njihovih obvestil.

Opomniki za čas pred zaslonom

Ohranite nadzor nad svojimi digitalnimi navadami s pomočjo opozoril o času, preživetem pred zaslonom. Prejemajte občasna opozorila, ki prikazujejo, koliko časa preživite v aplikaciji.

Če želite omogočiti, kliknite gumb **Vklopi**.

ZMANJŠANJE MOTENJ

Upravljanje obvestil

Omogočite ali onemogočite obvestila aplikacij.

Ne moti

Vklopite, če želite, da vas obveščajo le pomembne osebe in aplikacije. V tem razdelku lahko nastavite, katere osebe, aplikacije ter različni alarmi, opomniki in koledarski dogodki lahko prekinejo način Ne moti.

Kaj lahko prekine funkcijo Ne moti

- **Ljudje:** Izberite, kateri od vaših stikov vas lahko še vedno pokličejo.
- **Aplikacije:** Izberite, katere aplikacije vas lahko še vedno dosežejo.
- **Alarmi in druge motnje:** Izberite, ali lahko alarmi, medijski zvoki, zvoki na dotik, opomniki ali dogodki koledarja še vedno motijo.

Splošno

- **Urniki: Izberite, ali želite, da vas motijo ali ne motijo, če želite, da vas motijo:** Nastavite urnik za spanje in dogodke.
- **Trajanje za hitre nastavitve:** Dokler se ne izklopite, 1 uro ali vprašajte vsakič, ko
- **Možnosti prikaza za skrita obvestila:** Ko je funkcija Ne moti vklopljena, nastavite, ali 1) se bo ob prihodu obvestila predvajal zvok ali 2) ob prihodu obvestila ne bo vizualnih ali zvočnih prikazov.
- Določite lahko tudi nastavitve po meri.

Glave navzgor

- Med hojo in uporabo telefona prejmite opomnik od Googla, da se osredotočite na dogajanje okoli sebe.
- **Pokaži ikono v seznamu aplikacij:** Vklopite, da se ikona prikaže v seznamu aplikacij.

DRUŽINE

Starševski nadzor

Dodate lahko omejitve vsebine in določite druge omejitve, da bi otroku pomagali uravnotežiti čas, ki ga preživi pred zaslonom.

Google

Konfigurirajte nastavitve Googla v napravi. Razpoložljive možnosti so odvisne od vašega računa Google.

Na zaslonu Začetni zaslon podrsnite navzgor za dostop do zaslona z aplikacijami in tapnite **Nastavitve > Google (G).**

Če se še niste prijavili v račun Google, se lahko s tem menijem prijavite.

1. Na zaslonu Google tapnite PRIJAVA V RAČUN Google.
2. Tapnite Google RAČUN.
3. Sledite navodilom na zaslonu, da dokončate nastavitev.
4. Izberite med priporočenimi storitvami ali vsemi storitvami.
    - Videli boste trenutno stanje varnostnega kopiranja in trenutno porabo pomnilnika Google.
    - V tem meniju boste lahko dostopali do funkcij Poišči mojo napravo, Upravitelj gesel, Googlova denarnica in Hitra souporaba.

Sistem

Nastavite jezike, geste, čas in varnostno kopiranje v napravi. Na zaslonu Začetni zaslon povlecite navzgor za dostop do zaslona z aplikacijami, podrsajte do **možnosti Nastavitve > Sistem** in tapnite to možnost (ⓘ).

Jeziki

Jezik telefona in možnosti vnosa lahko nastavite na katerega koli od jezikov, prikazanih na seznamih jezikov.

1. Na zaslonu **Sistem** tapnite **Jeziki.**
2. Na tem mestu lahko spremenite jezike za sistem, za aplikacije in za regionalne nastavitve.
3. Angleščina je nastavljena kot privzeti jezik sistema; če pa želite to spremeniti, se preprosto dotaknite Jeziki sistema in izberite drug jezik ali pa se dotaknite **Dodaj jezik.**
4. Ko je dodanih več jezikov, se lahko dotaknete jezika in ga pridržite, nato pa ga povlečete na prvo mesto, da ga nastavite kot privzeti jezik zaslona.
5. Če želite odstraniti jezik, se dotaknite možnosti **ODSTRANITI.**
6. Če želite spremeniti JEZIKE APLIKACIJ, se dotaknite **Jeziki aplikacij** in izberite aplikacijo, za katero želite spremeniti jezik, na naslednjem zaslonu pa izberite jezik, ki ga želite povezati s to aplikacijo.
7. Za **REGIONALNE PREDNOSTNE nastavitve** lahko spremenite:
    - **lahko spremenite temperaturo** med Fahrenheitom in Celzijem,
    - nastavite **prvi dan v tednu** in
    - izberete **nastavitve za število**.

SPEECH

Ta orodja vam bodo pomagala pri glasovnem vnosu in prepoznavanju ter izpisu besedila v govor.

- **Glasovni vnos:** Prepoznavanje govora in sinteza iz Googla.
- **Prepoznavanje v napravi: Prepoznavanje glasu na napravi**: Izberite jezik za prepoznavanje govora v napravi.
- **Izpis besedila v govor: Izberite možnost za pretvorbo besedila v govor na napravi:**

i. Kliknite ikono za nastavitve in lahko namestite glasovne podatke (različni glasovni jeziki), nadzirate način prenosa glasovnih podatkov (Wi-Fi proti mobilnemu), ojačate glasnost govora, da ga lažje slišite, nastavite zaznavanje jezika (izklopljeno, konzervativno ali agresivno) in druge nastavitve.

ii. **Jezik:** Privzeta nastavitev je sistemski jezik. Vendar lahko osnovni jezik spremenite v katerega koli od naštetih jezikov.

iii. V tem podmeniju lahko prilagodite tudi hitrost govora in višino tonov pretvorbe besedila v govor.

Tipkovnica

V tem podmeniju lahko izberete zaslonsko tipkovnico, ki jo želite uporabljati, ter druga orodja, kot so Spell Checker, Personal Dictionary in Pointer Speed.

Zaslonska tipkovnica

Gboard: V tem primeru lahko uporabite **Googlovo tipkovnico**, ki je večjezična tipkovnica za tipkanje. Kliknite to in odprl se bo podmeni, v katerem lahko spremenite nastavitve tablice Gboard.

Googlovo glasovno tipkanje: Za vnos besedila lahko namesto tipkovnice uporabite **glasovno tipkanje Google.**

Preverjanje črkovanja

Če želite uporabljati preverjanje črkovanja, vklopite možnost ON.

Jezik lahko izberete s seznama jezikov

V privzetem programu za preverjanje črkovanja lahko kliknete ikono Nastavitve in v slovar lahko vključite imena in priimke svojih stikov ter z modro podčrtanostjo označite besede, ki so morebiti napačno napisane.

Osebni slovar

V svoj slovar lahko dodajate besede. Pritisnite gumb Dodaj (+), če želite v osebni slovar dodati dodatne besede.

Hitrost kazalca

S tem drsnikom prilagodite hitrost premikanja kazalca po zaslonu.

Geste

Ta meni lahko uporabite za upravljanje gest v napravi. Na domačem zaslonu se pomaknite na **Nastavitve> Sistem > Geste**.

Hitro odprite kamero

Če omogočite to možnost, lahko kamero aktivirate tako, da na katerem koli zaslonu dvakrat pritisnete gumb za vklop.

Način navigacije

Izbirate lahko, kako upravljati navigacijo z uporabo nastavitve navigacije z gestami ali navigacije s tremi gumbi.

Pritisnite in pridržite gumb za napajanje

Pritisk in držanje gumba za vklop lahko nastavite za dve različni akciji:

- Prikaz **menija Napajanje**: Če izberete to možnost, se prikažejo možnosti za klic v sili, zaklepanje telefona, ponovni zagon naprave ali njen izklop.
- Odpiranje **digitalnega pomočnika**.

  Privzeto je odprtje digitalnega pomočnika.

  Ko izberete digitalnega pomočnika, lahko nastavite občutljivost, koliko časa je treba pritisniti in držati gumb za vklop, preden se aktivira digitalni pomočnik.

Če izberete digitalnega pomočnika in želite dostopati do menija za vklop, hkrati pritisnite gumb za vklop in gumb za povečanje glasnosti.

Če izberete digitalnega pomočnika in želite utišati zvonjenje dohodnega telefonskega klica, pritisnite kateri koli gumb za glasnost.

Preprečevanje zvonjenja

Ko pritisnete gumb za vklop, da dostopate do menija Napajanje, lahko izberete vibriranje ali utišanje zvonjenja s hkratnim pritiskom gumba za vklop in gumba za povečanje glasnosti.

Preklapljanje svetilke

Ko je omogočeno, lahko svetilko aktivirate tako, da dvakrat stresete napravo.



OPOMBA: Nenadni gibi lahko nehote aktivirajo svetilko. Upoštevajte, da svetilka porablja baterijo in lahko povzroča toploto, zato preverite to nastavitev in se prepričajte, da naprava deluje po pričakovanjih.

Datum in čas

Na začetnem zaslonu kliknite **Nastavitve > Sistem > Datum in čas**

Naprava privzeto uporablja omrežni datum in čas. Če to onemogočite, lahko ročno spremenite datum in čas na želeno nastavitev.

ČASOVNA CONA

Naprava po privzetem nastavitvi ON samodejno zazna časovni pas, v katerem se trenutno nahajate.

Napravi lahko tudi dovolite, da za določitev časovnega pasu uporabi vašo lokacijo.

FORMAT ČASA

Izberete lahko možnost **Use locale default (Uporabi privzeto lokacijo**), ki je privzeto nastavljena na OFF (Izklopljeno).

Prav tako lahko čas oblikujete v 12-urni ali 24-urni format. Privzeta je 12-urna oblika časa.

Varnostno kopiranje

Na tem mestu boste lahko upravljali shranjevanje svojega računa Google in izdelali varnostno kopijo računa Google.

Privzeto je omogočeno varnostno kopiranje z Google One.



OPOMBA: Če to možnost izklopite, se prikaže sporočilo TURN OFF AND DELETE BACKUP. S tem boste izklopili varnostno kopiranje podatkov naprave v tej napravi IN izbrisali boste tudi varnostno kopirane podatke naprave, vključno z nastavitvami naprave, aplikacijami in podatki aplikacij, stiki in zgodovino klicev ter sporočili SMS/MMS.

Varnostno kopiranje za varnostno kopiranje podatkov uporablja samo povezave Wi-Fi.

Določite lahko, kaj želite varnostno kopirati:

- Aplikacije
- Fotografije in videoposnetki
- sporočila SMS in MMS

- Zgodovina klicev
- nastavitve naprave
- Podatki o računu Google

Napredne nastavitve

Izberete lahko tudi **varnostno kopiranje z uporabo mobilnih podatkov ali podatkov izmerjenega omrežja Wi-Fi**. Privzeta nastavitev je OFF.



OPOMBA: Če uporabljate to funkcijo, se lahko zaračunajo stroški. Za podrobnosti o svojem cenovnem načrtu se obrnite na ponudnika mobilnih storitev.

Več uporabnikov

Če omogočite to funkcijo, lahko omogočite več uporabnikov svoje naprave. Privzeta nastavitev je OFF (Izklopljeno).

Vsak uporabnik bo imel v napravi svoj osebni prostor za prilagojene domače zaslone, račune, aplikacije, nastavitve in drugo.

V tem meniju boste lahko izbrisali tudi dejavnosti gostov.

Gostu lahko omogočite, da uporablja zmožnosti telefona. Privzeta nastavitev za to je OFF (Izklopljeno). Če to aktivirate, upoštevajte, da bo vaša zgodovina klicev v skupni rabi z gostujočim uporabnikom.

Prav tako imate možnost dodajanja uporabnikov z zaklenjenega zaslona.

Možnosti ponastavitve

Na tem mestu lahko:

- **ponastavite nastavitve mobilnega omrežja**
- **Ponastavite Bluetooth in Wi-Fi** (Opomba: tega dejanja ni mogoče preklicati.)
- **Ponastavite nastavitve aplikacije.** Ponastavite vse nastavitve za:
    - za onemogočene aplikacije
    - onemogočena obvestila aplikacij
    - privzete aplikacije za dejanja
    - omejitve podatkov v ozadju za aplikacije
    - omejitve dovoljenj
    - nastavitve uporabe baterije
    - (Ne boste izgubili nobenih podatkov o aplikacijah.)
- **Izbrišite vse podatke**. (Ponastavitev tovarniških podatkov*). Popolnoma izbrišite svojo napravo, kot da bi bila povsem nova iz tovarne.
- **Ponastavite nastavitve**. Ponastavite sisteme na privzete nastavitve.

Opozorilo o ponastavitvi na tovarniške nastavitve

***PRED TEM NAREDITE VARNOSTNO KOPIJO POMEMBNIH PODATKOV!**

OPOZORILO! Funkcija ponastavitve tovarniških podatkov izbriše VSE iz naprave, vključno z vašim računom Google, vsemi aplikacijami in nastavitvami aplikacij, vsemi stiki, fotografijami, preneseno glasbo in besedilnimi sporočili. Preden nadaljujete, naredite varnostno kopijo pomembnih podatkov, saj jih v nasprotnem primeru ne boste mogli obnoviti.

Sistemske posodobitve

V tem razdelku lahko preverite vse razpoložljive posodobitve programske opreme za svojo napravo.

O telefonu

Če želite dostopati do posebnih informacij o svoji napravi, na zaslonu Začetni **zaslon** povlecite navzgor za dostop do zaslona z aplikacijami, podrsajte do in tapnite **Nastavitve > O telefonu (**  **).**

Prikažejo se naslednje informacije:

Osnovne informacije

Ime naprave

Tapnite to, da se prikaže ime vaše naprave. To lahko spremenite. Upoštevajte, da bodo to ime videli drugi, ko/če se boste povezali z napravami Bluetooth, omrežji Wi-Fi ali dostopnimi točkami.

Telefonska številka (reža SIM 1)

Tapnite za prikaz informacij.

Telefonska številka (reža SIM 2)

Tapnite za prikaz informacij.

Pravni in regulativni predpisi

Pravne informacije

Tapnite za prikaz dodatnih informacij.

Podrobnosti o napravi

Odklepanje naprave

Prikažite informacije o stanju odklepanja naprave.

Stanje kartice SIM (reža SIM 1)

Tapnite , da prikažete več informacij o omrežni povezavi in statistiki delovanja naprave.

Stanje SIM (reža SIM 2)

Če je v uporabi druga kartica SIM, tapnite za prikaz dodatnih informacij.

Model

Tapnite za prikaz modela, številke tipa, serijske številke in številke različice strojne opreme.

EID

Tapnite za prikaz kode QR za vašo EID.

IMEI (reža SIM 1) (primarni)

Tapnite za prikaz informacij.

IMEI (reža SIM 2)

Če je v uporabi druga kartica SIM, tapnite , da prikažete informacije.

Različica sistema Android

- Tapnite za prikaz različice sistema Android.
- Zadnja varnostna posodobitev sistema Android
- Najnovejša posodobitev sistema Google Play
- Različica osnovnega pasu
- Različica jedra
- Številka različice sestave (programske opreme)

Identifikatorji naprave

naslov IP

Prikaže se naslov IP naprave.

Naslov Wi-Fi MAC



OPOMBA: Naslovi MAC so na voljo le, če je storitev omogočena.

Naslovi IP so na voljo le, ko je naprava povezana s povezavo Wi-Fi ali mobilnimi podatki.

Naslov Wi-Fi MAC naprave

Prikaže se naslov Wi-Fi MAC naprave.

Naslov Bluetooth

Ta naslov se uporablja za identifikacijo telefona pri povezovanju z drugimi napravami Bluetooth.

Čas delovanja

Prikaže merjenje časa v urah od zadnjega ponovnega zagona ali vklopa naprave.

ID FCC

Prikaže se ID FCC.

Številka izdelave

To je različica programske opreme vaše naprave, zato je pomembno, da jo posodabljate z najnovejšimi izboljšavami in izboljšavami programskega paketa naprave.

UPRAVLJANJE STIKOV

Telefonski imenik vam omogoča shranjevanje telefonskih številk in drugih podrobnosti o stikih. Ta funkcija vam omogoča dodajanje in izbiranje telefonskih številk ter pošiljanje sporočil SMS in MMS.

Na zaslonu Začetni zaslon povlecite navzgor, da dostopite do zaslona z aplikacijami, podrsajte do aplikacije **Stiki** () in jo tapnite.

Dodajanje stika

Ko prvič vklopite napravo Vklopite napravo, v napravo ali kartico SIM niso dodani nobeni stiki. Stike lahko uvozite, ko sinhronizirate svoj račun Google.

Ustvarjanje novega stika

1. Na zaslonu **Stiki** tapnite ().
2. Vnesite vse podrobnosti, izberite, kam želite shraniti stik, in tapnite **Shrani.** Stik je dodan v telefonski imenik.

Dodajanje novega stika s klicne/telefonske poti:

1. Tapnite aplikacijo Telefon ().
2. Zdaj tapnite klicalnik ().
3. Vnesite telefonsko številko.
4. Tapnite **Ustvari nov stik**. Vnesite vse podrobnosti in tapnite **Shrani**.
5. Stik bo dodan v vaš telefonski imenik.

Če želite stiku dodati sliko:

Na zaslonu **Stiki** se pomaknite do želenega stika in tapnite stik, da si ogledate podrobnosti.

1. Tapnite ikono svinčnika ( ) na vrhu zaslona (**Uredi)**, nato pa tapnite ikono slike + ( ) na vrhu in sledite navodilom.
2. Pritisnite **Shrani.**

Urejanje podrobnosti o stiku

Na zaslonu **Stiki** se pomaknite do želenega stika in ga tapnite, da si ogledate podrobnosti.

1. Tapnite ikono za urejanje svinčnika ( ), ki je v zgornjem desnem kotu.
2. Uredite zahtevane podrobnosti. Tapnite **Shrani**, da shranite podrobnosti.

Pošiljanje sporočila iz stikov

Sporočila SMS in MMS lahko pošiljate stikom v telefonskem imeniku.

Na zaslonu Stiki se pomaknite do želenega stika in tapnite , da ga odprete.

1. Tapnite ikono Sporočila ( ).
2. Tapnite polje za besedilno sporočilo na dnu strani in vnesite svoje sporočilo.
3. Če želite priložiti fotografijo/video posnetek, tapnite ikono za fotografijo/video in izberite želeno fotografijo/video posnetek.
4. Če želite priložiti emoji/GIF/nalepko, tapnite ikono smeška in izberite želeni emoji/GIF/nalepko.
5. Če želite posneti glasovni zapisek, tapnite ikono zvočnega vala in sledite navodilom na zaslonu.

6. Ko ste pripravljeni za pošiljanje, tapnite puščico v besedilnem polju na desni strani zaslona in pošljite sporočilo.



OPOMBA: Če sporočilu SMS priložite medijsko datoteko ali stik, se sporočilo samodejno pretvori v sporočilo MMS.

Upravljanje nastavitev stikov

UREJANJE

Zaslon aplikacije > Stiki > ikona Organiziraj ()

- **Melodije zvonjenja za stike:** Nastavite melodije zvonjenja za določene stike.
    1. Tapnite gumb **Dodaj zvonjenje za stik**.
    2. Tapnite stik, ki mu želite dodeliti melodijo zvonjenja.
    3. Tapnite na želeno melodijo zvonjenja.
    4. Tapnite **V redu**.
- **Upravljanje kartice SIM:** Uvozite ali izbrišite stike s kartice SIM.
- **Uvozi iz datoteke:** Uvozite datoteko VCF, da napolnite svoje stike.
  Izberite datoteko .vcf > izberite račun/ napravo, v katero naj se uvozijo stiki.



OPOMBA: To bo dodalo stike na seznam stikov obstoječega telefona in ustvarilo podvojene vnose, če so prisotni enaki vnosi stikov.



OPOMBA: Če ima naprava samo eno datoteko .vcf, se uvozi brez izbirnega okna.

- **Izvozi v datoteko**: shrani stike v datoteko .vcf.

1. Dotaknite se gumba **SAVE**, da ustvarite datoteko s **stiki.vcf.** Shranjena bo v mapo **Prenosi**.
2. To datoteko lahko delite prek besedilnih sporočil ali pa si jo za več možnosti ogledate v mapi Prenosi. Zaslon Vse aplikacije > **Datoteke** > **Kategorije**: **Datoteke za prenos**.

- **Blokirane številke:** Številke, od katerih ne boste prejemali klicev ali besedilnih sporočil.

  Neznano: Neznani telefonski številki: Neznani telefonski številki: Neznani: Omogočite to funkcijo za blokiranje klicev neznanih klicateljev.

  Dodajte številko: dodajte desetmestno številko, ki jo želite blokirati, in tapnite **Blokiraj**.

- **Nastavitve:** Prilagodite način prikaza/uporabe stikov.

  Zaslon aplikacije > Stiki > ikona Organiziraj ( ) > Nastavitve ( ).

  - **Vaši podatki: Vklopite možnost za uporabo telefonskih računalnikov, ki jih imate na voljo:** Nastavite svoj profil. Vnesite podatke in tapnite **Shrani**.
  - **Računi: Vnesite podatke v svoj računalnik in jih izberite:** Upravljajte račune.

Prikaz

- **Razvrsti po:** Razvrstite stike po imenu ali priimku.
- **Oblika imena:** Nastavite obliko imena stika.
- **Motiv:** Izberite med Svetlo, Temno ali Privzeto za sistem.

Urejanje stikov

- **Privzet račun za nove stike:** Izberite napravo ali dodajte drug račun.
- **Telefonsko ime:** Izberite, ali naj se vedno prikaže telefonsko ime, ali pa ga skrijte, če je prazno.
- **Razveljavi spremembe.**

Iskanje stika

Na zaslonu Stiki tapnite ikono za iskanje ( ) na vrhu. Vnesite prvih nekaj črk/številk imena stika ali telefonske številke, ki jo želite poiskati. Prikazani bodo vsi stiki, ki vsebujejo iskano besedilo.

Souporaba stika

Zaslon aplikacije > aplikacija Stiki ( )> Ikona Stiki ( ).

- **Hitra pot (pošiljanje vseh podrobnosti):** Na zaslonu **Stiki** se dotaknite želenega stika in ga pridržite, da ga izberete. Dotaknite se možnosti Skupna raba ( ) in izberite več načinov za skupno rabo stika.
- **Izberite podrobnosti stika, ki jih želite poslati**:
  1. Dotaknite se stikov, ki jih želite deliti.
  2. Dotaknite se ikone možnosti ( ) > **Share (Skupna raba).**
  3. Pomaknite se navzdol po vrstici z obvestili in izberite element(e) za izvoz stikov iz zavese z obvestili.
  4. S seznama lahko izberete želeno metodo, na primer Bluetooth, Drive, sporočilo itd. Tapnite "Samo enkrat", če

to ni način, na katerega vedno delite svoje podatke, ali "Vedno".

5. Sledite navodilom na zaslonu za naslednje korake, ki se razlikujejo glede na metodo, ki ste jo izbrali s seznama.

Souporaba stika

Zaslon aplikacije > aplikacija Stiki ( )> Ikona Stiki ( ).

Na zaslonu **Contacts (Stiki)** se dotaknite želenega stika in ga pridržite, da ga izberete. Dotaknite se ikone koša za smeti ( ), da ga izbrišete.

Prikaže se potrditveno sporočilo: "Ta stik bo trajno izbrisan iz vaše naprave."

Tapnite **Izbriši** za potrditev. Stiki so izbrisani.

UPRAVLJANJE NASTAVITEV KLICEV

Na zaslonu Nastavitve klicev lahko prilagodite ravni glasnosti, zvonjenja, možnosti vibriranja in druga dejanja, kot je nastavitev glasovne pošte.

Prilagodite lahko tudi zvoke in ravni glasnosti melodij zvonjenja, alarmov in povratnih informacij za navigacijo.

Na zaslonu DOMOV tapnite Telefon ( ), nato tapnite ( ) v zgornjem desnem kotu zaslona in nato tapnite **Nastavitve**.

POMOČNI

ID klicatelja in neželena pošta

Omogočite funkcijo za prikaz ID klicatelja in ID nezaželene pošte. Prepoznajte poslovne in neželene številke.

SPLOŠNO

Dostopnost

Na tem mestu lahko:

- Vklopite način TTY
- vklopite združljivost s slušnim aparatom
- vklopite besedilno klicanje v realnem času (RTT), ki omogoča pošiljanje sporočil med glasovnim klicem.



OPOMBA: Klici RTT se shranijo kot prepis sporočila. RTT ni na voljo za video klice.

Asistirano izbiranje

Omogočite možnost predvidevanja in dodajanja kode države, ko kličete med potovanjem v tujini.

Blokirane številke

Neznano: Omogočite možnost blokiranja klicev neznanih klicateljev.

Z blokiranih številk ne boste prejeli nobenih klicev ali besedilnih sporočil.

Če želite dodati številko, ki jo želite blokirati, tapnite **Dodaj številko**. Vnesite številko, ki jo želite blokirati, in tapnite **Blokiraj**. Številka bo nato blokirana in s te številke ne boste prejeli nobenih klicev ali sporočil.

Računi za klicanje*

NASTAVITVE

Tapnite ime svojega operaterja. Tu lahko:

- Vključite klicanje prek omrežja Wi-Fi, kadar mobilno omrežje ni na voljo.
- Vključite video klicanje
- Nastavite samodejni odgovor na klice med 3 in 30 sekundami.
- Povečajte glasnost zvočnika med telefonskim klicem.
- Nastavitve IMS
- Nastavitev preusmerjanja klicev
    - Vedno preusmeri klic
    - Ko je zaseden
    - Ko je klic neodgovorjen
    - Ko je nedosegljiv
- Preprečevanje klicev
    - Vsi odhodni klici
    - Odhodni mednarodni klici
    - Odhodni mednarodni klici v gostovanju
    - Vsi dohodni klici
    - Dohodno mednarodno
    - Deaktiviranje vseh
    - Sprememba gesla

- Dodatne nastavitve
  - ID klicatelja
  - Privzeto omrežje
  - Skrijte številko
  - Prikaži številko
  - Čakajoči klic
    - Omogočite, če želite onemogočiti opozarjanje med klicem, ko prejmete dohodni klic.

**To so funkcije, povezane z omrežjem. Možnosti menija bodo vidne le glede na omrežno ponudbo vašega ponudnika.*

Možnosti prikaza

Na tem mestu lahko nastavite, kako so vaši stiki prikazani v imeniku.

- **Razvrsti po:** S to možnostjo razvrstite imenik po imenu ali priimku.
- **Oblika imena:** Uporabite to možnost, če želite razvrstiti imenik po imenu ali priimku.
- **Izberite temo:** Izberite temo med razpoložljivimi možnostmi.

Hitri odgovori

Tu so na voljo štirje hitri odgovori, ki jih lahko uporabite pri odgovarjanju na sporočila SMS ali MMS. Vsakega od njih lahko urejate. Tapnite odgovor in ga po želji uredite.

Zvoki in vibracije

V tem podmeniju lahko prilagodite ravni glasnosti za medije, glasnost med klicem, glasnost zvonjenja, glasnost obvestil in glasnost alarma.

Ne moti
Vklopite ali izklopite funkcijo Ne moti, tukaj pa lahko določite tudi določene osebe, aplikacije, alarme in zvoke, opomnike in koledarske dogodke, ki lahko razveljavijo način Ne moti.

Aktivirate lahko urnik funkcije Ne moti in določite, kateri dogodki so lahko vključeni v upravljanje funkcije Ne moti.

Kaj lahko prekine funkcijo Ne moti

Ljudje:

- Izberite vrste sporočil, ki bodo dovoljena.
- Izberite vrste klicev, ki bodo dovoljeni.

Aplikacije: Izberite, ali želite, da vas moti motnja Ne moti, ali želite, da vas moti:
Izberite aplikacije, ki jih bo dovoljeno prekiniti.

Alarmi in druge prekinitve
Izberite, ali naj bodo dovoljene prekinitve alarmov, zvoka medijev, zvokov na dotik, opomnikov ali koledarskih dogodkov.

Splošno

Urniki: Izberite, ali želite, da se prekinitve izvajajo v času, ko je treba prekiniti delo:

- Spanje*: Nastavite urnik, ki samodejno omogoči funkcijo Ne moti.
- Dogodek*: Če ne želite biti moteni med dogodki v koledarju, omogočite to funkcijo.

*Prilagodite obnašanje te dejavnosti Ne moti tako, da uporabite privzete nastavitve ali ustvarite nastavitev po meri.

Trajanje za hitre nastavitve
Določite trajanje hitrih nastavitev. Izberite med Dokler je ne izklopite, Za 1 uro ali Vprašaj vsakič.

Možnosti prikaza za skrita obvestila
Določite, kako so prikazane možnosti za skrita obvestila, ko je funkcija "Ne moti" vklopljena:

- Obvestila bodo prikazana na zaslonu, vendar brez zvoka.
- Obvestil ne boste videli ali slišali ali
- Nastavitve lahko določite po meri glede na to, kdaj je zaslon izklopljen ali vklopljen.

Zvonjenje telefona
V tem podmeniju lahko nastavite želeno melodijo zvonjenja za dohodne klice.

Podnapis v živo
Funkcija Live Caption zazna govor v napravi in samodejno ustvari podnapise. Z nastavitvami lahko izberete jezike, predlagate zaznane jezike, nastavite nastavitve podnapisov, skrijete žaljivke, prikažete zvočne oznake in prilagodite nadzor glasnosti. Za dodatne podrobnosti glejte **Nastavitve > Zvok in vibracije > Podnapisi v živo.**

Mediji

- **Medijski predvajalnik Pin:** Če želite hitro nadaljevati predvajanje, omogočite to funkcijo, saj bo medijski predvajalnik ostal odprt na plošči s hitrimi nastavitvami.
- **Prikaži medije na zaklenjenem zaslonu:** Omogočite to funkcijo za hitro nadaljevanje predvajanja, saj bo predvajalnik medijev ostal odprt na plošči s hitrimi nastavitvami.
- **Prikaži priporočila za medije:** Na podlagi vaše dejavnosti se prikažejo priporočila, ki jih morate upoštevati.

Vibracije in haptika
Omogočite lahko vibriranje obroča, nastavite, da naprava najprej vibrira in nato postopoma zvoni, nastavite obvestila in alarme, da vibrirajo, ter omogočite povratne informacije na dotik in vibriranje medijev.

Bližnjica za preprečevanje zvonjenja
Če omogočite to funkcijo, lahko vibrirate ali izklopite zvonjenje, ko hkrati pritisnete gumb za povečanje glasnosti in gumb za vklop.

Privzet zvok obvestila
Izberite privzeti zvok za obvestila, ki jih prejme vaša naprava.

Privzet zvok alarma
Izberite privzeti zvok za alarme, ki se bo predvajal ob aktiviranju alarma.

Toni številčnice
Če to omogočite, se bodo ob pritisku gumbov izbirne ploščice predvajali toni.

Zvok zaklepanja zaslona
Omogočite to, da se ob zaklenjenem zaslonu predvaja zvok.

Zvoki in vibracije pri polnjenju
Omogočite to za predvajanje zvoka/vibracije, ko naprava preide v način polnjenja.

Zvoki tapanja in klikanja
Izberite, ali želite slišati zvoke tapkanja in klikanja, ko komunicirate s telefonom.

Vedno prikaži ikono, ko je v načinu vibriranja
Izberite, ali želite, da se v navigacijski vrstici prikaže ikona načina vibriranja ().

Glasovna pošta

V tem podmeniju lahko spremenite različne nastavitve za zvoke in obvestila glasovne pošte.

- **Zvok:** Izbran je privzeti zvok obvestila. S seznama lahko izberete kateri koli drug zvok.
- **Vibriranje:** Če želite, da se ob prejemu glasovne pošte oglasi vibracija, vklopite možnost **Vklop**.
- **Prikaži piko na obvestilu: Vklopite** gumb za preklapljanje, da se ob prejemu glasovne pošte prikaže pika obvestila.
- **Prekliči možnost Ne moti: Vklopite** to možnost, če obvestila še naprej prekinjajo, ko je možnost Ne moti nastavljena na samo prednostno.

NAPREDNA

Obvestilo o ID klicatelja

Ta funkcija omogoča glasno branje imena in številke klicatelja pri dohodnih klicih.

Napoved ID klicatelja: izberite Vedno, Samo ob uporabi slušalk ali Nikoli.

Preklop na tišino

Omogočite funkcijo za utišanje dohodnega klica tako, da napravo položite z licem navzdol na ravno površino.

POŠILJANJE SPOROČIL IN E-POŠTE

Sporočila SMS in MMS so priročna sredstva za komunikacijo. Prek storitve SMS lahko drugim osebam pošljete besedilno sporočilo. MMS omogoča pošiljanje sporočil z vključitvijo večpredstavnostne vsebine, kot so slike, zvočne datoteke, video datoteke itd.

Z aplikacijo Sporočila v telefonu lahko pošiljate sporočila SMS in MMS drugim mobilnim telefonom ali kateri koli drugi opremi, ki lahko sprejema sporočila SMS in MMS.

Za pošiljanje sporočila MMS je potrebna aktivna mobilna podatkovna povezava.
Na zaslonu Začetni zaslon podrsnite navzgor, da dostopite do zaslona z aplikacijami, in tapnite Sporočila ( ).

Pošiljanje sporočila SMS/MMS

Sporočila SMS in MMS lahko pošiljate stikom v telefonskem imeniku in številkam, ki jih ni v telefonskem imeniku.

1. Na zaslonu aplikacije **Sporočila** tapnite gumb **Začni klepet**.
2. V polje Za vnesite ime stika ali telefonsko številko. Pri vnosu črk se prikažejo stiki, ki se začnejo z vnesenimi črkami in jih vsebujejo. Pomaknite se navzdol in izberite želeni stik.
3. V polje **Besedilno sporočilo** vnesite sporočilo. Ko dodate priponko, se sporočilo samodejno pretvori v večpredstavnostno sporočilo.
4. Možnost Dodaj priponko
   Večpredstavnostna sredstva: Dodate lahko katero koli večpredstavnostno priponko do velikosti <=1 MB*. Dodajanje priponke,
   i. Tapnite ikono Priključi (⊕).
   ii. V naslednjem koraku med možnostmi izberite vrsto priponke: Emoji, Lokacija, Kontakt ali Priložite datoteko.

iii. Izberite večpredstavnostno datoteko, ki jo želite priložiti. **Velikost datoteke se lahko razlikuje glede na zahteve operaterja.*

Fotografija: Dodate lahko predhodno zajeto fotografijo ali posnamete fotografijo.

i. Tapnite ikono kamere ().

ii. V naslednjem koraku posnemite fotografijo tako, da tapnete sivi krog, ali pa tapnite obstoječo(-e) fotografijo(-e), ki jo(-e) želite dati v skupno rabo.

5. Če želite poslati sporočilo, tapnite ikono za pošiljanje () na desni strani polja za besedilno sporočilo.

Brisanje sporočil

Če želite izbrisati sporočilo, tapnite sporočilo, ki ga želite izbrisati.

1. Tapnite ikono možnosti () in tapnite **izbriši**. Pojavilo se bo pojavno sporočilo.
2. Tapnite **izbriši**, da izbrišete sporočilo.



OPOMBA: Ko so elementi enkrat izbrisani, jih ni mogoče obnoviti ali ponovno izbrisati.

Nastavitev računov Gmail

Nastavitev računov Gmail vam bo omogočila dostop do e-pošte in e-poštnih storitev.

Dodajanje računa Google v napravo:

1. Na zaslonu Domov tapnite aplikacijo Google.
2. Tapnite zaslon nad možnostjo Priporočeno in Vse storitve.
3. Kliknite DODATI DRUG RAČUN.

APLIKACIJA SONIM IRIS

Zakaj uporabljati termalno kamero

Termalne kamere zaznajo in prikažejo temperaturo površine predmetov tudi v temi ter lahko opazujejo temperaturne razlike do delčkov stopinje. V nasprotju z rentgenskim vidom ne morejo videti skozi stene, vrata, steklo, oblačila ali zaznati zakopanih predmetov. Prav tako imajo težave z natančnim merjenjem temperature svetlečih površin. Zaradi svoje sposobnosti nadgradnje človeškega vida so dragoceno diagnostično orodje na številnih področjih, vključno z industrijo, kmetijstvom, gradbeništvom, varnostjo, avtomobilsko industrijo, rudarstvom in reševalnimi službami. S prepoznavanjem temperaturnih anomalij, ki so s prostim očesom nevidne, te kamere omogočajo preventivne ukrepe, preden pride do okvare sistema.



Začnimo

Zagon aplikacije IRIS

Aplikacija IRIS je na domačem zaslonu, skrajno desno od vročega sedeža Google. Kliknite nanjo, da zaženete aplikacijo MyFLIR Pro in dostopate do termalne kamere.

OPOMBA: Ob prvem zagonu bo aplikacija IRIS od uporabnika zahtevala, da sprejme pogoje uporabe storitev, licenčno pogodbo s končnim uporabnikom, pravilnik o zasebnosti, dovoljenja itd.

Ikone glavnega menija



Ikone menija glavnega zaslona

1. **Gumb menija.** Ta gumb odpre padajoči meni za dostop do povezav za dostop do galerij Nasveti in triki FLIR in Skupnost. S tega spustnega menija boste dostopali tudi do možnosti svetilke in časovnika ter do menija z nastavitvami MyFLIR PRO.
2. **Način mešanja.** Z izbiro tega gumba se odpre zavihek za možnosti izboljšave termične slike in mešanja slik MSX in Alpha Blending. Z njim lahko hitro preklapljate med popolno toplotno in standardno sliko.
3. **Točkovni merilnik.** Ta gumb odpre zavihek s petimi možnostmi merjenja slike, vključno s točkovnimi temperaturami in interesnimi območji.
4. **Preklapljanje IR lestvice.** Z izbiro tega gumba se odpreta funkciji IR lestvice in izoterme. Ti omogočata različne funkcije upravljanja, kot so nastavitev temperaturnega območja in alarmov.
5. Funkcija **Toggle IR Scale Lock (Preklop zaklepanja IR lestvice**) omogoča zaklepanje temperaturnega območja IR lestvice na trenutno vidno polje. To učinkovito ustvari hitro osnovno

izotermo iz kateregakoli vidnega polja in omogoča hitro primerjalno oceno različnih prizorov z uporabo iste IR-lestvice.

6. **Preklopite merjenje visoke temperature.** Z izbiro tega gumba preklopite med standardnim temperaturnim območjem (od -40 °C do 120 °C) in načinom visoke temperature (od 80 °C do 400 °C). Ikona s poševnico označuje standardno temperaturno območje.
7. **Kontrolna točka nastavitev.** Z izbiro tega gumba boste lahko ponastavili, shranili ali obnovili konfiguracijo nastavitev aplikacije.
8. **Termična kalibracija.** Privzeta nastavitev aplikacije zagotavlja, da se bo senzor med uporabo pogosto samokalibriral; z izbiro tega gumba boste izvedli ročno kalibracijo. Ko poteka kalibracija (ročna ali samodejna), se ta ikona spremeni v to sliko. 

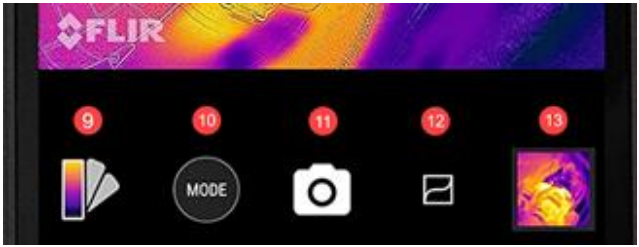

9. **Izbirnik palete.** Privzeta barvna paleta za toplotne slike je Iron, vendar lahko glede na različne primere uporabe izberete 8 dodatnih palet. V razdelku Changing The Palette (Spreminjanje palete) (glejte v nadaljevanju) so na voljo dodatne informacije o možnostih palete.
10. **Izbirnik načina**. S tem izbirnikom izberite način, v katerem želite uporabljati termovizijsko kamero. Privzeta nastavitev je kamera za fotografiranje, z izbiro gumba Mode (Način) pa boste lahko izbirali med dodatno možnostjo video načina.
11. To mesto na zaslonu prikazuje, kateri način je aktiven.
12. **Podrobnosti o izboljšanju VividIR**. S preklapljanjem tega gumba omogočite VividIR, algoritem, ki digitalno izboljša kakovost toplotnih slik za boljše podrobnosti na toplotnih slikah. Ko je aktivna, se ikona spremeni v to sliko. 
13. Zadnja posneta fotografija bo tukaj prikazana kot sličica.

Navigacija po podmenijih

MENU



Torch (Svetilka) vklopi ali izklopi funkcijo svetilke, ki vam omogoča boljšo vidljivost na slabo osvetljenih mestih in boljše razumevanje vizualnih elementov prizora. Ikona se bo preklopila na vklopljeno (brez poševnice) ali izklopljeno (s poševnico), odvisno od stanja svetilke.



Časomer omogoča zakasnitev zajema fotografije. Ta funkcija omogoča nastavitev zamude 3 ali 10 sekund, ki se bo odštevala na zaslonu, ko boste izbrali gumb fotoaparata, preden boste zajeli sliko.



V meniju **Settings (Nastavitve)** so na voljo možnosti prilagajanja, s katerimi lahko izboljšate izkušnjo s toplotno kamero. Podrobnosti o teh možnostih so opisane v nadaljevanju v razdelku Sistemske nastavitve.

NAČIN MEŠANJA



Prikaže samo sliko termalne kamere v 24-bitnem izhodu RGB visoke ločljivosti (120 x 160, 12 µm slikovnih pik).



FLIR **MSX**® (večspektralno dinamično slikanje) v realnem času dodaja podrobnosti vidne svetlobe toplotnim slikam za večjo jasnost, pri čemer v toplotne odčitke vgradi podrobnosti robov in obrisov.



Alpha blending brezhibno združuje vidne in toplotne slike v realnem času za večjo jasnost.



Samo vidna prikaže samo vidno sliko iz zadnje kamere termalne kamere XP Pro, kadar je v aplikaciji MyFLIR Pro potreben kontekst vidne slike.



Drsna vrstica omogoča popoln nadzor v načinu mešanja, saj uporabniku omogoča prilagajanje ravni vidnih oziroma toplotnih podrobnosti, ne glede na to, ali uporablja funkcije mešanja MSX ali Alpha.



Poravnava slik uporabnikom omogoča ročno prilagajanje relativnega položaja toplotnih in vidnih slik z drsenjem vrstice levo ali desno. Predvsem pri slikanju bližnjega dosega je zaradi goriščne razdalje in različnih položajev posameznih senzorjev morda potrebna ročna prilagoditev poravnave slike.

TOČKOVNI MERILNIK



Točkovni merilnik. Z izbiro tega gumba se v vidnem polju prikaže do 5 točkovnih merilnikov temperature. Vsak točkovni merilnik lahko povlečete na želeno mesto na zaslonu in prikaže temperaturo te točno določene točke v vidnem polju.



Pravokotnik [Premični]. Z izbiro tega gumba se v vidnem polju prikaže kvadratno območje zanimanja. Ta kvadrat lahko po potrebi povlečete in raztegnete, da se prikaže povprečna temperatura izbranega območja.



Pravokotnik [Full frame]. Z izbiro tega gumba se celotno vidno polje nastavi kot območje zanimanja in zagotovi povprečni temperaturni profil tega območja.



Krog. Z izbiro tega gumba se v vidnem polju prikaže krožno območje zanimanja. Ta krog lahko po potrebi povlečete in raztegnete, da zagotovite razumevanje povprečne temperature izbranega območja.



Črta. Ta možnost prikaže temperaturno črto čez celotno vidno polje. To črto lahko obrnete v navpično črto in jo povlečete po vidnem polju, s čimer dobite podatke o povprečni temperaturi vseh točk, ki jih ta črta seka.



Temperaturne zastavice lahko narišete čez katero koli območje zanimanja, tako da se dotaknete območja zanimanja in **ga** pridržite. Poleg povprečne temperature lahko izberete tudi najnižjo in/ali najvišjo temperaturo. Te skrajne vrednosti bodo natančno označene in predstavljene z zastavicami najnižje in najvišje temperature.

IR LESTVICA



Gumb Izoterma odpre meni, ki vam omogoča, da v vidnem polju izolirate določena temperaturna območja (izoterme). Če v meniju Izoterma omogočite ta preklopni gumb, boste lahko nastavili temperaturno območje in barvno predstavitev za želene izoterme.



Barvne palete. Na voljo sta dve privzeti barvni paleti za izoterme in osem (8) izbirnih barv. Hkrati lahko temperaturno območje ročno nastavite z vnosom želene zgornje in spodnje meje izoterme.



Alarm. Ko je funkcija Izoterma aktivna, je omogočena možnost **Alarm**. Ta možnost zagotovi zvočno opozorilo, ko je zaznana nastavljena izoterma. Poleg tega lahko alarm nastavite tudi za zajemanje fotografije, vibriranje in potiskanje obvestila v napravo.

NAČIN



V načinu fotografiranja lahko posnamete termalne fotografije. Visoka ločljivost (120 x 160, 12 µm slikovnih pik), 24-bitni izhod RGB.



Način **videokamere** omogoča snemanje toplotnih videoposnetkov.

Urejanje slik

Možnost urejanja slik odprete tako, da izberete sliko v spodnjem desnem kotu glavnega vidnega polja. S tem omogočite dodatne možnosti urejanja in deljenja slik v aplikaciji MyFLIR PRO.



OPOMBA: Ko je slika izbrana, se z vlečenjem navzgor ali navzdol nad njo prikaže vizualna slika kamere, ki se ujema s toplotno sliko.



Z izbiro gumba **Galerija** se prikažejo vse termalne slike v vaši knjižnici. Posamezne fotografije lahko nato izberete in jih po potrebi urejate ali delite v skupno rabo. Če se želite vrniti na posamezno sliko, izberite možnost Individual Image view (Pogled posamezne slike).



Z izbiro ikone **Uredi** se bodo odprle možnosti urejanja za izbrano sliko. Tako boste lahko za nazaj izvedli vse funkcije, ki so bile prvotno na voljo v pogledu v živo, vključno z naslednjimi: mešanje, točkovni merilniki, preklop med IR-skalami in izbira palete.



Poleg urejanja slik lahko na izbrano sliko **dodate opombe**, s katerimi lahko opišete pomembne in relevantne informacije. Opomba bo dodana v spodnji desni kot slike.



Funkcija **Save (Shrani)** vam bo omogočila, da shranite vse ureditve ali opombe, dodane ali spremenjene sliki v načinu urejanja.



Gumb **Info** (**Informacije)** bo prikazal vse metapodatke slike, vključno z datumom, časom, lokacijo, temperaturo in emisivnostjo izbrane slike.



Funkcija **Generate Report (Ustvari poročilo)** zagotavlja štiri (4) različne predloge PDF za ustvarjanje zmogljivih poročil o slikah za vsako izbrano toplotno sliko. Ta poročila vključujejo informacije o meritvah in slikah ter toplotne in vidne slike.



Z izbiro **Share (Skupna raba)** se odpre izbor komunikacijskih platform (e-pošta, takojšnje sporočanje, shranjevanje v oblaku, fotoalbumi in platforme družabnih medijev) za hitro izmenjavo toplotnih slik z drugimi.



Z izbiro možnosti **Izbriši** se izbrana slika trajno odstrani iz knjižnice.

Sistemske nastavitve

Meni System Settings (Sistemske nastavitve) () ponuja možnosti za podporo in naprednejše nastavitve za slike in aplikacijo MyFLIR Pro.

	**Pomoč**: V meniju Pomoč so na voljo navodila v aplikaciji za najpogosteje uporabljene funkcije aplikacije MyFLIR Pro.
	**About MyFLIR (O MyFLIR**): V meniju About (O My**FLIR**) so na voljo sistemske informacije, informacije o družbi FLIR Systems ter licenca za programsko opremo in pogoji uporabe.
	**Emisivnost:** Emisivnost je sposobnost materiala, da oddaja infrardeče sevanje. Odsevni materiali oddajajo drugače kot mat materiali, zato lahko za optimalno delovanje emisivnost prilagodimo glede na opazovani material.
	**Enota za temperaturo:** Ta možnost uporabnikom omogoča, da preklapljajo med metričnimi (Celzij) in imperialnimi (Fahrenheit) enotami temperature.
	**Shrani lokacijo:** Če je na voljo GPS, ta možnost shrani lokacijo v metapodatke slike, kar omogoča določanje geografske lokacije.
	**Samodejna kalibracija:** Senzor se privzeto samodejno umeri. To zagotavlja optimalno kakovost slike in toplotno natančnost, vendar se lahko med umerjanjem občasno prekine neprekinjeno slikanje. S to možnostjo lahko onemogočite samodejno umerjanje.

	**Allow Usage Statistics (Dovoli statistiko uporabe):** Ta možnost pomaga izboljšati aplikacijo s posredovanjem informacij o uporabi družbi FLIR Systems.
	**Ponastavi nastavitve:** Ta možnost izbriše vse nastavitve aplikacije in jih obnovi na privzete. Prav tako bo izbrisala vse podatke o meritvah.
	**Image Alignment Utility (pripomoček za poravnavo slike):** Če sta sliki toplotne in vidne kamere napačno poravnani, lahko s tem orodjem ponovno poravnate kameri za optimalno delovanje funkcij MSX in Alpha Blending.

Navodila za uporabo

IZBOR REŽIMA

1. Tapnite gumb Mode () na dnu zaslona, da se prikaže izbirnik načinov.
2. Naredite eno od naslednjih dejanj:
   - Tapnite ikono fotoaparata (), da preklopite na način fotografiranja.
   - Tapnite ikono za video (), da preklopite na način videa.
   - Tapnite ikono časovnika (), da preklopite na način Time-Lapse.

SHRANJEVANJE SLIKE

1. Tapnite gumb Mode () na dnu zaslona, da prikažete izbirnik načinov.
2. Tapnite ikono kamere (), da preklopite na način fotografiranja.
3. Na zaslonu s toplotno sliko v živo tapnite ikono kamere (), da shranite sliko.

ODPIRANJE ALI UREJANJE SLIKE

Ko shranite sliko, se ta shrani v galerijo slik MyFLIR Pro. Kadarkoli lahko odprete sliko in dodate točkovni merilnik, spremenite paleto itd. (glejte: Spreminjanje palete, Uporaba meritev območja interesa (ROI), Prilagajanje slik (mešanje slik) in Uporaba IR lestvice in izoterme).

Če želite odpreti zadnjo posneto sliko, tapnite miniaturno sliko v spodnjem desnem kotu zaslona.

Pogled na sliko

V pogledu slike lahko storite naslednje:

- Tapnite ikono ( ) Galerija, da preidete v prikaz knjižnice.
- Podrsnite levo/desno za prehod na prejšnjo/naslednjo sliko/video.
- Podrsajte navzgor/navzdol za preklapljanje med termičnimi in vizualnimi slikami (samo slike).
- Tapnite ikono ( ) Edit (Uredi), da prikažete pogled, v katerem lahko dodate točkovni merilnik in spremenite paleto (samo slike).
- Tapnite ikono ( ) Info, da prikažete informacije o sliki in po želji lokacijo GPS, kjer je bila slika posneta (samo Slike).
- Tapnite ikono ( ) Share (Skupna raba), če želite sliko/videoposnetek dati v skupno rabo, npr. prek e-pošte, Facebooka, Twitterja itd.
- Tapnite ikono ( ) Koš za smeti, če želite sliko/videoposnetek izbrisati.

Dodajanje slikovnih točkovnikov, opomb ali spreminjanje knjižnice Mešanje slik, IR lestvica ali slikovne palete:

- Tapnite sličico slike, da odprete sliko, ki jo želite opremiti z opombami.
- Tapnite ikono **(**), da odprete možnosti urejanja slike.

- Tapnite ikono (), da odprete možnosti mešanja slike.
- Tapnite ikono () Spot Meter, da dodate ali odstranite točkovne metre.
- Tapnite ikono () za dodajanje opomb k sliki. Nato kliknite save (shrani), da shranite opombe na sliko.
- Tapnite ikono (), da spremenite barvno paleto slike.

- Tapnite ikono (), da shranite vse opravljene spremembe.

V pogledu knjižnice lahko naredite naslednje:

- Tapnite ikono (), da preidete v prikaz slike.
- Tapnite sličico za prikaz celotne slike/videoposnetka.
- Tapnite in pridržite sličico, da preklopite na način izbire, kjer lahko naredite naslednje:
  - Tapnite sličice, da izberete/odmislite slike/videoposnetke.
  - Tapnite ikono (), da izberete vse slike/videoposnetke.
  - Tapnite ikono (), če želite izbrane slike/videoposnetke dati v skupno rabo, npr. prek e-pošte, Facebooka, Twitterja itd.
  - Tapnite ikono (), če želite izbrisati izbrane slike/videoposnetke.

USTVARJANJE POROČIL

MyFLIR Pro ima funkcijo samodejnega poročanja, ki omogoča hitro in učinkovito ustvarjanje poročil z uporabo katere koli slike v vaši knjižnici slik.

- V prikazu slike izberite gumb () pod prikazano sliko.
- Izberite eno od štirih razpoložljivih predlog za poročanje:
- Poročilo se bo samodejno izpolnilo v skladu z naborom informacij v posamezni predlogi.
- Poročilo po potrebi shranite in ga dajte v skupno rabo.

SHRANJEVANJE VIDEOPOSNETKA

1. Tapnite gumb Mode () na dnu zaslona, da se prikaže izbirnik načinov.
2. Naredite eno od naslednjih dejanj:
   - Tapnite ikono (), da preklopite na način Video
   - Usmerite kamero proti objektu, ki vas zanima
   - Tapnite ikono () za začetek snemanja
   - Tapnite ikono (), da ustavite snemanje

USTVARJANJE VIDEOPOSNETKA S ČASOVNIM ZAMIKOM

Videoposnetek s časovnim zamikom lahko ustvarite tako, da MyFLIR Pro v določenem časovnem intervalu zajame več slik in nato na podlagi teh slik ustvari videoposnetek.

1. Tapnite gumb Mode (

) na dnu zaslona, da prikažete meni izbirnika načinov.
3. Tapnite ikono (), da preklopite na način Time-Lapse.
4. (Izbirni korak) Tapnite ikono () in izberite želeno paleto.
5. Tapnite gumb (), da odprete meni z nastavitvami časovnega posnetka.
6. Določite nastavitve. Nastavitve, ki jih je mogoče opredeliti, so naslednje: 1:
7. Začetni zamik (sekunde)
8. Interval med kadri (sekunde)
9. Hitrost predvajanja (število sličic na sekundo/FPS)
10. Prikaži pretečeni čas.
11. Tapnite gumb () za začetek snemanja.
12. Tapnite gumb (), če želite ustaviti snemanje.

SPREMINJANJE PALETE

Vsak uporabnik drugače gleda in interpretira toplotne slike. Enostavnost programa White Hot morda nekaterim ne bo zagotovila dovolj podrobnosti, medtem ko lahko spreminjajoče se barve programa Iron druge motijo. Termovizorji so najučinkovitejši za uporabnike, ki lahko hitro interpretirajo prizor, praktične izkušnje z vsako razpoložljivo paleto pa so najboljši način za samozavestno sprejemanje odločitev v delčku sekunde, ko je to resnično pomembno.

Aplikacija MyFLIR Pro uporabnikom ponuja izbiro med 9 različnimi barvnimi paletami. Izbira palete:

1. Če želite prikazati izbirnik palet, tapnite gumb () v spodnjem levem kotu zaslona.
2. Izberite eno od razpoložljivih palet, kot sledi:

 IRON	Splošno uporabna paleta, ki hitro prepozna toplotne anomalije in telesno toploto, Iron uporablja barve za prikaz porazdelitve toplote in subtilnih podrobnosti. Vroči predmeti so prikazani s svetlejšimi, toplimi barvami, hladnejši predmeti pa s temnimi, hladnimi barvami.
 BELA VROČA	Funkcija White Hot prikazuje toplejše predmete v beli barvi, hladnejše predmete pa v črni barvi. Palete v sivih odtenkih ponujajo preprostost za prizore s širokim temperaturnim razponom in ustvarjajo slike z realističnimi podrobnostmi. Zaradi vsestranskosti je White Hot privlačen za uporabo v spreminjajočih se pokrajinah in urbanih območjih.
 BLACK HOT	Black Hot je obrnjena različica White Hot, ki prikazuje toplejše predmete kot črno, hladnejše predmete pa kot belo. Black Hot je priljubljen med organi pregona in lovci, saj prikazuje telesno toploto v jasni, realistični sliki.

 RAINBOW	S pomočjo različnih barv, ki prikazujejo najmanjše temperaturne razlike, je Rainbow najprimernejši za prizore z minimalnimi toplotnimi spremembami. Osredotočanje na območje s podobno toplotno energijo omogoča, da Rainbow kljub nizkokontrastnim pogojem zazna predmete in majhne temperaturne spremembe.
 LAVA	Termovizijske kamere FLIR ne zagotavljajo le neprimerljivega nočnega vida, temveč so izjemno uporabne tudi podnevi. Številne vrste živali so se razvile tako, da se zlijejo z okolico, zaradi česar jih lovci ali ljubitelji divjih živali težko najdejo. Lava je najprimernejša za iskanje teh zamaskiranih živali.
 ARTIC	Arktična paleta prepoznava tople predmete z zlato barvo in hladnejše predmete z odtenki modre barve. Združuje preprosto obarvanost železne barve z nizkokontrastno zmogljivostjo mavrične barve. Različne barve hitro zaznajo vire toplote, medtem ko temnejši odtenki zaznajo majhne temperaturne spremembe.
 NIGHT	Človeško oko je občutljivejše na zeleno svetlobo, zato lahko dlje časa zdrži gledanje zaslona in se v temi lažje prilagodi med gledanjem na zaslonu in resničnim vidom. Pri uporabi termovizije ponoči se uporablja zeleni filter, ki zagotavlja udobje dolgotrajne uporabe in lažje prilagajanje.
 NAJHLADNEJŠI	Pri aplikacijah, kot je zaznavanje puščanja, kjer je koristno izločiti vse razen najhladnejše točke v prizoru, se uporablja paleta Coldest. V njej bo vse prikazano v sivih odtenkih, razen najhladnejšega dela prizora, ki bo prikazan v modri barvi.
	Paleta Hottest se uporablja v aplikacijah, kot je vzdrževanje strojev, kjer je koristno izločiti vse razen najtoplejše točke v prizoru. V tem prizoru bo vse prikazano v sivih odtenkih, razen najtoplejšega

HOTTEST	dela prizora, ki bo prikazan v rdeči barvi.

KALIBRACIJA

Privzeto je slika samodejno kalibrirana, da se zagotovi optimalna slika in optimizira temperaturna natančnost. Med potekom umerjanja je slika zamrznjena, gumb () pa se premakne na (), kar pomeni, da poteka umerjanje.

Preklapljate lahko med samodejnim in ročnim načinom umerjanja. V ročnem načinu morate sliko ročno kalibrirati.

- Če želite ročno kalibrirati sliko, tapnite gumb ().
- Če želite preklopiti med samodejnim ali ročnim načinom, tapnite gumb (). Nato tapnite ikono () in preklopite nastavitev pod možnostjo **Samodejno umerjanje**.

NAČIN VISOKE TEMPERATURE

Če želite natančno videti in meriti temperature, višje od 120 °C (248 °F), do 400 °C (752 °F), uporabite način visoke temperature. Pri tem se zmanjša ojačenje v senzorju.

Tapnite gumb () na vrhu zaslona, da vklopite ali izklopite način visoke temperature. Visoka temperatura je omogočena, ko je gumb v tem stanju: ()

UPORABA MERITEV NA OBMOČJU INTERESA (ROI)

Funkcija merjenja interesnega območja (ROI) je na voljo na enak način v načinu urejanja in načinu v živo. Za vsak ROI je mogoče prikazati največjo/minimalno/povprečno temperaturo v ROI, skupaj z oznakami njihovo lokacijo.

Na voljo je pet vrst oznak ROI:

- **točkovni merilnik**

- **pravokotnik** - polni okvir
- **pravokotnik** - premični
- **Krog**
- **Črta**

Če pritisnete in držite ROI, se prikažejo možnosti za brisanje ROI ali prikaz najnižje in najvišje temperature.

Tapnite gumb () v zgornji orodni vrstici in naredite eno od naslednjega:

Spot Meter

- Tapnite gumb (), da ustvarite posamezen točkovni merilnik.
- Povlecite ustvarjeno ikono Spot meter po zaslonu, da izmerite temperaturo določene točke v prizoru. Sliki lahko dodate do pet točkovnih merilnikov.

Pravokotnik - Celotna slika

- Tapnite gumb () za prikaz maksimalne/minimalne/povprečne temperature za celoten zaslon.

Pravokotnik - Premični

- Tapnite manjši gumb (), da prikažete največjo/najmanjšo/povprečno temperaturo za pravokotno območje slike.
- Velikost pravokotnika lahko spremenite tako, da ga povlečete iz katerega koli vogala, premaknete pa ga lahko tako, da ga povlečete iz sredine.

Krog

- Tapnite gumb (), da prikažete maksimalno/minimalno/povprečno temperaturo za krožno območje okvirja.
- Velikost kroga lahko spremenite tako, da ga povlečete z roba, in premaknete tako, da ga povlečete s sredine.

Črta

- Tapnite ikono (), da prikažete maksimalno/minimalno/povprečno temperaturo vzdolž črte v okvirju.
- Če želite preklopiti med navpičnim in vodoravnim prikazom, dvakrat tapnite črto.
- Črto lahko premikate z vlečenjem.

Najnižja in najvišja temperatura

- V vseh načinih ROI razen točkovnega merilnika lahko omogočite zastavice, ki označujejo najvišjo (▲▼) in najnižjo temperaturno točko znotraj ROI.
- Tapnite in pridržite kjer koli znotraj ROI, da prikažete temperaturna stikala in omogočite min/max ali obe meji.

PRILAGODITVE SLIKE (MEŠANJE SLIKE)

Slike si lahko ogledate in zajamete v načinih z enim vhodom kamere (toplotne in vidne slike) ali kot prekrito ali mešano sliko z uporabo MSX ali Alpha Blending. Načini kamere z enim vhodom

sta na voljo s pritiskom gumba za termične ali vidne slike v meniju načina mešanja ali v načinu urejanja galerije. V načinu z eno kamero bosta zajeti tako vidna kot toplotna slika.

Nastavitve za te štiri načine so prikazane in opisane v nadaljevanju:

Vidna slika *MSX Prekrivanje* *Alpha blending* *Termična slika*



Vidna slika

Enkratni vnos za vidno kamero je na voljo s pritiskom na gumb ( ), ko ste v meniju načina mešanja ali v načinu urejanja galerije. Med enojnim vnosom za vidno kamero se zajame in shrani tudi ustrezna toplotna slika, do katere lahko pozneje dostopate v načinu urejanja.

Prekrivanje MSX

MSX meša obrise predmetov iz vidne kamere s toplotno sliko, da izboljša podrobnosti.

Moč obrisov MSX lahko prilagodite z uporabo drsnika alfa ( ), ko je kamera v načinu mešanja MSX. V načinu MSX lahko posnamete bližnjo fotografijo/videoposnetek predmetov na razdalji 0,3-1 m (12-40 palcev).

Sledite temu postopku:

- Fotoaparat postavite 0,3-1 m (12-40 palcev) od predmeta.
- Tapnite gumb ( ) v zgornji orodni vrstici, da se prikaže spustni meni za izbiro načina zlivanja.
- Z drsnikom ( ) prilagodite obrise, dokler se ne poravnajo z robovi infrardečega predmeta.
- Tapnite gumb za zajemanje.

Mešanje alfa

Način mešanja alfa lahko omogočite z gumbom ( ). Ta možnost prikaže prekrivanje videoposnetka toplotne in vidne kamere brez obrisov MSX.

Moč posameznega vnosa lahko prilagodite s premikanjem drsnika alfa ( ).

Termična slika

En sam vnos za termalno kamero je na voljo s pritiskom na gumb ( ) v meniju načina mešanja ali v načinu urejanja galerije. Med enojnim vnosom za vidno kamero se zajame in shrani tudi ustrezna vidna slika, do katere lahko pozneje dostopate v načinu urejanja.

UPORABNIŠKO URAVNOTEŽENJE

Če se poravnava termalne in vidne kamere spremeni, lahko opravite ročne prilagoditve.

Postopek ponovne poravnave

Če želite nastaviti poravnavo, tapnite ikono ( ). Nato tapnite ikono ( ) in izberite pripomoček za ponovno poravnavo slike.

1. V vidno polje postavite predmet, na primer roko, približno pol metra stran.
2. Tapnite gumb fotoaparata, da zamrznete sliko in omogočite nadzor poravnave.

3. S prstom povlecite po sliki, da prilagodite poravnavo navzgor in navzdol. Z drsnikom jo obrnite.
4. Če predmet, ki ga uporabljate za poravnavo slik, ni oddaljen pol metra, nastavite razdaljo s spodnjim drsnikom.
5. Tapnite SAVE, da uporabite spremembe.

Povrnitev

- Tapnite **Vrni,** da naložite tovarniško poravnavo.

Prekliči

- Tapnite **Cancel (Prekliči)**, da zapustite pripomoček za ponovno poravnavo slik brez shranjevanja.

UPORABA LESTVICE IR

IR Scale vam omogoča nadzor nad tem, kako se barve palete uporabljajo za temperature na sliki. IR

Scale se privzeto prilagodi samodejno.

- Če želite prikazati lestvico IR, tapnite gumb za preklapljanje ().
- Temperaturni razpon lahko zaklenete/odklenete tako, da tapnete gumb za preklapljanje (). Ko je gumb odklenjen, je videti takole: ()
- Ko dvakrat tapnete IR-skalo, se zgornje/spodnje temperaturne meje ponastavijo na privzete samodejne vrednosti.
- Če želite prilagoditi območje, povlecite vrstico lestvice.
- Tapnite polje s številko, da omogočite neposredno urejanje številke.

NASTAVITEV IZOTERME

Funkcija Izoterma vam omogoča, da določite temperaturno območje s poudarjeno barvo.

- Odprite infrardečo lestvico.
- Če želite omogočiti izotermo, tapnite gumb za preklapljanje ( ) poleg IR lestvice.
- Temperaturno območje bo privzeto nastavljeno na območje v sredini temperaturnega območja scene.
- Vsaka paleta ima 2 priporočeni barvi ( ) za uporabo izoterme, vendar so na voljo tudi druge barve. Tapnite barvo ( ), ki je želena za izotermo.
- Temperaturno območje lahko nastavite tako, da tapnete besedilni polji za najmanjšo in največjo temperaturo.

UPORABA IZOTERMNEGA ALARMA

Alarme, ki jih sproži temperatura, omogočite tako, da vstopite v izotermni način in kliknete gumb ( ) alarm v meniju možnosti izoterme. Alarmi imajo tri možnosti za temperaturno sprožene dogodke, ki se prikažejo ob pritisku na gumb za alarm:

- Snemanje fotografije
- Vibriranje

Čas čakanja med vsakim zaporednim alarmom je 5 sekund. Ko je alarm aktiven, se gumb za alarm prikaže kot ( ).

UPORABA ČASOVNIKA

OPOMBA: To poglavje velja samo za fotografski in video način.

Napravo MyFLIR lahko nastavite tako, da po določenem časovnem intervalu shrani sliko.
Sledite temu postopku:

- Tapnite ikono ( ), da prikažete meni z orodji in nastavitvami.
- Tapnite ikono ( ).
- Ponovno tapnite , da izberete želeni časovni interval (3 s ali 10 s).
- Tapnite gumb ( ) ali ( ) (v načinu fotografiranja oziroma videoposnetka), da zaženete časovnik.

UPORABA LAMPE
Z aplikacijo lahko upravljate vgrajeno svetilko. Z uporabo te svetilke izboljšate podrobnosti robov predmetov v prizoru.

Sledite temu postopku:

- Tapnite ikono ( ), da prikažete meni z orodji in nastavitvami.
- Tapnite ikono ( ), da vklopite svetilko, in ( ), da jo izklopite.

SPREMINJANJE NASTAVITEV

Spreminjate lahko različne nastavitve, povezane z obnašanjem naprave MyFLIR.

Sledite temu postopku:

1. Tapnite ikono ( ), da prikažete meni z orodji in nastavitvami.
2. Tapnite ikono ( ), da prikažete meni **Nastavitve**.
3. V meniju **Settings (Nastavitve)** lahko naredite naslednje:
   - Oglejte si datoteke pomoči ( ) in informacije o MyFLIR.
   - **Emisivnost**: Če želite spremeniti emisivnost, tapnite Emisivnost ( ) in izberite eno od naslednjih možnosti:
     - Matte (Priporočeno).
     - Semi-Matte (polmatna).
     - Semi-Glossy (delno sijajna).
     - Glossy (ni priporočljivo).

     Kaj je emisivnost?

     Emisivnost je sposobnost materiala, da oddaja infrardečo svetlobo. Za natančno meritev se mora emisivnost ujemati s pregledovanim materialom. Za večino materialov je privzeta nastavitev Matte dober približek.

     Sijajni materiali, kot so kovine, lahko dajejo napačne meritve temperature.
   - **Enota za temperaturo:** Če želite spremeniti enoto temperature ( ), tapnite °C ali °F ( ).
   - **Shrani lokacijo:** Če želite shraniti lokacijo GPS ( ) na sliki, povlecite drsnik v položaj On.
   - **Samodejno umerjanje:** Za samodejno kalibracijo slik ( ), potegnite drsnik v položaj Vklopljeno.

- **Allow Usage Statistics (Dovoli statistiko uporabe).** Če želite pomagati izboljšati aplikacijo MyFLIR PRO, prestavite drsnik Allow usage statistics () na On.
- **Ponastavi nastavitve:** Če želite ponastaviti tovarniške nastavitve, prestavite ().
- **Image Realignment Utility (pripomoček za ponovno poravnavo slike):** Ta pripomoček () uporabite **za** ponovno uskladitev MSX in Alpha Blending med vizualnimi in toplotnimi kamerami.

Sonim Scout

Aplikacija Sonim Scout je rešitev, ki uporabnikom omogoča registracijo v podjetju Sonim in uporabo več ključnih funkcij podjetja.

Za popolno uporabo zmogljivosti aplikacije Scout je potreben račun v oblaku Sonim Cloud.
Za več informacij obiščite https://www.sonimcloud.com.

Če želite dostopati do aplikacije Sonim Scout, na **začetnem** zaslonu povlecite navzgor, da dostopite do zaslona z aplikacijami, podrsajte do in tapnite **Sonim Scout** ( ).

OPOMBA: Ob prvem zagonu aplikacije bo treba sprejeti pogoje in določila ter licenčno pogodbo s končnim uporabnikom.

NASTAVITEV

Kartica **Setup (Nastavitev)** je sestavljena iz naslednjih funkcij:

- Sonim Setup Wizard (Čarovnik za nastavitev)
- SafeGuard
- Posodobitelj aplikacij
- Način Kiosk
- Pomočnik MDM

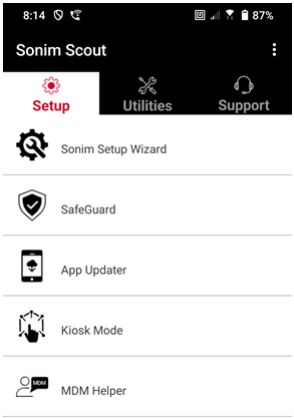

UPORABE

Zavihek **Utilities** vsebuje naslednje funkcije:

- Prenos stikov
- Sonim BLE Connect
- Pregledovanje klicev
- Način Stealth
- Nastavitve naprave
- Ponavljanje obvestil
- Povezava USB C
- Sporočila

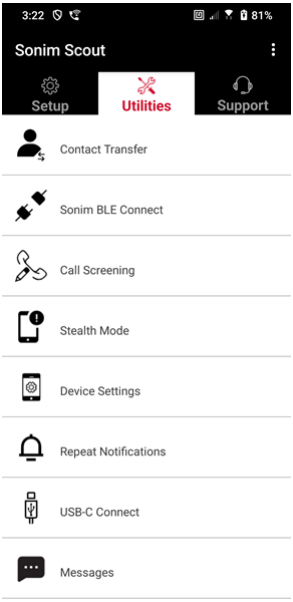

PODPORA

Zavihek **Podpora** vsebuje naslednje funkcije:

- Podpora na daljavo
- Sonim Care
- Registracija garancije
- Oddaljeno zajemanje dnevnika
- Informacije o napravi
- Informacije o napravi SCOUT
- Kontakt za podporo

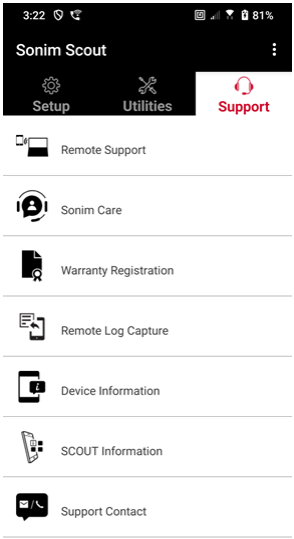

UPORABA APLIKACIJ

Kamera

Sonim XP Pro ima glavno kamero s 50 MP in sprednjo kamero s 16 MP s fiksnim ostrenjem za zajemanje slik. Do shranjenih slik lahko dostopate prek aplikacije Fotografije ali s klikom na gumb galerija v spodnjem levem kotu zaslona.

Na začetnem zaslonu povlecite navzgor, da dostopite do zaslona z aplikacijami, in tapnite aplikacijo **Kamera**.

- **Način kamere:** Če želite posneti fotografijo, tapnite mehko tipko v spodnjem središču zaslona. Tipki za povečanje in zmanjšanje glasnosti uporabite kot alternativni tipki za zajemanje fotografij.
- **Način neprekinjenega fotografiranja:** Pritisnite in držite tipko za povečanje ali zmanjšanje glasnosti, da aktivirate način neprekinjenega fotografiranja, ki zajame do 20 slik v hitrem zaporedju. Če kadar koli med dolgim pritiskom spustite tipko, se snemanje v načinu neprekinjenega fotografiranja konča.

Ko aktivirate fotoaparat, se ob spodnjem robu zaslona nad programsko tipko fotoaparata prikaže vrsta možnosti. Te možnosti so naslednje: (1) Vklop in izklop fotoaparata. 2) Vklop in izklop fotoaparata:

Pro

Na voljo je več profesionalnih nastavitev, s katerimi lahko ročno prilagodite parametre za fotografiranje. Prilagodite lahko katero koli od naslednjih možnosti:

- Ročno ostrenje
- ISO
- hitrost zaklopa
- ekspozicija
- ravnovesje bele barve
- Samodejno ostrenje

Noč

Ta način zmanjša šum in izostri podrobnosti za fotografiranje pri šibki svetlobi. Med fotografiranjem telefon ne premikajte.

Videoposnetek
Na voljo so vam nastavitve lepote in filtrov ter nastavitev samodejne povečave (0,6-krat, 1-krat ali 2-krat).

Fotografije
Imeli boste dostop do nastavitev lepote in filtra ter nastavitev samodejne povečave (0,6-krat, 1-krat ali 2-krat).

Portret
Za najboljše učinke "bokeh" (ali zameglitve) naj bo razdalja med telefonom in objektom 0,5-1,5 metra.

50 m in več

- Panorama
- Nalepka AR
- Vodni žig
- Časovni posnetek
- Koda QR
- Makro

Tik pod temi "načini" so trije gumbi, ki podpirajo vaše fotografske/video dejavnosti.

Mehki gumb Galerija je mehki gumb na levi strani zaslona. Z njo lahko dostopate do vseh svojih fotografij in videoposnetkov, posnetih v napravi.

Mehka tipka Kamera je tipka, ki jo uporabljate za fotografiranje ali za zagon in zaustavitev videoposnetka.

Mehka tipka Mirror je tipka, s katero obrnete sprednjo kamero in tako posnamete selfi. Ta funkcija ne deluje z zadnjo kamero.

V načinu kamere uporabite naslednje funkcije. To so ikone ob zgornjem robu zaslona, ko ste v načinu Kamera.

OPOMBA: Ti opisi veljajo za kamero, ki je nameščena v termalni napravi Sonim XP Pro. Če uporabljate drugo kamero, so lahko ti opisi drugačni.

Te ikone so vidne na vrhu zaslona od leve proti desni:

FLASH: Tapnite ikono Flash, da aktivirate ali deaktivirate bliskavico. Če je ikona bliskavice oranžne barve, je bliskavica aktivirana; če je čez ikono poševnica, je bliskavica deaktivirana; če je v spodnjem desnem kotu ikone majhna črka "a", je bliskavica v samodejnem načinu.

HDR (visok dinamični razpon): Če želite aktivirati ali deaktivirati funkcijo, tapnite ikono HDR. Če je ikona HDR oranžne barve, je aktivirana; če je ikona prekrižana s poševnico, je bliskavica deaktivirana; če ima ikona v spodnjem desnem kotu majhen "a", je v samodejnem načinu.

AI: Tapnite ikono AI, da aktivirate ali deaktivirate samodejno zaznavanje scene.

Google Lens: Tapnite ikono Google Lens, da aktivirate funkcijo Google Lens. Ko je aktivna, s fotoaparatom posnemite sliko, Google pa bo zagotovil opis (če je na voljo) slike na posnetku.

IGRANJE MOTIVOV

Omogočite ali onemogočite to funkcijo Googlove kamere za zajemanje fotografij z ustvarjalnimi učinki zameglitve.

NASTAVITVE

Velikost slike: Možnost prilagoditve velikosti slike v načinu **Pro** ali **Photo**.

- 1,2 MP (1:1)
- 13 MP (4:3)
- 8 MP (16:9)
- 7 MP (celozaslonsko)

Zvok zaklopa: Vklopi ali izklopi se lahko.

Prepoznavanje kode QR

Označevanje geografskih oznak: Ko je omogočena, zabeleži koordinate, kjer so bile slike posnete. Podrobnosti so na voljo v podrobnostih slike.

Svetlost zaslona kamere:

- Svetlost: Najmanjša svetlost
- Normalna
- Največja svetlost

Funkcije tipk za glasnost: Privzeta nastavitev je zajem posnetka, vključno z načinom neprekinjenega fotografiranja, vendar lahko tipko za glasnost nastavite tako, da deluje na naslednji način, ko je fotoaparat vključen:

- Glasnost
- Snemanje
- Povečava

Samosprožilec: Samosprožilec lahko nastavite na katero koli od naslednjih možnosti:

- Izklop .
- 3 sekunde
- 5 sekund
- 10 sekund
- 15 sekund

Strel na dotik: Če omogočite to funkcijo, lahko posnamete fotografijo tako, da se preprosto dotaknete kateregakoli mesta na zaslonu na dotik.



OPOMBA: Ta funkcija NE deluje v načinu videa.

Zaznavanje obrazov: Omogočite to funkcijo za samodejno zaznavanje in sledenje obrazu, ki ostane izostren, ko premikate kamero.

Vodni žig: Ta funkcija kamere Google vam omogoča ustvarjanje vodnega znaka časa, vodnega znaka naprave in/ali vodnega znaka lokacije.

Če želite ustvariti vodni znak po meri, izberite **vodni znak naprave**. Vodni znak po meri lahko vsebuje do 16 znakov, vključno s črkami, številkami in posebnimi znaki.



OPOMBA: Emojijev ni mogoče uporabiti kot del vodnega znaka po meri.

Mreža: Vmesnik je na voljo za uporabo v omrežju: Omogočite to funkcijo za prekrivanje mreže na zaslonu, ki vam bo pomagala poravnati sliko, preden posnamete fotografijo ali videoposnetek.

Videoposnetek: Možnost prilagoditve parametrov videa, ko ste v načinu **videoposnetka**.

- Hitrost slikanja videa: Izberite 30FPS ali 60FPS.
- Kakovost videoposnetka: Izberite High, Medium ali Low.

Snemanje nasmeha: Vklopite to funkcijo in v načinu **fotografiranja** posnemite fotografijo, kadar fotoaparat zazna nasmeh.

Napredne funkcije: Vklopite funkcijo Slika:

- **Anti-Flicker:** Izberite med nastavitvami Auto, Off, 50 Hz ali 60 Hz.
- **Correct ultra wide angle distortion: Izboljšajte popačenje ultra širokega kota:** Omogočite ali onemogočite.

Obnovi privzete nastavitve: Ta možnost povrne vse nastavitve na tovarniške privzete vrednosti.

Koledar

Koledar vam pomaga nastaviti sestanke, načrtovati opomnike in opozorila ter jih po potrebi ponavljati. Prav tako si lahko ogledate shranjena opravila na dnevni ali tedenski ravni.

Dostop do koledarja:

1. Na zaslonu Aplikacija tapnite Koledar ( ).
2. Če želite spremeniti pogled koledarja, tapnite **Option** ( )in koledar si lahko ogledate v:
    - Načrt .
    - Dan
    - 3 dnevi
    - Teden
    - Mesec

Če želite načrtovati dogodek ali opravilo, tapnite gumb "+" na spodnji desni strani zaslona, nato pa tapnite opravilo ali dogodek in sledite navodilom.

Če si želite ogledati dogodke v koledarju, poskrbite, da so izbrani za prikaz. Pojdite v Nastavitve tako, da kliknete tri črte v zgornjem levem kotu naprave. Pomaknite se do dna in tapnite Nastavitve ( ). Sledite navodilom glede na to, katere dejavnosti in koledarje želite sinhronizirati s telefonom.

Kalkulator

Privzet kalkulator v tem telefonu je namenjen izvajanju preprostih matematičnih izračunov.

1. Če želite dostopati do kalkulatorja, na zaslonu z aplikacijami, tapnite **Kalkulator** ().
2. Če želite vnesti številke, tapnite ustrezne številske programske tipke.
3. Če želite izvesti izračune, se na zaslonu dotaknite ustreznih mehkih tipk za operacije.

Za več matematičnih operacij se dotaknite mehke tipke "v" nad mehko tipko za deljenje na desni strani zaslona.

V aplikaciji Kalkulator je na voljo meni **Nastavitve**. Od tu lahko dostopate do:

- **Zgodovina**: dobite lahko seznam prejšnjih izračunov, ki ste jih opravili v napravi.
- **Izberite temo**: izberete lahko svetlo, temno ali privzeto sistemsko temo.
- Dostopate lahko do Googlovega pravilnika o zasebnosti ter pošljete Googlu povratne informacije o njihovi aplikaciji in dostopate do menija pomoči Google.

Ura

Če želite dostopati do ure, se na zaslonu z aplikacijo pomaknite na in tapnite

Ura (). Na voljo so naslednje funkcije:

Budilka

- Če želite načrtovati nov alarm, tapnite **Alarm** (), nato tapnite gumb "+" in nastavite določen čas alarma.
- Nato lahko dodate oznako, izberete pogostost alarma, nastavite ton, ali želite, da vibrira, ali želite ta alarm dodati v rutino Pomočnika Google ali izbrišete alarm.

Ura

- Ura samodejno prikaže trenutni čas za vašo lokacijo z uporabo podatkov iz najbližjega povezanega mobilnega stolpa.
- Če želite preveriti čas v drugih mestih po svetu, tapnite gumb "+" in začnite vnašati prvih nekaj črk imena mesta. Na podlagi vašega vnosa se bo prikazal seznam možnosti mest. Izberite želena mesta in ta bodo dodana na zaslon Ura za enostaven pregled.
- Če želite mesto odstraniti z zaslona Ura, podrsnite levo po imenu mesta in mesto bo izbrisano.

Časovnik

- Nastavite želeni časovnik in pritisnite okroglo tipko **Predvajaj** na spodnjem sredinskem delu zaslona.
- Nato boste lahko časomer ustavili, mu dodali 1 minuto ali ustvarili drug časomer. Dodate lahko poljubno število časovnikov.

Štoparica

Če želite zagnati štoparico, pritisnite tipko **Start** () na zaslonu. Na voljo imate možnosti ponovnega zagona (leva mehka tipka) ali ustvarjanja razdelka (desna mehka tipka).

Čas za spanje

Nastavitev rutine spanja.

- Nastavitev redne budilke za zbujanje
  - Za začetek dneva izberite stalno uro prebujanja.
  - Če imate raje nežnejše prebujanje, omogočite funkcijo **Sunrise Alarm.** Ta postopoma osvetljuje zaslon, preden se aktivira alarm.
- Prilagodite nastavitve budilke
  - Izberite želeni ton budilke, s katerim se želite zbuditi.
  - Omogočite ali onemogočite vibriranje glede na svoje želje.
  - Dodajte alarm v **rutino Pomočnika Google**, da ga brez težav vključite v svoja vsakodnevna opravila.
- Nastavitev obvestil pred spanjem
  - Konfigurirajte dosleden čas za spanje in si tako pomagajte pri oblikovanju zdravega vzorca spanja.
  - Omogočite **obvestila pred spanjem**, da vas opomnijo, da se pripravite na spanje. Izberete lahko, kdaj želite prejemati obvestila - 15 minut, 30 minut, 45 minut ali 1 uro pred nastavljenim časom za spanje. Obvestila lahko tudi onemogočite, če vam je ljubše, da opomnikov ni.

- Omogočite način za spanje
    - Vklopite **način Bedtime Mode,** da zmanjšate število motečih dejavnikov in ustvarite okolje, prijazno za spanje. Ko je omogočen:
        - Telefon samodejno utiša obvestila.
        - Ozadje se zatemni.
        - Zaslon bo preklopil na črno-belo barvo, da bi zmanjšal dražljaje zaslona.
    - Način Bedtime Mode lahko prilagodite tako, da določenim osebam, alarmom ali obvestilom omogočite, da obidejo te nastavitve za nujno komunikacijo.
- Dodatni nasveti za boljši spanec
    - Ko se približujete času za spanje, se odklopite od naprave.
    - Poslušajte pomirjujoče zvoke, da se sprostite in pripravite na mirno noč.

Če želite do nastavitev ure dostopati neposredno iz aplikacije Ura, tapnite 3 pike v zgornjem desnem kotu zaslona.

Na voljo so naslednja orodja:

Zaslonski ohranjevalnik: Ko dostopate do tega zaslona, omogočite zaslonski ohranjevalnik.

Nastavitve:

- Nastavitve ure:
    - Style: Nastavitve ure: Ura: Nastavitve: Digitalna ali analogna ura
    - Prikaz časa s sekundami: vklopljeno ali izklopljeno
    - Samodejna domača ura: Vklop te funkcije vam omogoča, da imate 2nduro, ko potujete na območju zunaj domačega časovnega pasu, ki prikazuje pravilen čas na vašem domu.
    - Domači časovni pas: Uporabite to možnost za nastavitev uradnega domačega časovnega pasu.
    - Spremeni datum in čas: Uporabite to možnost za ročno nastavitev datuma in časa.

NASTAVITVE ALARMOV

Silence after: Nastavite čas za preklic zvoka alarma po določenem času. Možnosti so:

- 1 minuta
- 5 minut
- 10 minut
- 15 minut
- 20 minut
- 25 minut ali
- Nikoli

Dremajte po: To vam omogoča, da nastavite čas dremeža po tem, ko ste utišali alarm. Možnosti so od 1 minute do 30 minut.

Lahko tudi:

- lahko prilagodite glasnost alarma
- Postopno povečajte glasnost alarma od 5 sekund do 60 sekund (v 5-sekundnih korakih).
- Nastavite gumbe za glasnost, ko so vezani na alarm, za nadzor glasnosti, dremež, zaustavitev alarma ali nič.
- Nastavite, kateri dan v tednu se začne koledar. Možnosti so nedelja, petek, sobota ali ponedeljek.

NASTAVITVE ČASOVNIKA

Časovnik lahko prilagodite:

- Izberite zvok, ki ga uporablja časovnik, ali dodajte svoj zvok.
- Postopoma povečajte zvok števca časovnika od 5 sekund do 60 sekund (v 5-sekundnih korakih).
- Omogočite ali onemogočite funkcijo vibriranja časovnika.

Ohranjevalnik zaslona

Zaslonski ohranjevalnik lahko prilagodite:

- Nastavite digitalni ali analogni ohranjevalnik zaslona.
- Vključite nočni način, da zmanjšate zaslon na zelo zatemnjen zaslon in tako zmanjšate vpliv na oči v temnih prostorih.

Politika zasebnosti

To vas pripelje do Googlovega pravilnika o zasebnosti.

Pomoč

To vas pripelje do virov pomoči Google Help. Na glavnem zaslonu so navedene priljubljene teme, vendar lahko z iskalnim oknom poiščete celotno zbirko podatkov pomoči Google.

Pošljite povratne informacije

Ta povezava vam omogoča, da pošljete povratne informacije neposredno Googlu.

Snemalnik zvoka

Z zvočnim snemalnikom naprave lahko snemate glasovne opomnike.

1. Če želite dostopati do snemalnika zvoka, na zaslonu **Aplikacija** tapnite **Snemalnik zvoka.**
2. Če želite posneti zvočno datoteko, tapnite rdeči gumb za snemanje, ki se nahaja v spodnjem središču zaslona.
3. Če želite ustaviti snemanje, pritisnite mehko tipko STOP na spodnji levi strani zaslona.
4. Če želite prekiniti snemanje, pritisnite mehko tipko PAUSE na spodnji sredini zaslona.

Ko ustavite snemanje, boste pozvani, da posnetek shranite z imenom datoteke. Uporabite lahko vnaprej pripravljeno ime datoteke ali pa ustvarite svoje.

- Ko poimenujete datoteko, pritisnite SAVE.
- Ko ste v napravo shranili zvočne datoteke, se bo programska tipka MENU osvetlila (na zaslonu je temna in neaktivna, kadar ni zvočnih datotek). Če jo pritisnete, se prikaže seznam zvočnih datotek, shranjenih v napravi, in lahko tapnete katero koli datoteko, da se vam predvaja.

Meni z nastavitvami snemalnika zvoka: oglejte si posebne atribute zvočnih posnetkov ali nastavite vrednosti po meri, kot so bitne hitrosti, frekvenca vzorčenja, kanal in kodek, tako da tapnete potrditveno polje poleg nastavitev po meri v zgornjem levem kotu zaslona.

Datoteke

Datoteke, shranjene v telefonu (tj. fotografije, videoposnetke, posnetke zaslona, posnetke, dokumente itd.), lahko pregledujete, urejate, brišete in delite prek možnosti Datoteke. Če uporabljate zunanjo pomnilniško kartico SD, lahko te datoteke upravljate tudi iz naprave.

Na zaslonu **Aplikacija** tapnite **Datoteke.** Videli boste:

- **Nedavne** datoteke so navedene in razvrščene na vrhu zaslona.
- Zbirke vključujejo datoteke, ki ste jih označili kot priljubljene (z zvezdico), in varno mapo.
- **Kategorije** datotek so prikazane pod nedavnimi datotekami. Mednje spadajo:
    - Prenesene datoteke
    - Slike
    - Videoposnetki
    - Zvok
    - Dokumenti
    - Aplikacije
- **Zbirke** vključujejo datoteke, ki ste jih označili kot priljubljene (z zvezdico), in varno mapo.



POMEMBNO: Datoteke, shranjene v varni mapi, so zaščitene s ključavnico (PIN ali vzorec). Če to ključavnico (geslo) pozabite, je ni mogoče obnoviti in te datoteke bodo izgubljene. **Zaščitite kodo za zaklepanje**. **Ne Google ne Sonim ne moreta obnoviti te kode za zaklepanje ali jo ponastaviti brez ponastavitve na tovarniške nastavitve, ki bi izbrisala vse mape v tej varni mapi.**

- Na dnu zaslona so prikazane **vse** naprave za **shranjevanje,** ki vključujejo notranjo shrambo in druge možnosti shranjevanja.

SMERNICE Z VARNOSTNIMI INFORMACIJAMI

Informacije o izdelku

Veljavni modeli

X802 (S3112); X802 (S3111); X802 (S3012); X802 (S3011); X802 (S1101)

Spec:

GSM	850/900/1800/1900 MHz (ni za trg ZDA in Kanade)
UMTS	I, II, IV, V, VIII
LTE	1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 48, 66,68, 71
5G FR1	n1, n2, n3, n5, n7, n8, n14, n20, n25, n26, n28, n30, n38, n40, n41, n48, n66, n70, n71, n75, n77, n78
OS	Android 14, certificiran Google AER
Platforma	Qualcomm SM7550 (Snapdragon 7 Gen 3), 1x 2,63 GHz, 3x 2,4 GHz, 4x 1,8 GHz
Pomnilnik	8 GB DDR4X, 256 GB UFS (ROM). Micro SD do 2TB
Zaslon	6,58", 1080x2408, 90 Hz. Gorilla Glass Victus II

Kamera	Glavna kamera s 50 milijoni točk; termalna kamera (FLIR Lepton 3.5); sprednja kamera s 16 milijoni točk
Wi-Fi	802.11 a/b/g/n/ac/ax, do 10 povezav, 2,4G/5G/6GHz
BT	BT5.3, BLE
LBS	GPS/a-GPS, Galileo Glonass, Beidou, SBAS
SIM	Dve reži za kartice SIM 4FF
Polnjenje	USB C s hitrim polnjenjem (18 W), brezžično polnjenje (WPC), 2-pinski na zadnji strani
Glasen zvočnik	Dvojni glasni zvočnik na spodnji strani, 100+ dB na 10 cm
Stranski gumbi	Programirljiva tipka, tipke za glasnost na levi strani, gumb za nujne primere na vrhu, vklop s prstnim odtisom na desni strani
Baterija	5000 mAh, neodstranljiva
Dimenzije	171,5x80x11,5 mm
Teža	267g
NFC	Antena za zanko
WPT	Rx, 100 kHz ~ 148,5 kHz Antena s tuljavo

Informacije o bateriji

Model: BAT-05000-21S

Uporaba baterije

Termalni telefon Sonim XP Pro ima neodstranljivo baterijo. Če imate vprašanja v zvezi z baterijo, se obrnite na Sonimov center za izkušnje s strankami na številko 1-833-MY-SONIM (1-833-697-6646) ali nam pišite na globalsupport@sonimtech.com .

- Uporabljajte samo certificirano baterijo Sonim XP Pro Thermal (X802), ki je namenjena temu modelu telefona.
- Uporaba drugih baterij lahko povzroči trajne poškodbe naprave in s tem izgubo garancije.
- Priporočljivo je, da telefon in baterijo zaščitite pred ekstremnimi temperaturnimi okolji in vlago.
- Baterijo hranite zunaj dosega otrok

Preverjanje in optimizacija uporabe baterije

- Preverite stanje porabe baterije in zaprite nekatere programe, da prihranite energijo baterije. Na začetnem zaslonu podrsnite navzgor za dostop do zaslona z aplikacijami, tapnite **Nastavitve** ( )> **Baterija** ( ).

- Na vrhu zaslona je prikazana trenutna raven napolnjenosti baterije (polni se ali se ne polni). Na zaslonu Domov podrsnite navzgor, da dostopite do zaslona z aplikacijami, tapnite **Nastavitve** ( )> **Baterija** ( ). Tapnite **Battery usage** (**Uporaba baterije**), da si ogledate graf praznjenja, ki prikazuje raven baterije v času od zadnjega polnjenja naprave in kako dolgo ste delovali z baterijo ter približno koliko časa vam je še ostalo.

- Seznam na dnu zaslona prikazuje razdelitev porabe baterije za posamezne aplikacije in storitve. Dotaknite se katerega koli elementa s seznama za več podrobnosti. Zaslon s podrobnostmi

za nekatere aplikacije vključuje gumbe, s katerimi lahko prilagodite nastavitve, ki vplivajo na porabo energije, ali popolnoma ustavite aplikacijo.

- Če aplikacijo prisilno ustavite, to lahko vpliva ne le na celotno delovanje te aplikacije, temveč tudi na delovanje naprave. Če opazite kakršne koli težave z delovanjem naprave, napravo napolnite z električnim tokom.

Nasveti za podaljšanje življenjske dobe baterije

- Če želite podaljšati življenjsko dobo baterije telefona, upoštevajte te nasvete.
- Če ne uporabljate omrežij Wi-Fi, Bluetooth ali GPS, jih v nastavitvah izklopite. Nastavitev GPS se nahaja v razdelku **Nastavitve > Lokacija**.
- Svetlost zaslona nastavite na nizko in nastavite krajši čas trajanja mirovanja (15 sekund). Nastavitve zaslona se nahajajo v razdelku **Nastavitve > Zaslon**.
- Če potujete in nimate dostopa do mobilnih podatkov ali omrežja Wi-Fi, preklopite na način Letalo. V hitrih nastavitvah izberite možnost Način letala.

Polnjenje baterije

- Priporočamo, da napravo pred prvo uporabo popolnoma napolnite.
- Temperatura okolice med polnjenjem mora biti v območju od 0 °C do 45 °C (od 32 °F do 113 °F).
- Za polnjenje lahko uporabljate samo napajalnike z izhodi, ki izpolnjujejo zahteve SELV. Največja dovoljena vhodna napetost telefona je 9 V in 2 A.
- Med polnjenjem obstaja nevarnost eksplozije, če je bila baterija zamenjana z napačno vrsto.

- Če je baterija popolnoma izpraznjena, lahko traja več minut, preden se ob priključitvi polnilnika prikaže ikona polnjenja.

Pravilno polnjenje naprave

1. **Vstavite polnilnik**

   Vtič polnilnika vstavite v električno vtičnico

2. **Povežite s telefonom**

   Polnilna vrata se nahajajo na dnu telefona in so pokrita z gumijastim pokrovčkom polnilnih vrat.

   i. Odprite pokrovček polnilnih vrat.
   ii. Vstavite polnilni priključek.

Animacija/ikona polnjenja

- Če je baterija napolnjena, ko je telefon izklopljen, se prikaže animacija polnjenja baterije s trenutno stopnjo napolnjenosti baterije.



  - Ko je baterija popolnoma napolnjena, se animacija polnjenja ustavi, stopnja napolnjenosti baterije pa se prikaže na 100 %.
  - Odklopite polnilnik od telefona.

- Če se baterija polni, ko je telefon vklopljen, ikona baterije v vrstici stanja prikazuje strelo, kar pomeni, da se baterija polni.



  - Ko je baterija popolnoma napolnjena, se na zaslonu poleg baterije prikaže "100 %".
  - Odklopite polnilnik od telefona. Ko ga odklopite, se bo ikona baterije vrnila v enotno sliko.



Shranjevanje telefona in baterije

Če nameravate telefon (vključno z neizmenljivo baterijo) shranjevati dlje časa, upoštevajte spodnja priporočila, da zagotovite dolgo življenjsko dobo baterije in čim bolj zmanjšate njeno samopraznjenje:

- Baterijo napolnite na raven med 40 % in 60 %.
- Zaščitite sponke baterije, da se izognete razbarvanju in morebitnim kratkim stikom z drugimi sponkami baterije.
- Telefon shranjujte v suhem in hladnem okolju brez vibracij.
- Če uporabljate prostor za shranjevanje s klimo, nastavite temperaturo na 15 °C do 25 °C (59 °F do 77 °F) in ohranite relativno vlažnost ≤85 % RH.
- Baterijo napolnite enkrat na 6 mesecev z USB-napajalnikom in kablom s priključkom USB C.

Opozorilo o nevarnem okolju



OPOZORILO! Telefona nikoli ne polnite, ne priključite ali izključite iz električnega omrežja, kadar se nahaja v okolju, ki je po naravi nevarno (npr. vnetljivo ali eksplozivno okolje zaradi vnetljivih plinov ali hlapov, prahu itd.)

Varnostno opozorilo pri polnjenju



OPOZORILO! Nevarnost električnega udara. Uporabljajte le na suhem mestu

Varnostne smernice

Pred uporabo telefona preberite in razumite naslednje varnostne smernice. Te smernice vsebujejo podrobnosti, ki vam pomagajo varno uporabljati telefon in upoštevati vse veljavne zakonske zahteve glede uporabe mobilnih telefonov.

	Upoštevajte omejitve pri uporabi radijske opreme v skladiščih goriva, kemičnih obratih ali tam, kjer potekajo razstreljevanje.
	Električne motnje lahko ovirajo uporabo telefona. Upoštevajte omejitve v bolnišnicah in v bližini medicinske opreme.
	Ko ste v letalu, izklopite mobilni telefon. Brezžični telefoni lahko povzročijo motnje ali nevarnost za zrakoplov. V zrakoplovu lahko telefon uporabljate v načinu letala.
	Naprave ne izpostavljajte temperaturam, ki presegajo 55 °C.
	Upoštevajte zakone o varnosti v cestnem prometu. Med vožnjo ne držite/uporabljajte telefona; najprej poiščite varen kraj za ustavitev. Med vožnjo uporabljajte mikrofon za prostoročno telefoniranje.
	Telefona ne uporabljajte v neposredni bližini osebnih medicinskih naprav, kot so srčni spodbujevalniki in slušni aparati.
	Za polnjenje telefona uporabljajte samo homologirano polnilno opremo Sonim Model in se izognite poškodbam telefona.
	Prepričajte se, da telefon namešča ali popravlja le usposobljeno osebje.

	Sonim XP Pro Thermal je vodoodporen in ga je mogoce potopite do globine 2 metra (6,56 čevljev) v sladke ali slano vodo za 1 uro. Prepričajte se, da je zvočni priključek pravilno zaprt. S tem preprečite, da bi na priključkih nastale vodne kapljice, ko je telefon potopljen v vodo. Če je telefon potopljen v vodo z znatnim padcem temperature, se lahko pod pokrovom zaslona kondenzirajo vodne kapljice. To ne pomeni uhajanja vode. Kapljice bodo pri sobni temperaturi izginile. Sonim XP Pro Thermal je odporen na prah, robusten in odporen na udarce. Vendar pa ni odporen na prah ali nezlomljiv, če je izpostavljen močnemu udarcu. Za doseganje optimalnih rezultatov in podaljšanje življenjske dobe izdelka je priporočljivo, da Sonim XP Pro Thermal zaščitite pred slano vodo, prahom in močnimi udarci.

Izogibajte se visokim temperaturam

Če napravo pustite v vročih ali mrzlih prostorih, na primer v zaprtem avtomobilu v poletnih ali zimskih razmerah, se zmanjšata zmogljivost in življenjska doba baterije. Za optimalne rezultate napravo uporabljajte v temperaturnem območju od -20 °C do +55 °C (-4 °F do 131 °F). Naprava z vročo ali hladno baterijo morda začasno ne bo delovala, tudi če je baterija popolnoma napolnjena. Delovanje baterije je še posebej omejeno pri temperaturah precej pod lediščem.

Osebni medicinski pripomočki

Mobilni telefoni lahko motijo delovanje srčnih spodbujevalnikov in drugih vgrajenih medicinskih naprav. Mobilnega telefona ne odlagajte nad srčni spodbujevalnik, na primer v prsni žep. Ko uporabljate mobilni telefon, ga položite na uho nasproti srčnega spodbujevalnika. Če med mobilnim telefonom in srčnim spodbujevalnikom ohranite najmanj 15 cm razdaljo, je tveganje motenj manjše. Če sumite, da prihaja do motenj, takoj izklopite

mobilni telefon. Za več informacij se obrnite na svojega kardiologa. Za druge medicinske pripomočke se posvetujte z zdravnikom in proizvajalcem pripomočka. Upoštevajte navodila za izklop naprave ali deaktiviranje radijskega oddajnika, kadar je to potrebno, zlasti če so objavljena v bolnišnicah.

in letalih. Oprema, ki se uporablja na teh mestih, je lahko občutljiva na radijske valove, ki jih oddaja naprava, in lahko negativno vpliva na njeno delovanje. Prav tako upoštevajte omejitve na bencinskih črpalkah ali drugih območjih z vnetljivim ozračjem ali v bližini elektroeksplozivnih naprav.

Varnost otrok

Otrokom ne dovolite, da bi se igrali z vašim mobilnim telefonom ali njegovo dodatno opremo. Hranite ga zunaj njihovega dosega. Lahko bi poškodovali sebe ali druge ali po nesreči poškodovali mobilni telefon ali dodatno opremo. Mobilni telefon in njegova dodatna oprema lahko vsebujeta majhne dele, ki se lahko ločijo in povzročijo nevarnost zadušitve.

Varnost pri uporabi baterije

- Nevarnost eksplozije, če baterijo zamenjate z napačno vrsto.
- Uporabljene baterije odstranite v skladu z navodili.
- Ne razstavljajte in ne odpirajte, ne mečkajte, ne upogibajte ali deformirajte, ne prebadajte in ne drobite.
- Baterije ne spreminjajte ali ponovno izdelujte, vanjo ne poskušajte vstaviti tujih predmetov, je ne potapljajte ali izpostavljajte vodi ali drugim tekočinam ter je ne izpostavljajte ognju, eksploziji ali drugim nevarnostim.
- Baterijo uporabljajte samo s polnilnim sistemom, ki je kvalificiran v skladu s certifikacijskimi zahtevami CTIA za baterijske sisteme, skladne z IEEE 1725. Uporaba nekvalificirane baterije ali polnilnika lahko povzroči nevarnost požara, eksplozije, puščanja ali druge nevarnosti.
- Ne izvajajte kratkega stika z baterijo in ne dovolite, da bi se kovinski prevodni predmeti dotaknili priključkov baterije.
- Otroci morajo baterijo uporabljati pod nadzorom.

- Izogibajte se padcem telefona ali baterije. Če telefon ali baterija pade, zlasti na trdo površino, in uporabnik sumi, da je poškodovana, jo odnesite na pregled v servisni center.
- Nepravilna uporaba baterije lahko povzroči požar, eksplozijo ali drugo nevarnost.

Opozorilo o neizmenljivi bateriji



OPOZORILO! Ne zamenjajte vgrajenega (neodstranljivega) baterijskega vložka. Nepravilna zamenjava lahko povzroči nevarnost požara, eksplozije, puščanja ali druge nevarnosti. Za zamenjavo se obrnite na proizvajalca. Naprava prepozna baterijo prek identifikacije baterije.

Opozorilo ECO



OPOZORILO! Simbol prečrtanega zabojnika na kolesih pomeni, da tega izdelka in vseh izboljšav, označenih s tem simbolom, ni mogoče odlagati kot nesortirane odpadke, temveč jih je treba oddati v ločeno zbiranje za odstranitev ob koncu življenjske dobe.

Opozorilo o zvočni napravi



OPOZORILO! Da bi preprečili morebitne poškodbe sluha, ne poslušajte dalj časa pri visokih ravneh glasnosti.

Klici v sili

Mobilni telefoni delujejo s pomočjo radijskih signalov, ki ne morejo zagotoviti povezave v vseh pogojih. Zato se pri nujnih komunikacijah, na primer v nujnih medicinskih primerih, nikoli ne smete zanašati izključno na kateri koli mobilni telefon.

Klici v sili morda ne bodo mogoči na vseh območjih, v vseh mobilnih omrežjih ali pri uporabi določenih omrežnih storitev in/ali funkcij mobilnega telefona. Preverite pri lokalnem ponudniku storitev.

Opozorilo o radijskih frekvencah

Trg ZDA in Kanade

Trg ZDA Izjava FCC o interferenci

Ta mobilni telefon je skladen z delom 15 pravil FCC. Za delovanje veljata naslednja dva pogoja:

1. Ta naprava ne sme povzročati škodljivih motenj in
2. Ta naprava mora sprejeti vse prejete motnje, vključno z motnjami, ki lahko povzročijo neželeno delovanje.

Ta mobilni telefon je bil preizkušen in ustreza omejitvam za digitalne naprave razreda B v skladu s 15. delom pravil FCC. Te omejitve so oblikovane tako, da zagotavljajo razumno zaščito pred škodljivimi motnjami v stanovanjski namestitvi. Ta naprava ustvarja, uporablja in lahko oddaja radiofrekvenčno energijo in lahko, če ni nameščena in se ne uporablja v skladu z navodili, povzroči škodljive motnje v radijskih komunikacijah. Vendar pa ni nobenega zagotovila, da v določeni namestitvi ne bo prišlo do motenj. Če ta oprema povzroča škodljive motnje radijskega ali televizijskega sprejema, kar je mogoče ugotoviti z izklopom in vklopom opreme, naj uporabnik poskuša odpraviti motnje z enim ali več naslednjimi ukrepi:

- preusmerite ali prestavite sprejemno anteno.
- Povečajte razdaljo med opremo in sprejemnikom.
- Priključite opremo v vtičnico v drugem tokokrogu, kot je priključen sprejemnik.
- Za pomoč se posvetujte s prodajalcem ali izkušenim radijskim ali televizijskim tehnikom.

OPOMBA FCC

Opozorilo: Kakršne koli spremembe ali modifikacije, ki jih ni izrecno odobrila stranka, odgovorna za skladnost, lahko razveljavijo uporabnikova pooblastila za uporabo opreme.

ZDA trg FCC INFORMACIJE O IZPOSTAVLJENOSTI RF (SAR)

Ta naprava je zasnovana in izdelana tako, da ne presega mejnih vrednosti emisij za izpostavljenost radiofrekvenčni (RF) energiji, ki jih je določila Zvezna komisija za komunikacije vlade ZDA.

Standard izpostavljenosti za brezžične naprave uporablja mersko enoto, znano kot specifična stopnja absorpcije ali SAR. Mejna vrednost SAR, ki jo je določila FCC, je 1,6 W/kg. *Testi za SAR se izvajajo v standardnih delovnih položajih, ki jih je sprejela FCC, pri čemer naprava oddaja z najvišjo certificirano močjo v vseh testiranih frekvenčnih pasovih. Čeprav se SAR določi pri najvišji certificirani moči, je lahko dejanska raven SAR naprave med delovanjem precej nižja od najvišje vrednosti. Naprava je namreč zasnovana tako, da deluje pri več ravneh moči, tako da uporablja le moč, ki je potrebna za dostop do omrežja. Na splošno velja, da čim bližje ste anteni brezžične bazne postaje, tem manjša je izhodna moč.

- pri testiranju za uporabo na glavi je 1,20 W/kg
- pri nošenju na telesu, kot je opisano v tem uporabniškem priročniku, je 1,20 W/kg (meritve pri nošenju na telesu se razlikujejo med modeli naprav, odvisno od razpoložljive dodatne opreme in zahtev FCC).

Čeprav so med ravnmi SAR različnih naprav in v različnih položajih lahko razlike, vse izpolnjujejo vladne zahteve.

FCC je za ta model naprave izdala dovoljenje za opremo, pri čemer so vse sporočene ravni SAR ocenjene kot skladne s smernicami FCC o izpostavljenosti radijskim valovom. Informacije o SAR za ta model naprave so shranjene pri FCC in jih najdete v razdelku Display Grant na spletni strani www.fcc.gov/oet/ea/fccid, ko poiščete ID FCC: WYPS3111

Ta naprava je bila preizkušena in ustreza smernicam FCC o izpostavljenosti radijskim valovom za uporabo z dodatkom, ki ne vsebuje kovine in je nameščen najmanj 10 mm od telesa. Ko je naprava nastavljena na način vroče točke, jo uporabljajte vsaj 10 mm stran od telesa. Uporaba druge dodatne opreme morda ne bo zagotavljala skladnosti s smernicami FCC o izpostavljenosti radijskim valovom.

Ta telefon je zasnovan in izdelan tako, da ne presega mejnih vrednosti emisij za izpostavljenost radiofrekvenčni (RF) energiji, ki jih je določila Zvezna komisija za komunikacije Združenih držav Amerike.

Opozorilo za trg ZDA WIFI 6E

Oddajniki v pasu 5,925-7,125 GHz ne smejo delovati za nadzor ali komunikacijo s sistemi brezpilotnih zrakoplovov.

Trg Kanade IZJAVA O INTERFERENCI

Ta naprava je skladna s standardom(-i) RSS, ki je(so) izvzet(-i) iz licence industrije Kanade. Za delovanje veljata naslednja dva pogoja:

1. Ta naprava ne sme povzročati motenj in
2. Ta naprava mora sprejeti vse motnje, vključno z motnjami, ki lahko povzročijo neželeno delovanje naprave.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes:

1. l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et
2. l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en

Izjava o izpostavljenosti sevanju (SAR) na kanadskem trgu IC

Ta oprema je skladna z mejnimi vrednostmi izpostavljenosti sevanju ISED, določenimi za nenadzorovano okolje. Končni uporabniki morajo upoštevati posebna navodila za uporabo, da izpolnijo zahteve glede izpostavljenosti radijskemu sevanju. Ta oddajnik ne sme biti nameščen ali delovati skupaj z drugo anteno ali oddajnikom.

Prenosna naprava je zasnovana tako, da izpolnjuje zahteve za izpostavljenost radijskim valovom, ki jih določa ISED. Te zahteve določajo mejno vrednost SAR 1,6 W/kg v povprečju na en gram tkiva. Najvišja vrednost SAR, sporočena v skladu s tem standardom med certificiranjem izdelka za uporabo, ko se pravilno nosi na telesu in glavi. To opremo je treba namestiti in uporabljati tako, da je razdalja med radiatorjem in telesom najmanj 1,0 cm.

Te zahteve določajo mejno vrednost SAR 4 W/kg v povprečju na deset gramov tkiva. Najvišja vrednost SAR, sporočena v skladu s tem standardom med certificiranjem izdelka za uporabo, kadar se pravilno nosi na okončinah.

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements ISED établies pour un environnement non contrôlé. L'utilisateur final doit

suivre les instructions d'utilisation spécifiques pour satisfaire la conformité à l'exposition RF. Ta naprava ne sme biti nameščena ali delovati skupaj z drugo anteno ali napravo.

L'appareil portable est conçu pour répondre aux exigences d'exposition aux ondes radio é tablies par l'ISED. Te zahteve določajo mejno vrednost SAR 1,6 W/kg en moyenne na gramu tkanine. La valeur SAR la plus élevée déclarée en vertu de cette norme lors de la certification du produit pour une utilisation lorsqu'elle est portée correctement sur le corps et la tête. Cet appareil doit être installé et utilisé avec une distance minimale de 1,0 cm entre l'émetteur et votre corps.

Ces exigences fixent une limite de SAR de 4 W/kg en moyenne sur dix grammes de tissu. La valeur SAR la plus élevée déclarée en vertu de cette norme lors de la certification du produit pour une utilisation lorsqu'elle est correctement portée sur les membres.

Ta naprava je bila testirana in skladna z odobreno IC:8090A-S3111

Opozorilo WIFI za kanadski trg

- Naprave se ne smejo uporabljati za nadzor ali komunikacijo s sistemi zrakoplovov brez posadke.
- Naprave se ne smejo uporabljati na naftnih ploščadih.
- Les dispositifs ne doivent pas être utilisés pour le contrôle ou les communications avec les systèmes d'aéronef sans pilote.
- Les dispositifs ne doivent pas être utilisés sur les plates-formes pétrolières.

Naprave se ne smejo uporabljati na zrakoplovih, razen notranjih dostopnih točk majhne moči, notranjih podrejenih naprav, odjemalskih naprav majhne moči in naprav zelo majhne moči, ki delujejo v pasu 5925-6425 MHz in se lahko uporabljajo na velikih zrakoplovih, kot so opredeljeni v kanadskih predpisih o letalstvu, med letenjem na višini nad 3048 metrov (10 000 čevljev).

Les dispositifs ne doivent pas être utilisés à bord des aéronefs, sauf pour les points d'accès intérieurs à faible puissance, les dispositifs subalternes

intérieurs, naprave za odjemalce z majhno močjo in naprave z zelo majhno močjo, ki delujejo v frekvenčnem pasu od 5925 do 6425 MHz, ki se lahko uporabljajo na velikih letalih v smislu kanadskega letalskega zakona, če so oddaljena več kot 3048 metrov (10 000 pik). Naprave se ne smejo uporabljati na avtomobilih.

- Naprave se ne uporabljajo na vlakih.
- Naprave se ne uporabljajo na morskih plovilih.
- Les dispositifs ne doivent pas être utilisés sur les automobiles. Les dispositifs ne doivent pas être utilisés sur les trains.
- Les dispositifs ne doivent pas être utilisés sur les navires maritimes.

Naprava za delovanje v frekvenčnem pasu 5150-5250 MHz je namenjena samo za uporabo v zaprtih prostorih, da se zmanjša možnost škodljivih motenj za sočasne kanalne mobilne satelitske sisteme.

L'appareil pour fonctionner dans la bande 5150-5250 MHz est uniquement pour une utilisation à l'intérieur pour réduire le potentiel d'interférence nuisible aux systèmes satellites mobiles co-canaux.

Trg ZDA Opozorilo HAC*

** Združljivost s slušnimi pripomočki*

Ta telefon je združljiv s slušnimi pripomočki, kot določa standard ANSI C63.19-2019.

Ta telefon je bil preizkušen in certificiran za uporabo s slušnimi aparati za nekatere brezžične tehnologije, ki jih uporablja. Vendar nekatere novejše brezžične tehnologije, ki jih uporablja ta telefon, morda še niso bile preizkušene za združljivost s slušnimi aparati. Pomembno je, da temeljito preizkusite različne funkcije tega telefona na različnih lokacijah z uporabo slušnega aparata ali polževega vsadka, da ugotovite, ali se pojavlja kakršen koli moteč šum. Za informacije o združljivosti s slušnimi aparati se obrnite na ponudnika storitev ali proizvajalca tega telefona. Če imate vprašanja o pravilih vračanja ali zamenjave, se posvetujte s ponudnikom storitev ali se obrnite neposredno na prodajalca.

Standard ANSI C63.19-2019 za prikaz združljivosti telefona s slušnim aparatom ne uporablja sistema ocenjevanja M/T, ki ga je uporabljala starejša različica standarda; namesto tega različica standarda iz leta 2019 za prikaz združljivosti telefona s slušnim aparatom uporablja pogovorne dobičke.

Učinkovitost nadzora glasnosti je bila ocenjena v skladu z ANSI C63.19-2019 in opustitvijo DA-23-914. Najnižje pogovorno ojačenje znaša 6,0 dB s slušnim aparatom in 10,9 dB brez slušnega aparata.

Spodnja tabela prikazuje brezžične tehnologije (vključno s frekvencami/pasovi po zračnem vmesniku in kodeku), ki so ali niso preizkušene v skladu s pravili FCC in omejeno opustitvijo DA23-914:

Zračni vmesnik	Pasovi	Kodek	HAC		
			RF	T-Coil	Nadzor glasnosti
LTE/NR/WIFI	LTE:2/4/5/7/12/13/14//25/26/30/38/41/42/43/48/66/71 NR: n2/5/7/14/25/26/30/38/41/48/66/70/71/77/78 WIFI:2,4 GHz, UNII1/2A/2C/3/4/5(1)	EVS-NB/WB	Da	Da	Da
		AMR-NB/WB	Da	Da	Da (2)
		EVS-SWB, Opus	Da	Da	Ne
UMTS/GSM	UMTS: II/IV/V	EFR (samo GSM) AMR-NB/WB	Da	Da	Da (2)
		Opus	Da	Da	Ne
NR/WIFI	UNII 5(1)/6/7/8	AMR-NR/WB EVS-NB/WB/SWB Opus	Ne	Ne	Ne

(1) UNII-5 je preizkušen za združljivost s slušnimi pripomočki za delovanje, ki je v celoti pod 6 GHz. Nad 6 GHz ni preizkušen, ker ne spada v trenutno področje uporabe predpisov ANSI C63.19 in FCC HAC.

(2) V skladu z opustitvijo FCC DA 23-914 je združljivost s slušnimi pripomočki le delno preizkušena za pogovorno ojačitev.

Trg EGP

Skladnost z RED

Naprava je skladna z Direktivo 2014/53/EU, obiščite www.sonimtech.com Izjava o izpostavljenosti sevanju (SAR)

Ta naprava izpolnjuje veljavne mednarodne varnostne zahteve za izpostavljenost radijskim valovom. Mobilna naprava je radijski oddajnik in sprejemnik. Zasnovana je tako, da ne presega mejnih vrednosti za izpostavljenost radijskim valovom (radiofrekvenčnim elektromagnetnim poljem), ki jih priporočajo mednarodne smernice neodvisne znanstvene organizacije ICNIRP (International Commission of Non-Ionizing Radiation Protection). Smernice za izpostavljenost radijskim valovom uporabljajo mersko enoto, znano kot specifična stopnja absorpcije ali SAR. Mejna vrednost SAR za mobilne naprave je 2,0 W/kg v povprečju na 10 gramov tkiva in vključuje znatno varnostno rezervo, ki je namenjena zagotavljanju varnosti vseh oseb ne glede na starost in zdravje.

Preskusi SAR se izvajajo v standardnih delovnih položajih, pri čemer naprava oddaja z najvišjo certificirano močjo v vseh preskušanih frekvenčnih pasovih. Najvišje vrednosti SAR v skladu s smernicami ICNIRP za ta model naprave so:

Preskusni položaj	Testna vrednost	Preskusna razdalja	Mejna vrednost
Glava	1.552 W/kg	0 mm	2,0 W/kg
Telo	1.571 W/kg	5 mm	2,0 W/kg
Okončina	3.232 W/kg	00 mm	4,0 W/kg

Opozorilo WIFI

Naprava je omejena na uporabo v zaprtih prostorih, kadar deluje v frekvenčnem območju 5250 do 5350 MHz, 5945 do 6425 MHz (WIFI 6E LPI).



AT	BE	BG	HR	CY	CZ	DK
EE	FI	FR	DE	EL	HU	IE
IT	LV	LT	LU	MT	NL	PL
PT	RO	SK	SI	ES	SE	UK(NI)

EU Različica tabele moči

Prevodna moč / dBm
GSM900: 32,5, GSM1800: 29,5 WCDMA B1: 24,5, WCDMA B5/8: 25 LTE B1/3/5/7/8/20/28/38/40/42/43/68: 25 LTE B41 za HPUE: 27 5G n1/3/7/38/40: 25,5 5G n5/8/20/28: 25 5G n41/78 za HPUE: 27,5 5G n77 za HPUE: 27
Moč EIRP / dBm
BT (2400-2483,5 MHz): 9.12 WIFI2.4G(2400-2483.5MHz): 19.92 WIFI5G 5150-5250 MHz: 21.81 5250-5350MHz: 5250-5350MHz: 19.96 5470-5725MHz: 5470-5725MHz: 19.97 5725-5850MHz: 13.96 WIFI6G(5945-6425MHz:): 21.45
NFC: -18,19 dBμA/m@10m

Zahteve za predpise ECO 1670

1. Proizvajalci, uvozniki ali pooblaščeni zastopniki morajo v tehnični dokumentaciji in na prosto dostopnih spletnih straneh proizvajalca, uvoznika ali pooblaščenega zastopnika navesti naslednje informacije:
   a. združljivost z morebitnimi izmenljivimi pomnilniškimi karticami; -- **glejte temo poglavja "Vstavljanje kartice MicroSD" na strani . 12**
   b. Okvirni razpon mase naslednjih kritičnih surovin in okoljsko pomembnih materialov:
      i. kobalta v bateriji (razpon mase: manj kot 2 g, med 2 g in 10 g, nad 10 g); -- **nad 10 g**
      ii. tantal v kondenzatorjih (razpon mase: manj kot 0,01 g, med 0,01 g in 0,1 g, nad 0,1 g); -- **0 g**
      iii. neodim v zvočnikih, vibracijskih motorjih in drugih magnetih (razpon mase: manj kot 0,05 g, med 0,05 g in 0,2 g, nad 0,2 g); **-- med 0,05 g in 0,2 g**
      iv. zlata v vseh sestavnih delih (razpon mase: manj kot 0,02 g, med 0,02 g in 0,05 g, nad 0,05 g). **-- med 0,02 g in 0,05 g**
   c. Okvirna vrednost stopnje reciklabilnosti Rcyc; -- **stopnja reciklabilnosti: 90,4 % (za XP Pro Thermal).**
   d. Okvirni odstotek reciklirane vsebine za izdelek ali njegov del, če je na voljo; če ta ni na voljo, je treba reciklirano vsebino navesti kot 'ni znano' ali 'ni na voljo'; -- **ni znano.**
   e. Stopnja zaščite pred vdorom**; -- glejte poglavje "Trajna zasnova" na strani .2**
   f. Najmanjša vzdržljivost baterije v ciklih v številu ciklov; -. -- **Glej podtemo poglavja "Zdravje baterije" na strani .49**
2. Proizvajalci, uvozniki ali pooblaščeni zastopniki zagotovijo navodila za uporabo v obliki uporabniškega priročnika na prosto dostopnem spletni strani proizvajalca, uvoznika ali pooblaščenega zastopnika in vključuje:
   a. kako v napravi dostopati do informacij iz sistema za upravljanje baterije o: -- **glejte temo poglavja "Nastavitve baterije" na strani .47**
      i. datum izdelave baterije;
      ii. datum prve uporabe baterije po nastavitvi naprave s strani prvega uporabnika;
      iii. številu ciklov polnega polnjenja/razreševanja (referenca:

nazivna zmogljivost);

iv. izmerjeno stanje (preostala zmogljivost polnega polnjenja glede na nazivno zmogljivost v %).

b. navodila za vzdrževanje baterije, vključno z naslednjim:

i. vplivi na življenjsko dobo baterije, povezani z izpostavljenostjo naprave povišanim temperaturam, neoptimalnim vzorcem polnjenja, hitrim polnjenjem in drugimi znanimi škodljivimi dejavniki; -- **glejte poglavje "Polnjenje baterije" na strani8 in poglavje "Informacije o bateriji" na strani .157**

ii. vpliv izklopa radijskih povezav, kot sta Wi-Fi in Bluetooth, na porabo energije;
-- glejte poglavje "Nasveti za podaljšanje življenjske dobe baterije" na strani .158

iii. informacije o tem, ali naprava podpira druge funkcije, ki podaljšujejo življenjsko dobo baterije, na primer pametno polnjenje, in o tem, kako se te funkcije aktivirajo oziroma v katerih pogojih najbolje delujejo. -- **Glej poglavje "Nastavitve baterije" na strani47** .

c. Če v paketu ni polnilnika, morajo navodila za uporabo iz točke 2 vsebovati naslednje informacije: "Zaradi okoljskih razlogov ta paket ne vključuje polnilnika. To napravo lahko napajate z večino napajalnih adapterjev USB in kablom z vtičem USB tipa C.". -- **Glej poglavje "Kaj je v škatli?" na strani .2**